



用戶指南

您的 Palm[®] Centro[™] 智能手机

知识产权公告

© 2007 Palm, Inc. 保留所有权利。Blazer、HotSync、Palm、Palm OS、Centro、VersaMail 以及 Palm 和 Centro 徽标是 Palm, Inc. 所有或许可其使用的商标或注册商标。本产品包含 ACCESS Co., Ltd. 的 NetFront 3.0 Internet 浏览器软件。© 1996-2005 ACCESS Co., Ltd. 和 ACCESS Systems America, Inc. NetFront 是 ACCESS Co., Ltd. 在日本以及除美国之外的其他国家的商标或注册商标。NetFront 是 NetFront Communications, Inc. 在美国的注册商标并经许可使用。本软件的一部分包括由 Independent JPEG 小组开发的软件模块。Documents To Go 是 DataViz, Inc. 的商标或注册商标。© 保留所有权利。其他所有商标和产品名称均是或可能是其相应所有者的商标，并用来标识其产品或服务。

本产品受以下一项或多项美国专利的保护：

7,007,239 ; 6,976,226 ; 6,975,304 ; 6,965,375 ; 6,961,567 ;
6,961,029 ; 6,957,397 ; 6,952,571 ; 6,950,988 ; 6,947,975 ;
6,947,017 ; 6,943,667 ; 6,940,490 ; 6,924,752 ; 6,907,233 ;
6,906,701 ; 6,906,741 ; 6,901,276 ; 6,850,780 ; 6,845,408 ;
6,842,628 ; 6,842,335 ; 6,831,662 ; 6,819,552 ; 6,804,699 ;
6,795,710 ; 6,788,285 ; 6,781,824 ; 6,781,575 ; 6,766,490 ;
6,745,047 ; 6,744,451 ; 6,738,852 ; 6,732,105 ; 6,724,720 ;
6,721,892 ; 6,712,638 ; 6,708,280 ; 6,697,639 ; 6,687,839 ;
6,685,328 ; 6,665,803 ; 6,618,044 ; 6,590,588 ; 6,539,476 ;
6,532,148 ; 6,523,124 ; 6,519,141 ; 6,516,202 ; 6,490,155 ;
6,480,146 ; 6,457,134 ; 6,456,247 ; 6,442,637 ; 6,441,824 ;
6,437,543 ; 6,429,625 ; 6,425,087 ; 6,389,572 ; 6,388,877 ;
6,381,650 ; 6,363,082 ; 6,344,848 ; 6,317,085 ; 6,241,537 ;
6,222,857 ; 6,185,423 ; 6,147,314 ; 6,115,248 ; 6,064,342 ;
D421,251 ; D429,252 ; D466,128 ; D478,091. 正在申请的专利。

本产品还获得了美国专利 6,058,304 的授权许可。

本产品受特定 Microsoft 知识产权保护。未经 Microsoft 许可，禁止在本产品外使用或分发该技术。

免责条款和责任限制

Palm, Inc. 和其供应商对于由于使用本指南而导致的任何损坏或损失概不负责。Palm, Inc. 和其供应商对于使用本软件所导致的第三方损失或索赔概不负责。Palm, Inc. 和其供应商对因故障、电池用尽或维修所造成的数据丢失而导致的任何损坏或损失概不负责。请务必在其他介质中备份所有重要数据，以防丢失。

Palm 回收和循环利用计划



此符号表明必须对 Palm 产品进行回收，不能将其丢弃在未分类的城市垃圾中。应将 Palm 产品送至可正确回收电子电气设备的机构。有关环保计划的信息，请访问：palm.com/environment。



Palm 公司立志成为环保事业的中坚分子，我们将竭尽全力使用环保材料、减少废料的排放量并且不断朝电子产品循环利用的最高标准攀登。我们的循环利用计划将通过评估和处理步骤将 Palm 免提设备、智能手机和移动伴侣从垃圾填埋堆中挑选出来，以便于循环利用。

Palm 客户也应该积极地参与到我们的免费循环利用计划中来。有关其它详情以及您如何为减少电子废料尽一份力的信息，请访问 palm.com/recycle 或者拨打美国的电话 877-869-7256。

v. 1.4

目录

欢迎	7
包装盒中有哪些物品?	9
如何开始使用?	10
于何处了解更多	10
设置	13
Centro™ 概述	15
安装 SIM 卡和电池	17
为电池充电	19
尽可能延长电池寿命	21
进行首次呼叫	22
设置计算机以进行同步	24
同步信息 — 基础	29
在 Palm® Centro™ 智能手机附近移动	31
在屏幕上移动	33
使用键盘	37
打开应用程序	40
您的电话	43
打开 / 关闭 Centro™ 智能手机	45
拨打电话	47
接听电话	51
使用语音信箱	52
在通话时可以执行哪些操作?	53

我使用了多长时间?	59
输入姓名和电话号码	59
定义收藏夹按钮	65
使用免提设备	67
自定义电话设置	71
究竟都有哪些图标?	77
您的电子邮件和其它消息	79
电子邮件应用程序	81
VersaMail® 应用程序	82
短信	99
连接到 Web 和无线设备	109
Web 浏览器	111
通过 Centro™ 将计算机接入 Internet	119
连接蓝牙设备	121
您的照片、视频和音乐	125
相机和录像机	127
图片和视频	131
Pocket Tunes™	135
您的个人信息管理器	141
日历	143
世界时钟	149
任务	151
备忘录和文档	155
Documents To Go® Professional	157

备忘录	158
语音备忘录	159
您的应用程序和信息管理工具	161
使用查找功能	163
查看和使用提示	163
计算器	164
安装应用程序	165
删除应用程序	167
查看应用程序信息	168
通过蓝牙® 无线技术发送信息	169
传送信息	171
同步信息 — 高级	173
使用扩展卡	178
您的个人设定	183
系统声音设置	185
显示和外观设置	186
应用程序设置	188
锁定您的 Centro 和信息	190
系统设置	196
连接至 VPN	198
常见问题	199
升级	201
桌面软件安装	203
将 Centro 复位	203
更换电池	205

屏幕	206
同步	207
电话	213
免提设备	215
电子邮件	216
短信	216
Web	217
相机	219
为 Centro 释放空间	220
第三方应用程序	220
错误讯息	222
术语	223
重要安全和法律信息	227
规格	231
索引	235



章

1

欢迎

感谢您购买 Palm® Centro™ 智能手机！

益处

- 拨打和接听电话
- 管理联系人、日历和任务列表
- 接收和发送公司及个人的电子邮件消息
- 浏览网页
- 使用 Bluetooth® 耳机（单独出售）进行免提操作

本章内容

包装盒中有哪些物品?	9
如何开始使用?	10
于何处了解更多	10

本设备小巧精致，集以下功能于一身，是您的生活不可缺少的伴侣：

- 电话应用程序，用于拨打和接听电话
- 联系人应用程序，用于存储任何要保持联系的亲友及业务联系人的姓名、电话号码甚至照片
- 电子邮件应用程序，用于收发电子邮件（商务和个人）
- Palm OS® by ACCESS 个人信息应用程序，用于存储约会、待办事项列表和备忘录等
- 扩展卡插槽，可使用 microSD 卡（单独出售）来存储音乐文件、视频、词典、游戏以及其它许多应用程序
- SXGA 1.3 万像素 (1280 x 1024) 数码相机，可拍摄照片和视频短片
- 文本和多媒体短信
- MP3 播放器
- 用于阅读、创建和编辑 Microsoft Office 文件和查看 PDF 文件的应用程序
- 用于在计算机上输入姓名、地址等内容的桌面同步软件，并且只需轻轻一按即可将输入的内容传送至 Centro 智能手机

提示 请看此处：请不要忽略这些框中提供的有用提示和交叉引用。

包装盒中有哪些物品？

包装盒中包括以下所有组件：

硬件

- Centro
- SIM 卡（所有型号均未提供；某些型号的 Centro 已经预装；详情参见[安装 SIM 卡和电池](#)）

关键词语 **SIM**（用户身份识别模块）卡 插入 Centro 中使用的智能卡，可在移动网络中标识您的身份。该卡包含了移动帐户信息，例如您的电话号码和预订的服务。电话簿条目和短信消息也可以存储在 SIM 卡上。

- 充电电池
- 交流充电器
- USB 同步电缆
- 耳机

说明文档和软件

- *入门指南*
- Palm 软件安装光盘，其中包含下列组件：
 - Palm® 桌面软件
 - 随 Centro 赠送的免费软件的链接
 - *用户指南：您的 Palm® Centro™ 智能手机*（本指南）
- Palm 保修单

如何开始使用？

本指南将帮助您设置 Centro 并快速掌握其使用方法。要开始使用，您需要 Centro 包装盒中的所有组件（请参见包装盒中有哪些物品？）以及下列内容：

- 相应的服务协议。电话及文本短信服务需要与您的运营商签订服务协议；Web、电子邮件及多媒体短信服务需要您的运营商提供服务协议和数据服务。请确保签约使用移动帐户并开通数据服务。数据速率取决于网络可用性和容量。有关数据服务选项的详细信息，请与您的运营商联系。

- SIM 卡。要在您的网络上使用 Centro，您必须将 SIM 卡插到 Centro 上。
 - 如果 Centro 包装盒中没有随附 SIM 卡，请与运营商联系并且索取一个。
- 您在所属网络服务区内所处的位置。
- 电源插座。
- 您要与之同步个人信息的计算机。

于何处了解更多

不管您正在行走还是就在计算机旁，您都可以通过多种方法了解如何使用您的 Palm® Centro™ 智能手机。

快速入门

快速教学：“快速教学”将向您介绍 Centro 的多种功能。Centro 中已安装此软件，您可随时将其打开。按 **应用程序键** ，然后选择 **快速教学** 。

教程：Palm 教程将向您讲解如何拨打电话、浏览网页以及如何发送和接收电子邮件。此教程的网址如下所示：
go.palm.com/centro-gsm/

使用 Centro 时

设备上的用户指南：您的 Centro 上自带了本指南的一份副本，并特别根据您的 Centro 屏幕调整了格式。要查看设备上的指南，请按**应用程序键** ，然后选择**我的 Centro** .

提示：许多内置应用程序都包括一些有用提示，这些提示可帮助您充分发挥 Centro 的强大功能。要查看这些提示，请先打开应用程序，按**选单键** ，然后依次选择**选项**和**提示**。

许多对话框都会在其右上角显示提示  图标。选择**提示**图标可了解您可以在该对话框中执行哪些任务。

Palm 的联机帮助：有关最新下载、疑难解答和帮助的信息，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

如果您需要更多信息

书籍：许多关于 Palm OS® 设备的书籍均可在当地或在线书籍零售商处购买（在计算机部分中查找），或者您还可访问：go.palm.com/centro-gsm/。

在线论坛：您可以咨询用户讨论小组并且交流 Centro 信息，了解您在别处无法找到的 Centro 主题。有关详细信息，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。



章

2

设置

您将发现 Palm® Centro™ 智能手机有助于您更好地管理生活，同时为您带来欢乐。随着您对 Centro 的进一步熟悉，您可以进行个性化设置并添加应用程序，从而彰显您的个性。

但是首先，您要执行本章介绍的几个简单的步骤以设置 Centro 并且让其正常运行。

益处


- 了解 Centro 控件的位置
- 在 Centro 和计算机之间建立连接
- 即刻开始使用 Centro

本章内容

Centro™ 概述	15
安装 SIM 卡和电池	17
为电池充电	19
尽可能延长电池寿命	21
进行首次呼叫	22
设置计算机以进行同步	24
同步信息 — 基础	29

Centro™ 概述


正面视图

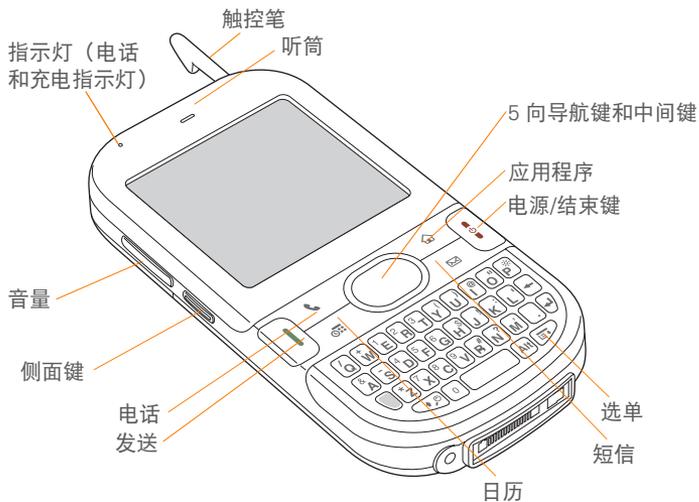

提示 请注意保护屏幕。请小心保管您的 Centro，避免与容易刮擦或挤压屏幕的物品放在一起。Centro 上带有一张屏幕保护贴。要了解便携保护套和其他实用配件的信息，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。


您知道吗？ 当 Centro 屏幕开启后，您也可以更改按钮设置并选择自己需要的应用程序。有关详细信息，请参见重新为按钮赋值。

背面视图

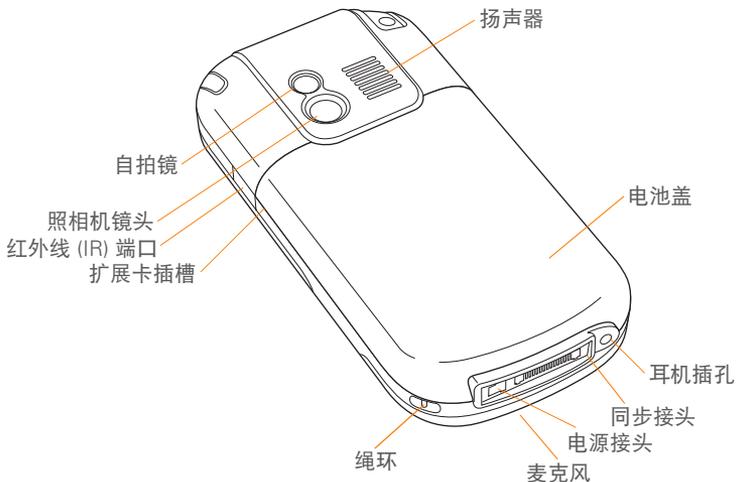

重要事项 Centro 扬声器中有较大的磁体，因此请勿将 Centro 靠近信用卡或其它可能被磁化的物品放置。

顶部视图

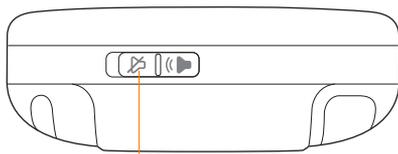

响铃开关

您知道吗？ 响铃开关可以立即关闭所有声音。您无需在设备上寻找关闭按钮。

安装 SIM 卡和电池

SIM 卡包含诸如电话号码和语音信箱访问号码等帐户信息。要使用电话、电子邮件或 Web 功能，您必须将 SIM 卡插到 Centro 中。


注意 您的 Centro 中可能已经安装了 SIM 卡。按照步骤 1-3 进行检查。如果您的 Centro 没有附带 SIM 卡，表示您可能已经有了一个。如果 SIM 卡未正常工作，请与您的网络运营商联系。

- 1 按顶部附件的**电池盖**并且向下滑动，然后将其从 Centro 上取下来。





- 2 如果已安装电池，请将其取下。（有关详细信息，请参见[更换电池](#)。）
- 3 如果已安装 SIM 卡，请跳至步骤 7。
- 4 取下触控笔，以便于插入 SIM 卡。完成这些步骤后重新装上触控笔。

- 5 将 SIM 卡上的触点与 SIM 卡卡板的右侧对齐。
- 7 将电池上的金属触点与电池格内的节点对齐，以 45 度角将电池插入电池格，然后将其完全放入。

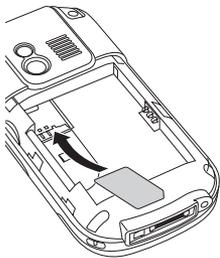

- 6 将 SIM 卡平直的一端插到 SIM 卡卡板上并且向前按 SIM 卡，直至其固定到位。

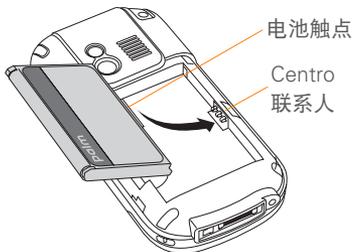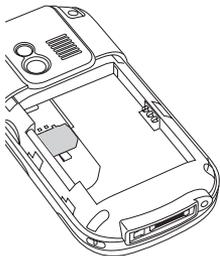

重要事项 请使用 Centro 附带的电池。不要在 Centro 中使用其它型号的 Centro 中的电池。同样，也不要将 Centro 电池用在其它型号的 Centro 中。使用为其它型号的 Centro 设计的电池会损坏您的 Centro。有关兼容电池的信息，请参见[更换电池](#)。

注意 未授权的电池无法为您的 Centro 供电。只有 Palm 许可的电池才能激活您的 Centro 并且为其供电。如果您的 Centro 未打开，请检查一下 Centro 中插入的是不是未授权的电池。

- 8 滑动 Centro 背面的电池盖使其锁定到位。
- 9 Centro 屏幕亮起并开始设置过程。在出现语言选择屏幕时，请选择要使用的语言，然后按照屏幕说明设置 Centro。

重要事项 请始终为您的 Centro、计算机操作系统和桌面同步软件使用相同的语言。否则可能会丢失信息或在同步时遇到困难。对于语言设置不一致问题将不提供支持。

注意 如果插入的是正确的电池，但是您的 Centro 仍未打开，则需将其插到交流充电器中。确保此交流充电器已经插到壁装电源插座上。如果在与交流充电器连接 5 分钟后仍无法打开 Centro 请参见[执行软复位](#)。请执行软复位。

提示 如果在一段时间内没有任何操作，Centro 的节能功能将关闭屏幕。要激活屏幕，请按下并松开**电源/结束**键，然后按 5 向导航键的**中间键**关闭**键盘保护**。


为电池充电

请将电池充满电以完成设置过程并激活您的电话。在激活之后，我们建议您为 Centro 充电 3 小时（或者直到指示灯呈绿色稳定亮起）以充满电。有关尽可能延长 Centro 电池使用寿命的提示，请参见[尽可能延长电池寿命](#)。

提示 为避免耗尽的电池电量，请每天对 Centro 充电（特别是在经常使用电话时）。

您知道吗？ 如果电池电量已完全耗尽，您的信息仍将安全地存储在 Centro 中，直到您重新连接电源并为电池充电。

- 1 将交流充电器插到壁装电源插座上。
- 2 将充电器电缆连接至 Centro 底部。确保连接器上的箭头标记正面上并指向屏幕。

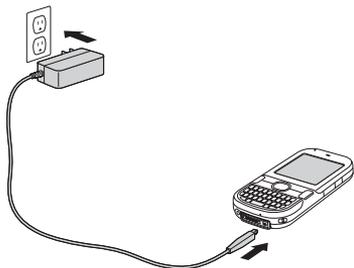

您知道吗？ 您也可以使用同步电缆将 Centro 连接至计算机，以便对其进行慢速充电而不使用交流充电器。不过，慢速充电可能要花很长时间。请确保将您的计算机插到电源上，以免 Centro 将计算机的电池电量耗尽。要尽快完成充电，请使用交流充电器。

在使用同步电缆对 Centro 进行慢速充电时，指示灯可能不会亮起。要确保电池正在充电，请检查屏幕电池指示符。

- 3** 要确定 Centro 是否正在充电，请检查 Centro 上的指示灯。

- 持续红灯表示 Centro 正在充电。
- 呈绿色稳定亮起表示 Centro 已充满电。



提示 如果电池电量完全耗尽，充电时指示灯需要过一段时间才会亮起。

提示 如果将 Centro 与交流充电器连接后指示灯仍没有亮起，请仔细检查电缆连接以及所连接的电源插座。

如果 Centro 已打开 **打开 / 关闭 Centro™ 智能手机**（请参见），屏幕上的电池图标将显示充电状态：



红色闪电图标表示电池已与壁装电源插座连接并正在充电。



绿色闪电图标表示电池已与壁装电源插座连接并已充满电。



没有闪电的未填满电池图标表示电池未与壁挂电源插座连接但仍有部分电量。



底部呈红色的空格电池图标表示您需要立即对电池充电。

要查看剩余电池电量的百分比值，请点击屏幕上的**电池图标**。



电池图标

尽可能延长电池寿命

电池寿命与 Centro 的具体使用密切相关。遵循以下简易准则便能够延长电池的寿命。

重要事项 您必须使用 Centro 附带的电池或 Palm 许可的备用电池。有关兼容电池的信息，请参见**更换电池**。

未授权的电池无法为您的 Centro 供电。只有 Palm 许可的电池才能激活您的 Centro 并且为其供电。

- 您可以另行购买备用电池，以供长途飞行或频繁使用之需。要购买与 Centro 兼容的电池，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。
- 在条件允许时即对 Centro 充电。通宵充电。经常充电的电池比耗尽电量再充电的电池使用寿命要长得多。
- Centro 的无线功能（电话、电子邮件、短信和 Web）以及媒体功能（相机、媒体播放器、电子书籍和游戏）比管理器功能更加耗电。此外，免提功能也比听筒更加耗电。如果您经常使用无线、免提和媒体功能，请留意电池图标并在必要时充电。

- 如果您暂时不打算使用 Centro 上的无线功能，请关闭电话（请参见[打开/关闭 Centro™ 智能手机](#)）并将所有呼叫转至语音信箱。
- 与所有移动电话一样，如果您处于没有无线信号覆盖的区域，Centro 会不断搜索信号，而这也耗电。如果您无法进入信号较好的区域，则最好暂时关闭电话。在关闭电话时，您可以继续使用 Centro 的非无线功能。
- 调弱屏幕背光（参见[调整亮度](#)）。
- 在“电源首选项”中调低设置并关闭“红外线数据接收”（请参见[优化电源设置](#)）。
- 在不使用时关闭 Bluetooth® 功能。请参见[连接到 Bluetooth® 免提设备](#)。

进行首次呼叫

- 1 按电话键 .
- 2 如果出现提示，请按中间键  关闭**键盘保护**（有关详细信息，请参见[锁定键盘（键盘保护）](#)）。
 - 如果标题栏中出现**检查 SIM 卡**，请参见[安装 SIM 卡和电池](#)。
 - 如果标题栏中出现空白，表示电话正在搜索网络或者您在无线服务区外。标题栏过一会儿才能显示网络名称。如果您确认处在有信号的区域，但仍发生上述情况，请向网络运营商寻求帮助。

3 按向左键 ◀ 选择拨号盘 选项卡。



4 点击屏幕上的“拨号盘”以输入要拨打的号码。



5 按发送键 拨打号码。

6 如果出现提示，请按中间键 选择是并打开电话。


提示 如果您在服务区但又无法通话，请向网络运营商寻求帮助。

7 在完成呼叫后，按电源/结束 结束呼叫。

调节通话音量

通话时，按 Centro 侧面的音量键可以调节通话音量。

- 要增大音量，请按音量按钮的上半部分。
- 要减小音量，请按音量按钮的下半部分。

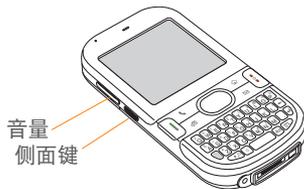

我的电话号码是多少？

- 1 确保电话已打开（请参见[打开和关闭电话](#)）。
- 2 按电话键 。
- 3 按选单键 。
- 4 选择选项，然后选择电话信息。



从此处获知电话号码

如果“电话信息”中没有显示电话号码，请确保已将 SIM 卡正确插到 Centro 上。如果“电话信息”中仍未显示电话号码，请在 SIM 卡随附的塑料卡板上查找。如果仍需帮助，请与网络运营商联系。

设置计算机以进行同步

在将计算机上的信息与 Centro 上的信息同步之前，您需要先安装桌面同步软件并将同步电缆连接到计算机上。

您可以使用 Palm® 桌面软件（附带）或 Microsoft Outlook for Windows（单独出售）作为桌面软件。

如果不熟悉同步操作？请参见[同步信息](#)——基础。

系统要求

您的计算机应满足以下 Windows 或 Mac 计算机的最低系统配置标准。

Windows XP Service Pack 2 (SP2)、Windows Media Center Edition 2005 或 Vista:

- 32MB 可用内存 (RAM)
- 170MB 可用硬盘空间
- CD 驱动器
- 可用 USB 端口

Mac OS X 10.3 - 10.5 版：

- 128MB 总内存 (RAM)
- 190MB 可用硬盘空间
- CD 驱动器
- 可用 USB 端口

通过 ACCESS 从另一台 PalmOS® 上升级

注意 如果这是您第一次设置 Palm OS® 设备，请跳至[安装桌面同步软件](#)。

在使用 Palm 软件安装光盘安装桌面软件时，某些第三方应用程序可能会被隔离，因为它们与 Centro 上的 Palm OS 软件 5.4.9 版不兼容。隔离的文件既不会安装在 Centro 上，也不会被删除。它们会放在计算机上的一个新文件夹中：C:\Program Files\Palm*<device name>*\PalmOS5 Incompatible Apps。（无法在程序文件中找到 Palm 文件夹？请查找标记为 palmOne 或 Handspring 的文件夹。有关详细信息，请参见[我找不到我的用户文件夹](#)。）

重要事项 您只能将 Centro 与设备附带的 Palm Desktop 软件版本同步，不能与旧版本同步。

提示 不建议您使用第三方实用程序将旧设备上的信息备份到扩展卡上或将信息传输到 Centro 上。此类方法会将所有应用程序都传输至 Centro，包括并非设计用于 Palm OS 5.4.9 版的应用程序。

无论是掌上电脑还是 Treo，您都可以将所有的兼容应用程序和信息从以前的 Palm OS 设备传输至新的 Centro 上，但传输的信息总量不能超过 64MB。其中包括日历事件、联系人、备忘录和待办事项，以及应用程序设置和所有兼容的第三方应用程序和文件。

1 计算应用程序和信息在以前的 Palm OS 设备中占用的空间：

- 在“应用程序”视图中打开选单。
- 在应用选单中选择信息。
- 在屏幕底部选择大小。



- 查看**可用空间**行中的数字，用右边的数字减去左边的数字即可算出占用的空间。例如，设备上显示 $22.4 - 17.5 = 4.9$ 。这表示该设备上已占用的空间为 4.9MB。
- 2 如果以前设备上的已占用空间未超过 64MB，请转至步骤 3。如果占用的空间超过了 64MB，请执行以下任意操作减少使用的存储空间，然后再执行下一步：
 - 删除不再使用的第三方应用程序。
 - 将诸如电子书籍和图像之类的大文件移至扩展卡。
 - 将第三方应用程序移至扩展卡。
 - 清除应用程序中的旧信息，例如日历（行事历）、任务（待办事项）和电子邮件。有关这些项目的说明，请参见之前设备随附的说明文档。
- 3 将**之前的设备**与**之前的桌面软件**同步，以便最后一次备份信息。
- 4 从新的 Palm 软件安装光盘安装桌面同步软件（请参见**安装桌面同步软件**）。
- 5 在安装过程中，根据说明将 Centro 与**新的桌面软件**同步。如果出现提示，请执行以下操作：
 - 将 Centro 连接至计算机（请参见将 **Centro 连接至计算机**）。
 - 指明只同步 PIM 应用程序（日历、联系人、备忘录和任务）中的信息。强烈建议您选择此项，以便将来更好地升级。或者指明同步所有信息和应用程序（不包括已知不兼容的应用程序）。
 - 为 Centro 选择设备名称；确保选择的名称与旧设备使用的名称相同。（要查找此名称，请选择旧 Palm 设备上的 HotSync 应用程序。设备名称显示在屏幕右上角。）
- 6 **仅限 Mac** 如果之前的设备包含有图片，请将它们从之前的设备复制到扩展卡上或者传送至 Centro。

7 如果要继续使用之前的设备，请在之前的设备上执行硬复位，以便删除其关联的设备名称。（有关执行硬复位的说明，请参见之前的设备随附的说明文档。）与计算机同步的每台设备都必须使用唯一的名称。下一次将以前的设备与计算机同步时，请确保为其分配新的名称。

如果任何第三方应用程序在安装过程中被隔离，请不要手动安装这些应用程序。请与第三方开发商联系，以获取软件更新和有关 Centro 兼容性的信息。

如果在升级或查找隔离的文件时遇到问题，请参见[升级](#)。

安装桌面同步软件

重要事项 即使您已经有 Palm OS 设备并安装了之前版本的桌面软件，您仍必须使用 Centro 随附的 Palm 软件安装光盘安装软件。

开始之前 如果要在工作所用的计算机上进行安装，请确保计算机已配置为允许安装新的软件。请与公司的 IT 部门联系以获得帮助。

提示 如果要与 Palm Desktop 或 Microsoft Outlook 之外的应用程序同步信息，则需要购买其他第三方同步软件。该同步软件有时被称为 *处理通道*。

- 1 关闭计算机上当前运行的所有应用程序，包括窗口已最小化的应用程序。您的计算机应具备安装软件所需的所有资源。
- 2 将 Palm 软件安装光盘插入计算机的 CD 驱动器。



- 3 如果是在 Mac 上进行安装，请双击桌面上的 CD 图标，然后双击 **Palm Software.pkg** 图标。

- 4 当安装向导打开时，请按照屏幕说明执行操作。在安装过程中，请注意以下要点。

- 当出现语言选择屏幕时，请选择与 Centro 相同的语言。
- 仅限 WINDOWS 您可以选择要用于同步的桌面软件：**Palm Desktop 软件**或 **Microsoft Outlook**。

注意 无论您选择了是与 Microsoft Outlook 还是 Palm Desktop 软件同步，计算机上都将安装 Palm Desktop 软件。如果将 Outlook 用作桌面电子邮件应用程序，请选择 Outlook 作为桌面同步软件。请记住，在计算机上输入信息时，请在本步骤中选定的软件中输入。

- 安装过程将提示您将 Centro 连接至计算机。转到下一节。

将 Centro 连接至计算机


在安装桌面软件（请参见安装桌面同步软件）后，您便可以将 Centro 连接至计算机。

- 1 将交流充电器插到壁装电源插座上。
- 2 将 USB 同步电缆插入计算机的可用 USB 端口或 USB 集线器。

提示 要获得最佳性能，请将同步电缆直接插入计算机的 USB 端口。如果计算机的前部和后部都有 USB 端口，我们建议您使用后部端口；前部端口通常为低电压端口。如果使用的是 USB 集线器，请确保集线器使用独立的电源。

- 3 同步按钮一面朝上，将同步电缆连接至 Centro 底部。除非有明确说明，否则请不要按同步按钮。
- 4 （可选）将充电器电缆连接至 Centro 底部。

现在便可以开始同步；请转至同步信息——基础。

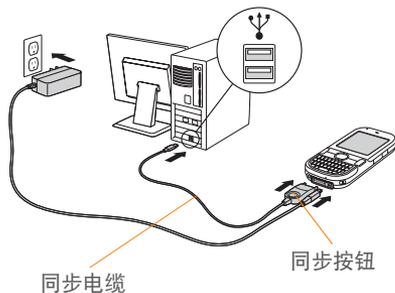

同步信息 — 基础

同步表示您输入的信息或在某个位置

(Centro 或计算机) 所作的更改会在另一端自动输入或更改；这样就不需要重复输入信息。强烈建议您经常将 Centro 和计算机或公司服务器同步，以便所有位置的信息均保持最新（并留有备份）。

默认情况下，每次将 Centro 与桌面软件同步时，以下所有应用程序中的信息都将更新：



日历



联系人



备忘录



任务



图片和视频

每种应用程序的同步方式取决于所使用的计算机类型和桌面软件，如下所示：

有关更多同步选项，包括要同步哪些应用程序，请参见[同步信息 — 高级](#)。

开始之前 要同步信息，您必须使用 Centro 随附的 Palm 软件安装光盘安装 Palm Desktop 软件 — 即使是与 Outlook 或其他第三方应用程序同步时也应如此。有关说明，请参见[安装桌面同步软件](#)。

- 1 按照将 [Centro 连接至计算机](#) 中的说明将 Centro 与计算机连接。
- 2 按同步电缆上的同步按钮。



计算机和 Centro 上的消息表示正在进行同步。

- 3 等待 Centro 上出现一则消息，表示 HotSync 操作已完成；然后断开同步电缆。除非您看到了该消息，否则请不要断开同步电缆。

同步时出现问题？请参见[同步](#)以获得疑难解答建议。

如果完成了首次设置，现在您便可以选择安装免费赠送软件。如果您选择安装某些免费赠送软件，则需要再次同步以便在 Centro 上安装软件。您也可以在以后安装免费赠送软件；请参见[安装应用程序](#)。

有关在计算机上找到图片和视频的信息，请参见在[计算机上查看图片和视频](#)。

我的信息存储在何处？

在与 Centro 同步后，您的信息将存储在计算机上的下列位置之一：

Windows XP 及其更早的版本： Program Files > Palm > HotSyncUsername

Windows Vista： Username > Documents > Palm > HotSyncUsername



在 Palm® Centro™ 智能手机附近移动

您是否曾经来到一座新城市而失去了方向感，直至找到几条南北向的街道和东西向的大路？学习如何在 Centro 内移动也是同样的道理。智能手机上的多数应用程序都是以相同的方法使用相同的控件组。因此，只要学会了如何使用 Palm® Centro™ 智能手机上的这些控件，就像即便没有地图也能开车走遍全城一样。

益处

- 快速查找并打开应用程序
- 使用选单访问附加功能
- 使用 5 向导航键，单手即可在应用程序中移动
- 插入键盘上没有显示的字符和符号

本章内容

在屏幕上移动	33
使用键盘	37
打开应用程序	40


在屏幕上移动

要在 Centro 屏幕中移动，您可以使用 5 向导航键单手操控，也可以使用触控笔点击屏幕上的项目。您将通过实际使用找到自己偏爱的方法来实现滚动、高亮显示以及选择菜单项等操作。

提示 某些第三方应用程序可能不支持使用 5 向导航键，因此您必须改为使用触控笔。

您知道吗？ 在本指南中，我们使用箭头图标表示 5 向导航键上的方向。这些箭头与您用触控笔点击或通过 5 向导航键选择以显示选择列表的屏幕箭头不同。

5 向导航键包括以下按键：

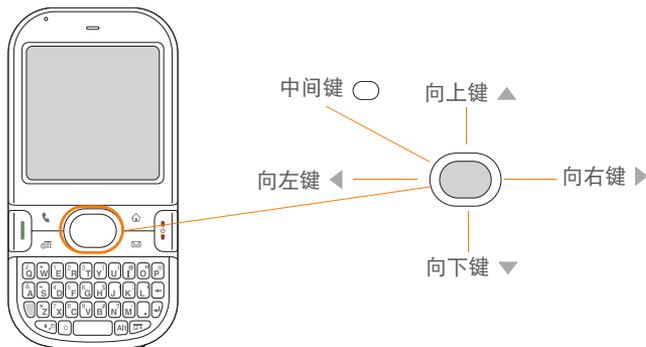

高亮显示并选择项目

默认情况下，大多数屏幕都会高亮显示一个项目——如某个按钮、列表项或复选框。高亮显示表示将受您下一步操作影响的项目。使用 5 向导航键的**向左键** ◀、**向右键** ▶、**向上键** ▲ 和**向下键** ▼ 可以在项目间移动高亮显示。


提示 如果屏幕没有显示所需的项目，请尝试点击屏幕滚动箭头以查看更多信息。

了解如何识别高亮显示。它分为两种形式：

边缘亮光：当整个屏幕、某个屏幕按钮（如“完成”、“新增”或“确定”）或某个选择列表呈高亮显示时，其边缘将出现亮光。如果整个屏幕呈高亮显示，则只有屏幕的顶部和底部会出现光亮。

提示 当列表屏幕的顶部和底部出现边框时，按 5 向导航键中的**中间键** 可以高亮显示列表中的第一项。

完成

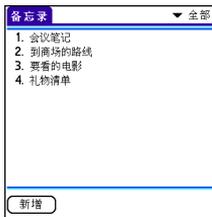

彩色背景：当某个电话号码、文字、电子邮件地址、Web 链接或列表中的项目呈高亮显示时，该项目将显示为带彩色背景的白色文字。此类列表包括联系人列表、短信收件箱和任务列表。

所有职位
最佳销售员
重要职位

在高亮显示某个项目后，您可以通过按**中间键** ○ 或者用触控笔点击将其选定或激活。

提示 在打开应用程序（请参见打开应用程序）后，尝试使用 5 向导航键高亮显示各种屏幕元素。

高亮显示文本

您可以使用触控笔高亮显示屏幕上的文本。

- 在要高亮显示的文本上点击并拖动触控笔。
- 要高亮显示单词，请双击该单词。
- 要高亮显示段落，请三次点击该段落。

访问命令按钮

在大多数应用程序中，命令按钮（如“新增”、“确定”和“详情”）通常都显示在屏幕底部。通常无需滚动即可直接跳至这些按钮。

- 在列表屏幕（如“备忘录”列表）中，按**向右键**▶可以跳至第一个按钮。
- 在可以创建或编辑条目的屏幕（如“编辑联系人”）中，按**中间键**○可以跳至第一个按钮。
- 在对话框（如“编辑分类”）中，按**向上键**▲和**向下键**▼可以在按钮间滚动。

选择选单项

许多应用程序都有用于访问附加功能的选单。这些菜单通常都已隐藏，但只要按**选单键**☰即可显示。要充分利用 Centro 的功能，最好首先熟悉不同应用程序选单中提供的附加功能。

- 1 按**选单键**☰显示应用程序的选单。



- 2 按**向右键**▶和**向左键**◀在选单间切换。
- 3 按**向上键**▲和**向下键**▼以高亮显示选单项。
- 4 按**中间键**○选择该选单项，或按**选单键**☰以关闭选单并取消选择。

提示 大多数选单项均在选单中列出了选单快捷键。要使用菜单快捷键，请同时按**菜单键**和快捷键字母。您不必查看选单项即可使用选单快捷键。

在选择列表中选择选项

许多选项通常以选择列表的菜单形式出现，通常都带有一个向下的箭头。选择列表与上述应用程序菜单不同。应用程序菜单提供对附加功能的访问，而选择列表则允许您从特定字段中选择内容。

您可以使用 5 向导航键或触控笔从选择列表中选择项目。

5 向导航键：使用 5 向导航键  高亮显示选择列表，然后按中间键  显示列表中的项目。

- 按向上键  和向下键  高亮显示所需的项目。
- 按中间键  选择高亮显示的项目。
- 要退出选择列表而不进行选择，请按向左键  或向右键 。

触控笔：使用触控笔点击选择列表。

- 在列表中点击所需的项目。
- 要退出选择列表而不进行选择，请点击列表外的区域。



使用键盘



提示 在使用键盘时，大多数用户都将发现用双手握住 Centro 并用两个拇指指尖按键最方便。

您知道吗？ Centro 具有键盘背光功能，能够随屏幕打开或关闭。如果电话通话超过指定的时间，背光也会变暗。请参见[优化电源设置](#)以调整自动关闭和变暗时间间隔。

输入小写和大小写字母

- 要输入小写字母，请按所需的按键。
- 要输入大写字母，请按 **Shift/查找键** ，然后按字母键。在输入字母时，您不需要按住 **Shift/查找键** 。当 Shift 处于活动状态时，屏幕右下角会出现一个向上箭头 。
- 要打开大写字母锁定功能，请按两次 **Shift/查找键** 。要将其关闭，请按一次 **Shift/查找键** 。当大写字母锁定功能处于活动状态时，屏幕的右下角会出现一个带下划线的向上箭头 。

输入数字、标点和符号

数字、标点和符号显示在按键字母的上方。要输入这些字符，请执行以下某项操作：



- 按 **选项键** ，然后按字母上方显示了所需字符的按键。在按第二个键时，您不需要按住 **选项键** 。当“选项”处于活动状态时，屏幕右下角会出现符号 。

- 要打开“选项锁定”，请按两次 **选项键** 。要将其关闭，请按一次 **选项键** 。当“选项锁定”打开时，屏幕右下角会出现  符号。

您知道吗？ 某些应用程序视图会自动默认为“选项锁定”，如“电话”应用程序中的“拨号盘”选项卡或“计算器”。在这种情况下，您无需按选项即可输入数字。

输入其它符号和重音符

键盘上没有显示的符号和重音符有时被称为替代字符，因为它们可以在使用 **Alt**  键时输入。

- 输入与所需符号或重音符对应的字符。请参见下页中的表格。
- 按 **Alt** 。
- 按 **向上键** 、**向下键** 、**向右键**  或 **向左键**  高亮显示所需的字符。
- 按 **中间键**  插入字符。

您知道吗？ 替代字符按其与其基本键的相似点分组。例如，E 键的替代字符有 é、è、ë 和 ê。

符号和重音符

输入 ...	然后按 Alt 键 ⌘ 选择 ...	输入 ...	然后按 Alt 键 ⌘ 选择 ...	输入 ...	然后按 Alt 键 ⌘ 选择 ...
a	á à â ã ä å æ	n	ñ	u	ú û ü ù
A	Á Â Ã Ä Å Æ	N	Ñ	U	Ú Û Ü Ù
b 或 B	ß	o	ó ò ö ô œ õ	x 或 X	× ◻
c	ç ø ©	O	Ó Ò Ö Ô Æ Õ	y	ý ÿ
C	Ç ø ©	p 或 P	¶	Y	Ý Ÿ
e	é è ê ê	r 或 R	®	!	¡
E	É Ê Ë Ê	s	ß š Œ	?	¿
i	í î ï	S	ß Š Œ	:	:-) :(-)
l	ì ï ï	t 或 T	™	\$	€ £ ¥ ¢
l 或 L	£				

在空格后或在句首或句尾按 Alt ⌘ 本身可以选择这些字符：

; _ • \% = ° ÷ € £ ¥ ¢ [] {} < > « » © ® ™ ~ ^ ø | Œ


打开应用程序

当使用快捷按钮或“应用程序”视图打开应用程序时，之前使用的应用程序将自动关闭。

使用快捷按钮

Centro 的正面有三个快捷按钮，分别用于打开“电话”、“日历”和“短信”应用程序。第四个按钮可以打开“应用程序”视图（请参见使用“应用程序”视图）。

提示 您可以自定义快捷按钮；有关详细信息，请参见重新为按钮赋值。

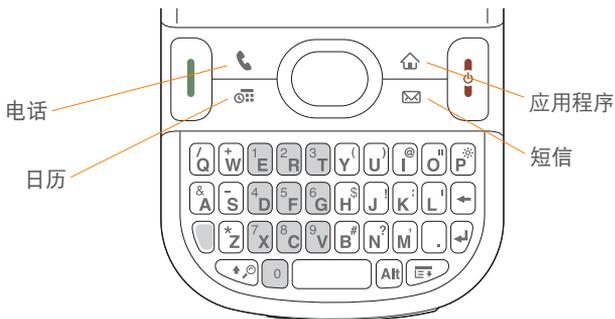


每个快捷按钮可以打开两个应用程序：

- 要打开 Centro 以及某个按钮的主应用程序，只需按该按钮。

按键	主应用程序
	电话
	日历
	短信

- 打开 Centro 后，依次按选项键  和快捷按钮即可打开该按钮的次应用程序。

按钮	次应用程序
	Web
	备忘录
	电子邮件

您知道吗？ 按选项 + 菜单键会让 Centro 的屏幕变暗。

使用“应用程序”视图

您可以从“应用程序”视图访问所有可用的应用程序。

- 按应用程序键 。
- 如果出现提示，请按 5 向导键上的中间键以关闭键盘保护（有关详细信息，请参见锁定键盘（键盘保护））。
- 使用 5 向导键  高亮显示要使用的应用程序。



- 按中间键  打开选定的应用程序。在“应用程序”视图中，您可以执行以下操作：

- 反复按应用程序键 ，以便在不同的应用程序分类之间来回切换。有关分类的详细信息，请参见[应用程序设置](#)。

- 输入应用程序名称的开头几个字母将其高亮显示。例如，如果输入 **P**，则会高亮显示“电话”；继续输入 **R**，则会高亮显示“控制台”。如果稍等片刻，然后输入 **R**，屏幕将高亮显示以 **R** 开头第一个应用程序。

提示 您可以从 Centro 的任意屏幕上按住**应用程序键**，然后从最近使用的应用程序列表中选择应用程序。



您的电话

“电话”应用程序是您拨打和接听电话以及存储相关联系人信息的“总部”。

您能以有效方式管理多个呼叫，例如在电话间切换、拒接电话并发送文本短信以及与最多五位呼叫方进行电话会议。您的 Palm® Centro™ 智能手机将帮助您轻松完成这些任务。

除了管理电话呼叫外，您还可以在电话应用程序内执行很多操作。您可以发送文本短信、打开应用程序、访问喜爱的网页、查看近期的约会以及查看有多少未读的电子邮件。

益处

- 随时沟通 — 自己选择联系方法
- 娱乐：添加墙纸和铃声
- 快捷方式直达所需信息 — 帮您节省时间
- 无需接触方向轮即可拨打或接听电话

本章内容

打开 / 关闭 Centro™ 智能手机	45
拨打电话	47
接听电话	51
使用语音信箱	52
在通话时可以执行哪些操作?	53
我使用了多长时间?	59
输入姓名和电话号码	59
定义收藏夹按钮	65
使用免提设备	67
自定义电话设置	71
究竟都有哪些图标?	77

打开/关闭 Centro™ 智能手机

注意 此外，术语 *电话* 表示 Centro 上允许您连接到的网络以拨打和接听电话并传输数据的功能。

Centro 的电话和屏幕可以单独打开或关闭。您可以激活屏幕，以便仅使用 Centro 的管理器和媒体应用程序（例如联系人、日历、Pocket Tunes™ 以及图片和视频），但不需要打开电话。同样，当屏幕关闭时，电话可以保持打开并随时进行接听或拨打电话。

激活屏幕和关闭屏幕

如果只希望使用 Centro 的管理器功能，您可以激活屏幕但不打开电话功能。例如，在乘坐飞机时需要查看日历。

- 1 按下并松开**电源/结束键**  以激活屏幕。

提示 您也可以按任意快捷按钮或**应用程序键** 激活 Centro 屏幕。



- 2 按**中间键**  以关闭**键盘保护**。有关打开和关闭键盘保护的详细信息，请参见 [锁定键盘（键盘保护）](#)。
- 3 按下并松开**电源/结束键**  以关闭屏幕并锁定键盘。

提示 您可以设置屏幕亮起的时间长度。请按**应用程序键**并依次选择**首选项**、**电源**，然后调整**多久后自动关机**设置。

打开和关闭电话

当电话打开时，它将连接至网络（如果您在服务区内），这样您便可以拨打和接听电话以及使用无线服务，例如电子邮件、短信和 Web 浏览器。在最初设置时电话被设定为自动打开，因此您可以立即使用无线服务。

如果关闭电话，您仍可以使用管理器功能，如“日历”和“联系人”；以及媒体功能，如 Pocket Tunes 以及图片和视频。这也被称为 *飞行模式*，因为在搭乘飞机时您必须关闭电话。

1 激活屏幕。

2 按住**电源/结束键**  以打开电话。

提示 如果响铃开关位于声音打开位置，在打开和关闭电话时您将听到连续的铃声（请参见静音）。

当电话已打开并且位于服务区内时，在进入“电话”应用程序的主界面选项卡后，您将在屏幕顶部看到**信号强度**  图标。

提示 如果您不在服务区，左上角将显示空白且指示灯呈红色闪烁。

3 再次按住**电源/结束键**  以关闭电话。

当电话已关闭时，在进入“电话”应用程序的主界面选项卡后，您将在屏幕顶部看到**电话关闭**。

打开“电话”应用程序

按**电话键**  在“电话”应用程序中显示主界面选项卡。



您知道吗？ 您可以选择在按**电话键**后显示的选项卡。有关详细信息，请参见在“电话”应用程序中自定义“主界面”选项卡。如果更改了默认选项卡，您需要对本章中的步骤做相应调整。

拨打电话

您有多种方法可以拨打电话。请全部尝试一遍并找到自己最得心应手的方法。

通过屏幕上的“拨号盘”拨号

- 1 按电话键 。
- 2 选择拨号盘  选项卡。
- 3 用触控笔点击屏幕上的拨号盘以输入电话号码。

提示 按退格键删除输入的号码。要同时取消呼叫，请按电话键返回“电话”应用程序中的“主界面”选项卡。



- 4 按发送键  拨打电话。

您知道吗？ 您可将号码直接粘贴至“拨号盘”。从其他应用程序复制号码，然后按电话键并选择拨号盘选项卡。打开编辑菜单并选择粘贴。按发送键拨打电话。

使用键盘拨打

- 1 按电话键 。
- 2 按数字键输入电话号码。（您无需按选项键。）



- 3 按发送键  拨打电话。

提示 在输入电话号码后，您也可以按 5 向导航键的中间键选择拨打该号码或发送文本短信。

按联系人姓名拨打

您需要在联系人列表中输入姓名和号码，然后才能按联系人姓名或电话号码拨打电话。您可以在 Centro 中直接添加联系人（请参见[添加联系人](#)），但最快方法是在桌面软件中成批输入联系人，然后执行同步将它们传输至 Centro（请参见[回步信息 — 基础](#)）。您也可以从 SIM 卡导入联系人（请参见[查看 SIM 卡电话簿](#)中的提示）。

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**联系人**  选项卡。
- 3 使用键盘输入您要呼叫的联系人的以下某种信息：
 - 名（John 输入 JOH）
 - 姓（Smith 输入 SMI）
 - 名字首字母和姓（John Smith 输入 JSM）
 - 名和姓的前几个字母（Smilla Anderson 输入 SM AN）

例如，输入 SM 将显示 Smilla Anderson、John Smith 和 Sally Martin。输入 JSM 则只会显示 John Smith。

此处显示输入
的文字



提示 要重新开始搜索，请按**退格键**删除输入的字母或数字。或者，按**电话键**返回“电话”应用程序中的“主要”选项卡。

- 4 高亮显示要拨打的号码。
- 5 按**发送键**  拨打电话。

提示 要查看联系人的详细信息，请高亮显示姓名并按 5 向导航键的**中间键**以查看地址、公司和其他详情。

您知道吗？ 如果想要通过输入姓名或电话号码来从“电话”应用程序的主界面选项卡上拨打电话，您可以通过更改设置来达到上述目的（请参见[自定义电话设置](#)）。

使用快速拨号收藏按钮拨打

您的 Centro 提供了几个预定义的快速拨号收藏夹按钮，但您也可以创建自己的收藏夹按钮。请参见[创建快速拨号收藏按钮](#)。

- 1 按电话键 。
- 2 选择收藏  选项卡。
- 3 使用 5 向导航键  高亮显示所需的快速拨号收藏。

查找  图标以区别快速拨号收藏与其它类型的收藏。

提示 要查看更多收藏夹按钮，请重复按 5 向导航键的向下键。



提示 您可以查看选定的个人或公司的所有联系人号码。如果之前已经根据联系人创建快速拨号收藏，则您可以高亮显示**快速拨号收藏**按钮，然后按键盘上的空格键查看备用电话号码。

- 4 按发送键  或中间键  拨打电话。

从网页或短信拨打

Centro 可以识别网页、文本、电子邮件或多媒体短信中的大多数电话号码。

- 1 选择网页或短信中的电话号码。



提示 如果您无法使用 5 向导航键或触控笔在网页或短信中高亮显示并拨打电话号码，则表明 Centro 未将该数字视作电话号码。但仍可以使用菜单将号码复制并粘贴至拨号盘。

- 按中间键  打开“拨号”对话框。
- 选择拨号拨打电话。

重拨最近拨打过的号码

要拨打上次的号码：选择主界面  选项卡，然后按住发送键  拨打上次呼叫的号码。

要从最近拨打的号码中选择：选择主界面  选项卡，按发送键  打开重拨列表，高亮显示要呼叫的号码，然后再次按发送键  拨打电话。



要从呼叫历史记录列表中选择：选择呼叫记录  选项卡，高亮显示要呼叫的号码，然后按发送键  拨打该号码。



您知道吗？ 通过高亮显示号码并按 5 向导航键的中间键，然后选择短信，您可以从“联系人”或“呼叫记录”中发送文本短信。

接听电话

要接听电话，您必须打开电话。这不单单是指打开手机屏幕（请参见打开和关闭电话）。在关闭电话时，电话将转移到语音信箱。

您知道吗？ 如果您在 Centro 上播放音乐时有来电，音乐将自动暂停并在挂断或拒接电话后恢复。



提示 显示呼叫方的照片！请参见指定呼叫方 ID 照片以了解如何指定呼叫方 ID 照片。

要接听电话，请执行以下某项操作：

- 按**发送键** .
- 选择**接听**。
- 按**耳机按钮**（如果连接了耳机）。

提示 如果没有使用随 Centro 提供的耳机，耳机按钮的功能可能会不同。

注意 按**电话键**  将关闭铃声，但并不会接听电话。

要拒接电话，请执行以下某项操作：

将电话转接到语音邮件：按**电源/结束键**  或选择**忽略**。

向呼叫方发送文本短信：选择**忽略并回复短信**。此选项会将电话转接到语音邮件，同时打开要向呼叫方发送的文本短信。

注意 可能不支持向固定电话发送文本短信。

要在响铃时关闭铃声，请执行以下某项操作：

- 按 Centro 上除发送键、电源/结束键或 5 向导航键之外的任意键。
- 将响铃开关滑至声音模式关 。这样会立即关闭所有系统声音，包括铃声。

您知道吗？ 如果在响铃时关闭铃声，您仍可以接听电话或将电话转移到语音邮件。

使用语音信箱

您的无线服务中包含语音信箱功能。请注意，在电话上使用语音信箱时可能需要收取通话费和其他费用。

设置语音信箱

- 按电话键 。
- 按住 1 键拨打网络运营商的自动语音信箱系统。
- 按照语音提示设置您的语音信箱。

语音信箱通知

如果有新的语音信息，屏幕将出现提示对话框通知您。

- 要取消“警告”对话框，请选择**确定**。

提示 要永久取消提示，请点击屏幕左上角显示的闪烁警铃图标。此操作将打开“警告”对话框并且允许您取消警告。请参见查看和使用提示。

- 要播放消息，请选择**接听**。

如果有尚未收听的消息，“电话”应用程序的标题栏中将显示语音信箱  图标。您也可以选择该图标收听语音邮件。

收听语音信息

- 按电话键 。
- 按住 1 以拨打语音信箱系统。

提示 您也可以通过选择**语音邮件收藏夹按钮**来拨打语音邮件系统。

- 使用键盘输入您的语音信箱密码。

提示 请记住，您不需要按“选项键”即可在通话时输入数字、* 或 #。

注意 如果为语音信箱收藏按钮定义了**额外数字**（有关详细信息，请参见**编辑收藏按钮**），您可以选择该按钮以输入密码。

在通话时可以执行哪些操作？

在拨打或接听电话时，屏幕将出现通话视图。



按钮标签

呼叫方姓名和号码

通话时间

呼叫状态

提示 如果在通话时屏幕变暗，请按除发送键、电源/结束键之外的任意键以恢复屏幕亮度。

您知道吗？ 您可以设置屏幕在通话时保持完全亮度的时间。有关详细信息，请参见**优化电源设置**。

使用**5 向导航键**  或触控笔选择屏幕按钮。以下是这些按钮的功能：



打开免提电话，您和周围的人都可以听到电话。（当然，呼叫方也可以听到您的声音。）这样的优点是您可以在通话时查看日历、查找联系人信息、记录笔记以及使用其他功能。当您使用耳机时，该按钮将无法使用。



在免提电话开启时将其关闭。



在使用 Bluetooth® 免提设备时代替免提电话按钮显示。选择该按钮可以停止使用免提设备，同时将 Centro 切换为使用听筒。



保留呼叫并将呼叫状态更改为“等待”。要接听等待的呼叫，请再次选择该按钮。



您可以在第一个呼叫被保留时拨打其它电话；有关详细信息，请参见[拨打另一个电话](#)。有关处理第二个来电的信息，请参见[接听另一个呼叫（呼叫等待）](#)。



打开拨号盘以拨打其他号码，例如分机号或语音提示应答操作。



拨打分配给快速拨号收藏按钮的任意额外数字（如密码或扩展名）。有关定义额外数字的信息，请参见[定义收藏夹按钮](#)。在选择按钮并拨打号码之后，该按钮将消失。



使话筒静音，以免另一端听到您的声音或环境噪音。呼叫状态将更改为“静音”。当您说话时，请确保再次选择“静音”按钮。

提示 在通话时是否会不小心按到屏幕按钮？您可以在电话呼叫过程中禁用屏幕触控功能，请参见[锁定屏幕](#)。

切记：要在禁用触摸屏的情况下管理当前呼叫，请使用 Centro 上的硬件按钮。

结束呼叫

请执行以下某项操作：

- 按电源/结束键 .
- 按耳机上的按钮（如果已连接耳机）。

在通话时切换应用程序

您可以在通话时使用管理器应用程序和其它应用程序；这样，您便可以查看日历，或者打开“备忘录”并输入对方提供的行车方向。您甚至还可以在通话时发送文本短信。

注意 但是，在通话时您将无法建立数据连接。这意味着您无法浏览 Web 或者收发电子邮件和多媒体短信。

- （可选） 如果要在查看其它应用程序的同时继续通话，请选择[免提电话](#)或连接耳机（请参见[使用免提设备](#)）。
- 按应用程序键 .
- 选择要打开的应用程序的图标。
- 如果要退出应用程序，请打开其它应用程序或按电话键  返回通话视图。

您知道吗？ 您可以按**电话键**在“电话”应用程序的通话视图和“主界面”选项卡间切换，以便在通话时访问其他选项卡，如“联系人”和“收藏夹”。

保存电话号码

在挂断“联系人”列表中未包含的电话号码后，系统将提示您是否将该号码添加到“联系人”列表中。



提示 您可以打开或关闭“增加新号码”提示。在“联系人”中，打开**选项菜单**并选择**首选项**。要打开该选项，请选中在**通话后询问是否增加未知电话号码框**。要关闭该选项，请取消选中该框。

- 要为该号码创建一个新的联系人条目，请选择**新建联系人**，然后输入联系人的信息。
- 要将此号码添加到现有的联系人条目中，请选择**添加到联系人**。
- 要拒绝添加该号码，请选择**取消**。
- 要禁用“增加新号码”提示，请选中**以后不再显示该信息框**，然后选择**取消**。

如果不想立即添加号码，请按以下步骤在以后添加。

- 1 按**电话键** .
- 2 选择**呼叫记录**  选项卡。
- 3 高亮显示要保存的号码。
- 4 按**选单键** .
- 5 选择**增加联系人**。
- 6 选择**新增**创建新的联系人，或者选择**增加**将该号码添加至已有的联系人。
- 7 为该项输入信息，然后选择**完成**。

拨打另一个电话

您可以在当前通话尚未结束时拨打另一个电话。然后在这两个独立的对话间切换，也可以加入一个会议中的多方通话。请参见[召开电话会议](#)。

- 1 拨打第一个号码并等待对方应答。
- 2 通过按**发送键**  或选择**保持**  保留第一个呼叫。
- 3 选择**增加呼叫** 。
- 4 拨打第二个号码。

注意 要拨打第二个号码，您可以使用[拨打电话](#)中介绍的任何方法。

- 5 在出现**拨打另一个电话**提示时，选择是。
- 6 选择**交换**  在两个电话间切换。



- 7 要结束当前的呼叫，请按**电源/结束键** 。

您知道吗？ 在挂断某个电话时，您可以继续与保留的呼叫通话。

接听另一个呼叫（呼叫等待）

在通话时，您可以接听另一个电话并与每位呼叫方单独通话。当另一个电话呼入时，您将听到呼叫等待音，同时看到“呼叫等待”对话框。您可以执行以下任意操作来处理第二个电话：

- 要保持当前呼叫并应答新的呼叫，请按**发送键**  或选择**应答**。
- 要将新的呼叫转移至语音信箱，请选择**忽略**。
- 要将新的呼叫转移至语音信箱并向呼叫方发送文本短信，请选择**忽略并回复短信**。

注意 可能不支持向固定电话发送文本短信。

- 要挂断当前呼叫并接听新来电，请按**电源/结束键** ，然后按**发送键** 。

- 要在原来的呼叫和应答的第二个呼叫间切换，请选择**交换**  或按**发送键** .

召开电话会议

您总共可以在电话会议中加入其它 5 个呼叫，但前提是网络和服务计划须包含 6 方电话会议。有关详细信息，请与网络运营商联系。需收取附加费用，电话会议中每个呼叫的费用都将从手机帐户中实时扣除。

- 1 在接通第一个电话后拨打第二个电话。
- 2 选择**会议** 。这样便可以将您和双方通话同时加入电话会议。




- 3 要在会议中添加更多呼叫，请选择**保持**  并拨打另一个号码，然后选择**会议**  添加新的呼叫。
- 4 要一次结束所有通话，请确保会议为当前呼叫，然后按**电源/结束键** .

提示 如果要继续与电话会议中的某一方单独通话，您可以从电话会议中提取该呼叫。选择**提取呼叫**（屏幕最右侧的按钮），在屏幕上显示呼叫方列表后，选择您要提取的呼叫。当您在提取的呼叫中与对方私人谈话时，会议呼叫仍然处于保持状态。

转接所有来电

您可将所有来电转接至其它电话号码。您也可以选择性的转接某些呼叫（请参见在特定条件下转接来电）。请向网络运营商确认服务可用性以及转接来电的费用（可能需要另行收费）。

- 1 按**电话键** .
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**呼叫首选项**。

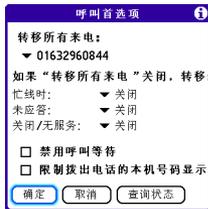

- 4 选择**转接所有来电**选择列表。

- 如果要转接至选择列表中的号码，请选择该号码。
 - 如果要转接至的号码不在选择列表中，请依次选择**编辑号码**和**新增**。输入转接号码，如果区号或国家/地区代码与手机号码号码不同，请在号码中包含区号或国家/地区代码。选择**确定**。
- 5 选择刚刚输入的号码，选择**确定**，然后再次选择**确定**。

提示 当您设定了所有呼叫将转接到的号码之后，标题栏中将显示呼叫转接图标。（请参见究竟都有哪些图标?）。建议您致电 Centro 以确定呼叫转接设置是否工作正常。

提示 要关闭转接所有呼叫功能，请从**转接所有来电**选择列表选择**关**。

- 4 选择**转接所有呼叫**选择列表，然后选择**关**。

- 5 选择以下某个选择列表：

忙线时：在占线时转接来电。

未应答：在无人接听时转接来电。

关闭/无服务：Centro 没有连接至移动网络时转接来电。

- 6 如果要转接至选择列表中的号码，请选择该号码。如果要转接至的号码不在选择列表中，请依次选择**编辑号码**和**新增**。输入转接号码，然后选择**确定**。选择刚才输入的号码。
- 7 选择**确定**，然后再次选择**确定**。


在特定条件下转接来电

在占线、无人接听、Centro 关机或不在服务区时，您可将来电转接至其他号码。

- 1 按**电话键** .
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**呼叫首选项**。

我使用了多长时间？

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**呼叫记录**  选项卡。
- 3 按**选单键** 。
- 4 从记录选单选择**总计**。

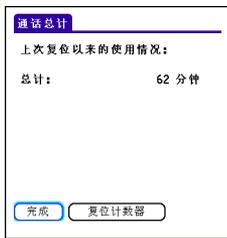

- 5 (可选) 要将计数器重置为零，请选择**复位计数器**。
- 6 选择**完成**。

输入姓名和电话号码

“联系人”是指一个应用程序，您要其中输入要与其保持联系的人员的相关信息。这些信息可用于在“电话”应用程序中拨打电话和创建收藏；或者在短信和电子邮件应用程序中发送短信和电子邮件。在创建联系人时，您还可以为其指定照片和铃声 ID，这样您就可以知道是谁打来的电话。

添加联系人

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**联系人**  选项卡。
- 3 按**选单键** 。
- 4 从记录选单中选择**新增联系人**。
- 5 在输入信息时，使用**5 向导键**  在字段间移动。



您知道吗？ 如果您在联系人的姓氏前添加了符号，例如 #Smith，那么该联系人将在联系人列表的顶部显示。

6 执行以下任意操作：

添加呼叫方 ID 照片：选择“图片”框。
(有关详细信息，请参见[指定呼叫方 ID 照片](#)。)

添加呼叫方 ID 铃声：选择铃声选择列表。
(有关详细信息，请参见[指定呼叫方 ID 铃声](#)。)

拨号时插入暂停：在电话号码的数字间输入一个逗号(,)，以便插入 1 秒暂停。要添加 2 秒暂停，请输入 p。

显示用于等待您输入号码的数字键：在电话号码的数字间输入 w，提示将显示在此处。当拨打此号码后，当前呼叫的屏幕上将出现“额外数字”按钮。在选择此按钮后，系统将自动拨打 w 后面的数字。

例如，如果您希望系统自动显示数字键以输入语音信箱的密码，您就可以使用此选项。

将条目分类并标记为私人：选择详情。
(有关详细信息，请参见[处理私人条目](#)。)

为条目添加备注：选择备注 。

显示该联系人的附加字段：选择加号 。

7 在输入所有信息之后，选择完成。

提示 您可以从 SIM 卡快速方便的导入联系人。在“联系人”列表中，按**选单键**，然后从“记录”选单中选择从**SIM 卡**导入。

查看或更改联系人信息

1 按电话键 。

2 选择联系人  选项卡。

3 开始输入要查看或编辑的联系人的以下某项信息：

- 名 (John 输入 JOH)
- 姓 (Smith 输入 SMI)
- 名字首字母和姓 (John Smith 输入 JSM)

4 选择要打开的条目的名称。

提示 要编辑 SIM 卡上的条目，您必须将它们导入“联系人”，或者按**应用程序键**并选择**SIM 卡电话本**，然后在 SIM 卡的电话簿中编辑。

5 选择**编辑**，根据需要对条目进行更改，然后选择**完成**。

查找通往联系人地址的路线

如果您有一个数据计划，您可以从 Google 地图上查找通往联系人地址的路线。¹

注意 并非所有国家（地区）都支持使用 Google Maps，但请经常检查 — 随时会增加新的国家（地区）。

¹ 只能在无线服务网络覆盖区域内使用。并非所有无线网络服务提供商都提供 Google Maps for Mobile，或者在某些区域无法使用。

1 按**电话键** 。

2 选择**联系人**  选项卡。

3 开始输入要查看或编辑的联系人的以下某项信息：

- 名 (John 输入 JOH)
- 姓 (Smith 输入 SMI)
- 名字首字母和姓 (John Smith 输入 JSM)
- 名和姓的前几个字母 (Smilla Anderson 输入 SM AN)

4 选择要打开的条目的名称。



5 选择**地图键**，等待 Google 地图查找匹配项目。

您知道吗？ 如果尚未输入此联系人的地址，“地图”按钮将不会显示在屏幕上。

- 选择项目，然后选择**目标地点**以申请查找通往此地的路线。
 - 在“起始地点”字段中，输入或选择您的出发地，然后选择**确定**。当屏幕上显示路线概要信息后，选择**确定**可以查看路线的第一步。
 - 点击屏幕底部的**前进**  和**后退**  按钮可以查看路线的上一步或下一步。
- 6 选择地图键**，等待 Google 地图查找匹配项目。
- 选择项目，然后选择**起始地点**以申请查找从此地出发具有哪些路线选择。
 - 在“目标地点”字段中，输入或选择您的目的地，然后选择**确定**。当屏幕上显示路线概要信息后，选择**确定**可以查看路线的第一步。
 - 点击屏幕底部的**前进**  和**后退**  按钮可以查看路线的上一步或下一步。

指定呼叫方 ID 照片

- 1 按电话键** .
- 2 选择联系人**  选项卡。
- 3 打开要为其添加照片的联系人**（请参见[查看或更改联系人信息](#)）。
- 4 选择编辑**。
- 5 选择图片框并执行以下某项操作：**
 - 选择**相机**并且拍照，然后按**中间键**  将照片添加到此联系人的信息中。
 - 选择**图片**，然后选择要为该联系人指定的现有照片。



- 6 选择完成。**

您知道吗？ 如果在 Microsoft Outlook 或 Palm® Desktop 软件中为联系人指定了照片并且使用 Palm 软件安装光盘安装了桌面软件，那么在同步时照片将被自动添加到 Centro 上的联系人条目中。如果使用的是第三方同步软件，则可能不支持照片同步。有关信息，请与软件开发商联系。

指定呼叫方 ID 铃声

呼叫方 ID 铃声让您在查看 Centro 之前便能知道是谁在打您的电话。这是识别您生活中的重要人物的有效方法，还可以有选择性的接听电话。

- 1 按电话键 。
- 2 选择联系人  选项卡。
- 3 要打开此联系人条目以进行编辑，请选择要为其指定呼叫方 ID 铃声的联系人姓名（请参见查看或更改联系人信息）。
- 4 选择编辑。
- 5 选择铃声选择列表，然后为该联系人条目选择铃声。



6 选择完成。

提示 您可以为整个联系人类别指定一种铃声。例如，对“家庭”、“工作”或“高尔夫球友”类别的联系人使用特殊的铃声。在“联系人”列表中，选择左上角的类别选择列表，然后选择编辑类别。选择某个类别，然后选择编辑。在“编辑分类”屏幕中选择铃声。

自定义联系人

- 1 按电话键 。
- 2 选择联系人  选项卡。
- 3 按选单键 。
- 4 选择选项，然后选择首选项。
- 5 设置以下任意选项：

记住上次类别： 设置是否在上次选定的类别中打开“联系人”。

显示 SIM 卡电话簿：设置分类选择列表中是否显示“SIM 卡电话簿”选项。选中该框时，您将可以查看 SIM 卡电话簿中的条目。

在通话后询问是否增加未知电话号码：设置在结束呼叫后是否添加联系人列表中未有的电话号码。您可以将未知号码添加至现有的联系人，也可以创建新的联系人条目。

列表方式：设置“联系人”列表是按姓还是公司名称排序。

删除联系人

- 1 选择联系人  选项卡。
- 2 高亮显示要删除的联系人。
- 3 按**选单键** .
- 4 从记录选单选择**删除联系人**，然后选择**确定**。

创建用于传送的名片

- 1 创建新的联系人并输入您自己的名片信息。
- 2 打开包含您的名片信息的联系人条目。
- 3 按**选单键** .

4 在记录选单中选择名片。

提示 在创建自己的名片后，您可以通过 IR 端口将名片发送到其它设备上（如果设备支持与 Palm OS® 设备传送）。在“电话”应用程序中转至**联系人**或**主界面**选项卡，打开记录选单并选择**传送名片**。

查看 SIM 卡电话簿

- 1 按**电话键** .
- 2 选择**联系人**  选项卡。
- 3 按**选单键** .
- 4 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 5 确保选中了**显示 SIM 卡电话簿框**。
- 6 选择**确定**。
- 7 在联系人列表中，选择屏幕顶端的**分类选择列表**，然后选择**SIM 卡电话簿**。

提示 如果将联系人从 SIM 卡导入“联系人”，您可能要取消选中**显示 SIM 卡电话簿框**以免出现重复的条目。

提示 需要复制联系人到 SIM 卡电话簿？在**联系人**中，选择要复制的联系人，打开**记录选单**，然后选择**导出至 SIM 卡**。

定义收藏夹按钮

您可以设置数量不受限制的收藏夹按钮，以便于您快速访问以下常见任务：

- 拨打电话号码（快速拨号）
- 打开应用程序
- 访问网页
- 查看短信（文本、MMS 或电子邮件）
- 访问语音信箱（已在 Centro 上预设）



您知道吗？ 如果是从 Centro 600/650/680/700p/755p 升级，大多数收藏夹都会随其它信息从旧的 Centro 中传输出来。但是，您可能需要打开记录单并选择**整理收藏**，以便按收藏显示的顺序重新排列。有关升级的详细信息，请参见通过 [ACCESS 从另一台 PalmOS@ 上升级](#)。

创建快速拨号收藏按钮

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**收藏**  选项卡。
- 3 按**选单键** 。
- 4 在记录单中选择**新增收藏**。
- 5 为收藏输入标签：
 - 如果是现有联系人的条目，请选择**寻找**。输入联系人的姓氏。在姓名显示后，选择需要的电话号码。选择**增加**。
 - 如果是新联系人的条目，请输入标签，然后按**向下键**  并输入号码。



您可定义如密码或分机之类的额外数字以进行拨号。

拨号时插入暂停：

- 在电话号码的数字间输入一个逗号 (,) 以插入 1 秒暂停。
 - 要添加 2 秒暂停，请输入 **p**。
 - 要输入暂停以用于用户输入，请输入一个 **w**，后接您要拨打的额外数字。要拨打这些号码，请选择“当前呼叫”视图中显示的“额外数字”按钮（请参见在通话时可以执行哪些操作？）。
- 6 （可选） 输入**快捷键**。

关键术语 **快捷键** 字母符号，您可以按住它从“电话”应用程序中的任何选项卡激活收藏。例如，为您母亲的号码创建快速拨号，然后输入字母 **M** 作为“母亲”的快捷键。然后，如果要拨打她的电话，请转至“电话”应用程序并按住 **M**。Centro 将拨打该号码。

7 选择确定。

您知道吗？ 您可以为每个联系人指定特殊的铃声。有关详细信息，请参见指定呼叫方 ID 铃声。

创建其它类型的收藏按钮

- 1 按电话键
- 2 选择收藏 选项卡。
- 3 按**单选键**
- 4 在记录选单中选择**新增收藏**。
- 5 选择**类型**选择列表，然后选择**应用程序、短信、电子邮件或 Web 链接**。
- 6 为收藏输入**标签**，然后在屏幕中输入其它需要的信息。
- 7 （可选） 输入**快捷键**。
- 8 选择**确定**。

提示 在创建“短信”或“电子邮件”收藏时，您可以输入多个地址；每个地址只需用逗号隔开。这是向一组人发送消息的简便方法。

编辑收藏按钮

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**收藏**  选项卡。
- 3 高亮显示要编辑的收藏按钮。
- 4 按**选单键** 。
- 5 在记录选单中选择**编辑收藏夹**。
- 6 在完成更改后，请选择**确定**。

提示 要整理收藏夹，请打开记录选单并选择**整理收藏夹**。高亮显示要移动的收藏夹，然后按住**选项键** + **向上键**或**向下键**将按钮移动至其他位置。选择**完成**。

删除收藏按钮

提示 某些收藏夹无法删除，如语音邮件。如果收藏无法删除，屏幕将不会显示“删除”按钮。

- 1 按**电话键** 。
- 2 选择**收藏**  选项卡。
- 3 高亮显示要删除的收藏按钮。
- 4 按**选单键** 。
- 5 在记录选单中选择**编辑收藏**。
- 6 选择**删除**。
- 7 选择**确定**。

使用免提设备

在安全和法规许可的前提下，如果需要在驾车时使用电话，请使用电话耳机（Centro 附带一个有线耳机）或车载套件（单独出售）进行免提操作。使用免提设备同样能够在通话过程中轻松查看日历、查找联系人信息、记录笔记以及使用其他功能。您还可以使用立体声耳机或车载扬声器来收听立体声音乐或音频。

除了 Centro 随附的耳机外，您的 Centro 还与以下类型的免提设备（单独出售）兼容：

- 大多数带有 2.5mm 连接器（3 针或 4 针）的有线耳机和车载套件

- 采用 Bluetooth® 1.1 或 1.2 无线技术的无线耳机和车载套件

提示 用于 Treo 180/270/300 的耳机与您的 Centro 不兼容。

请查看免提设备的规格以确定是否兼容。如有疑问，请向制造商咨询其产品是否与 Centro 兼容。要查看兼容蓝牙免提设备的列表，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

提示 要欣赏立体声音乐，您可以购买 Palm 2 合 1 立体声耳机。如果要使用带 3.5mm 连接器的立体声耳机，则您需要购买立体声适配器。有关音频附件的详细信息，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

连接到 Bluetooth® 免提设备

关键术语 配对 例如，您的 Centro 能够与另一台免提设备实现连接，因为它们都能在对方那里找到相同的密钥。一旦与某个设备配对，与该设备再次连接时便不再需要输入密钥。配对也称为配对关系、可信设备和信任对。

一旦与蓝牙免提设备配对，只要设备已打开并在有效范围内，您便可以与该设备通信。在最佳环境条件下，蓝牙的最大有效范围可达 9.144 米。障碍物、附近电子设备的无线电干扰以及其他因素都可能影响蓝牙的性能和有效范围。

提示 如果听到耳机蜂鸣音或话筒效果不佳，则可能是耳机与 Centro 不兼容。

开始之前 准备免提设备以接受蓝牙连接。有关说明，请参见免提设备随附的说明文档。

- 1 按应用程序键  并选择蓝牙 ，或者点击标题栏中的蓝牙  图标。
- 2 选择打开蓝牙。

注意 蓝牙图标将由灰色变为蓝色，表示已启用蓝牙技术。



- 3 (可选) 输入在被其它蓝牙设备发现时用于标识您的 Centro 的设备名称。

注意 请在建立任何蓝牙连接时使用相同的设备名称。如果更改了设备名称，您需要重新进行配对。

- 4 选择设置设备。
5 选择免提设置。



- 6 按照屏幕说明与特定的免提设备配对。出现提示时，请输入密钥。

重要事项 有些免提设备具有预定义的密钥。如果设备有预定义的密钥，您可以在该设备的说明文档中找到它。其它设备会提供一个屏幕，您可以在其中输入设定的密钥。在任何一种情况下，您都必须在 Centro 和免提设备上使用相同的密钥。建议您尽可能设定 16 位的字母数字密钥（仅限于使用字母和数字），以提高 Centro 的安全性。密钥越长，解密的难度就越大。

- 7 在完成设备设置之后，选择**完成**返回“可信设备”视图。

注意 对于某些车载套件，您需要首先从 Centro 开始建立蓝牙连接，然后才能完成配对。要执行此操作，请高亮显示“可信设备”视图中的车载套件并按**选单键** (☰)，然后选择**连接**。

- 8 (可选) 按免提设备上的**多功能按钮** (MFB) 可以启用高级免提功能。

当“电话”应用程序的标题栏中出现亮起的蓝色耳机图标时，即表明已成功建立连接。

此时，您就可以将 Centro 与蓝牙免提设备配合使用。

使用蓝牙免提设备

在与蓝牙免提设备配对后，如果在有效范围（最高可达 9.144 米）内打开设备，Centro 会自动将所有呼叫都转到免提设备上而不使用 Centro 的听筒。当有电话呼入时，Centro 将响铃，而免提设备也会发出嘀嘀声。即使使用 Centro 接听电话，呼叫仍会转到免提设备。如果要使用 Centro 上的听筒接听电话，您可以通过更改 Centro 上的设置来实现；有关详细信息，请参见[自定义免提设备的高级设置](#)。

提示 如果您使用了蓝牙免提设备，但又想在有电话时改为使用听筒或有线耳机，请在“当前呼叫”视图中选择**取消蓝牙**。要重新使用免提设备接听电话，请打开**选项**选单并选择**连接蓝牙**。

免提设备的功能会因型号而异。有关这些功能的详细信息，请查看免提设备的说明文档。您的 Centro 支持以下操作（如果免提设备同样支持）：

- 拨打电话
- 接听来电
- 挂断电话并接听等待的来电
- 保持呼叫并接听等待的来电
- 挂断一个呼叫
- 将拨出的电话从 Centro 的听筒转到免提设备
- 拒接来电
- 重拨上次用免提设备拨打的号码

您知道吗？ 如果有多台蓝牙免提设备，您最后连接的设备将成为活动状态的设备。要在设备间切换，请在尝试连接其他设备之前关闭活动状态的设备。

自定义免提设备的高级设置

您可以将免提设备设置为自动接听来电（如果设备支持该功能）。

1 按应用程序键 并选择控制台



2 选择免提。

3 请执行以下某项操作：

将所有呼叫转到免提设备：选中始终将呼叫转到免提设备框。选择自动应答选择列表，然后选择是否让免提设备自动应答来电以及等待多长时间后才应答。

每次呼叫时在 Centro 的听筒和免提设备间选择：取消选中始终将呼叫转到免提设备框。当电话响铃时，您可以通过按免提设备上的多功能按钮用免提设备接听，或者通过使用 Centro 上的控件用 Centro 听筒接听（请参见接听电话）。

4 选择完成。

自定义电话设置

您知道吗？ 您可将任何兼容铃声直接下载到 Centro 上（请参见从网页下载文件）。您也可以将铃声下载到计算机上，然后再通过电子邮件发送到 Centro 上。

选择铃声

您可以为不同类型的来电设置不同的铃声。

1 按电话键 .

2 按单选键 .

3 选择选项，然后选择声音首选项。

4 选择应用程序选择列表，然后选择铃声。



5 选择音量选择列表，然后选择音量。

- 6 选择**振动**选择列表，然后选择当有来电时 Centro 在什么时候开始震动。
- 7 (可选) 如果不希望铃声在响铃过程中由轻柔逐渐增大，请撤消选中**逐渐提高铃声音量**框。
- 8 从选择列表选择铃声以区分以下呼叫方：

已知来电者：“联系人”或“收藏夹”中的某人拨入的电话。

不认识的来电：其 ID 不在“联系人”或“收藏夹”中的呼叫方拨入的电话。其中包括其 ID 已被阻止的呼叫方。

漫游：当您不在当地移动网络时的一种特殊来电铃声。该铃声优先于所有其他铃声，除非您选择了“无声”。

- 9 选择**完成**。

您知道吗？ 您可以为联系人或整个联系人类别指定铃声。

创建和管理铃声

您也可录音并将它们用作铃声。

- 1 按**电话键** .
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**声音首选项**。
- 4 选择**管理**。
- 5 请执行以下某项操作：
 - 要进行录音，请选择**新增**。
 - 要播放声音，请使用**5 向导航键**  选择。
 - 要删除声音，请将其高亮显示并按**退格键** .
 - 要发送声音，请将其高亮显示并选择**发送**。
- 6 选择两次**完成**。

提示 您也可以通过在“声音和警报”首选项中选择**新建**来创建新的声音。

选择电话提示音

您可以为不同类型的提示设置不同的铃声。

- 1 按**电话键** .
- 2 按**选单键** .

- 3 选择**选项**，然后选择**声音首选项**。
- 4 选择**应用程序选择列表**，然后选择**电话警告**。



- 5 选择**音量**选择列表，然后选择音量。
- 6 选择**振动**选择列表，然后选择当有电话提示时 Centro 在什么时候开始震动。
- 7 为以下每种提示从选择列表中选择提示音：

语音邮件铃声：当有新的语音信息时播放。

覆盖范围内/外：当您进入或离开服务区时播放。

- 8 选择**完成**。

调节呼叫音量

通话时，按 Centro 侧面的音量键可以调节通话音量。

- 要增大音量，请按**音量按钮的上半部分**。
- 要减小音量，请按**音量按钮的下半部分**。



调节响铃音量

在没有通话和播放音乐时，按 Centro 侧面的音量键可以调节铃声音量，按**侧面键**可以确认您的选择。

在“电话”应用程序中自定义“主界面”选项卡

“电话显示选项”让您能够在“电话”应用程序中自定义“主界面”选项卡的外观和输入模式。

- 1 按电话键 。
- 2 按选单键 。
- 3 选择选项，然后选择电话显示选项。
- 4 设置以下任意选项：

壁纸：设置“电话”应用程序的“主界面”选项卡中显示的壁纸。要更换壁纸，请选择缩略图，然后再将图像用作墙纸。

您知道吗？您还可以为“日历”的“日程”视图中设置背景。有关详细信息，请参见自定义日历显示选项。

淡化：调整壁纸图像的阴暗度。

键入 ...：设置在“电话”应用程序的“主界面”选项卡中按键时是否显示拨号盘并输入要拨打的号码，或者是否显示“联系人”选项卡并开始搜索联系人。

提示 如果选择了键入即开始搜索联系人选项，在“电话”应用程序的“主界面”选项卡中，您仍可以先按选项然后再输入电话号码。如果您开始按数字键（可能是电话号码），设备将自动切换至“拨号盘”并且查找该电话号码。

显示日历事件：设置是否在“电话”应用程序的“主界面”选项卡中显示“日历”应用程序中的当前事件。如果启用了此选项，您可以选择该事件并跳至“日历”应用程序。

默认视图：设置为在按电话键  时显示选项卡。



5 选择确定。

设置拨号首选项

拨号首选项让您能够为电话号码指定前缀。例如，您可以在所有 10 位电话号码前自动加拨 1。您可以根据电话号码的长度添加不同的前缀。

- 1 按电话键 。
- 2 按选项键 。
- 3 选择选项，然后选择**拨号首选项**。
- 4 设置以下任意选项：

在北美拨号：按照北美地区的惯例 (XXX-XXX-XXXX) 使用固定的电话号码格式。

始终在区号前加拨 +1：在 10 位电话号码前加拨 1。此选项只有在启用了“在北美拨号”时可用。

7 位号码：在 7 位号码前添加前缀。例如，输入您的区号可以在拨打本地号码时自动添加该区号。

(6)、(5)、(4) 位号码：仅在由 6、5 或 4 位数字构成的号码前添加前缀。例如，如果您办公室的所有电话号码都需要首先拨打区号 408 和交换台号码 555，然后再拨打 4 位分机号，那么请选择 **4** 并输入前缀 408555。要拨打同事的电话，您只需要拨打 4 位分机号，然后 Centro 会自动拨打其它号码并拨通电话。您也可以在建联系人条目时仅输入分机号，然后便可以从联系人列表中拨号。

- 5 选择**确定**。

手动选择无线网络

您可以搜索当前地区的其它无线网络服务。

- 1 按电话键 。
- 2 按选项键 。
- 3 从选项菜单中选择**选择网络**。
- 4 选择其它网络（如果有）。
- 5 选择**确定**。

使用 TTY

TTY（也称作 TDD 或文本电话）是一种通讯设备，允许聋人或听力有障碍的人或者不具备语言能力的人通过电话交流。

您的 Centro 与选择的 TTY 设备兼容。您可以通过耳机插孔将 TTY/TDD 设备连接至 Centro，但是当此模式启用时，耳机将无法使用耳机插孔。请向 TTY 设备的制造商咨询有关连接的信息，并确保 TTY 设备支持数字无线传输。

要使用 TTY，您可能需络运营商进行其他设置。有关详细信息，请与网络运营商的客户服务部门联系。

- 1 按电话键 。
- 2 选择拨号盘  选项卡。
- 3 输入 **#*889** (TTY)。
- 4 按发送键 。
- 5 当出现表明 TTY 已启用的消息时，请选择**确定**。要禁用 TTY，请重复这些步骤。

提示 “电话”屏幕的顶部将出现一个表明 TTY 已启用的红色 T。

究竟都有哪些图标？

您可以通过“电话”应用程序标题栏中的图标监控多项状态：



服务 电话已打开并且位于的服务区内。如果不在服务区内，屏幕则会显示“无系统服务”。关机时，屏幕将显示“电话关闭”。
呼叫转接已启用。

信号强度 您的电话已打开。竖条表示信号强度。信号越强，显示的竖条越多。如果您不在服务器，那么将不会显示竖条。



电话已打开并位于 GPRS 或 EDGE 网络范围内，但是您没有主动传输数据。您仍可以拨打或接听电话。



电话已打开并且 GPRS 或 EDGE 数据连接处于活动状态。如果正在主动传输数据，您可能无法接听电话。如果拨打电话，数据传输将自动中断；在结束通话后，您必须手动恢复数据连接。



您有新的语音信息。您可选择此图标检索信息。



您有新的提示信息，例如“日历”闹钟或新的文本短信。要查看警告信息，请按住**中间键**  或选择该图标。请参见[查看和使用提示](#)。



当蓝牙功能关闭时，蓝牙无线技术图标将呈灰色显示；当该功能打开时，图标将呈蓝色显示；当 Centro 与其他蓝牙设备通信时，图标将呈反转蓝色显示。



当 Centro 连接到蓝牙免提设备时，此图标将代替蓝牙图标。在通话时，图标将呈深蓝色显示；在没有通话时，图标将呈现淡蓝色显示。



当通过拨号网络 (DUN) 连接将 Centro 连接到计算机时，此图标将代替蓝牙图标。请参见[通过 Centro™ 将计算机接入 Internet](#)。



电池已部分消耗。电池剩余电量为总电量的 20% 时，图标将由蓝色变为红色。当剩下 10% 电量时，您将看到警告消息；当剩下 5% 电量时，Centro 将发出嘀嘀声（如果响铃开关位于声音打开位置）并且图标将由红色变为空白。



电池正在充电。在充电完成但尚未断开 Centro 与交流充电器的连接时，闪电图标将由红色变为绿色。



电池已充满电并且 Centro 没有与充电器连接。



您有新的文本或多媒体短信。图标旁边的数字表示收件箱中的未读邮件数。您可选择此图标检索短信。



您有新的电子邮件。图标旁边的数字表示收件箱中的未读邮件数。如果在 Centro 上设置了多个电子邮件帐户，那么该数字只表示最近访问的帐户中有多少邮件。您可选择此图标检索短信。

关键词语 GPRS（通用分组无线业务）一种允许持续数据连接的移动连接技术。（可能需要另行收费。）

关键词语 EDGE（增强型数据速率 GSM 演进技术）一种增强型 GPRS，其数据传输速率比标准 GPRS 连接快三倍。（可能需要另行收费。）

您知道吗？ 点击蓝牙图标可以快速打开或关闭蓝牙无线功能。

提示 要显示剩余的电池电量，请点击屏幕顶部的电池图标。



您的电子邮件和其它消息

您已知道电子邮件和短信是保持联系的一种十分方便高效的途径。如今，Palm® Centro™ 智能手机将带给你全新的便捷体验：移动电子邮件。只要能够访问您的数据网络，您便能够随时随地感受与朋友、家人和同事沟通的方便与快捷。您还可以发送和接收附件。当您需要向移动电话号码发送短文本消息时，切记“短信”应用程序可以帮到您，对于稍后进行的碰面更为方便。

益处

- 在旅途中访问电子邮件
- 保存计算机上的邮件并随时查看
- 收发照片、声音文件、Word 和 Excel 文件等

本章内容

VersaMail® 应用程序	82
短信	99

电子邮件应用程序

Centro 具有 VersaMail® 应用程序（在“应用程序”视图中称为电子邮件）。您也可以访问 Web 电子邮件（例如 Yahoo! Mail 或 Hotmail），方式是通过 Centro 上的 Web 浏览器。

注意 您必须在您的网络运营商帐户中开通数据服务，然后才能使用 Centro 的电子邮件功能。

关键术语 电子邮件提供商 您用于收发电子邮件的服务。电子邮件提供商的名称显示在电子邮件地址的 @ 符号与圆点之间。例如，Gmail 即为一个电子邮件提供商，AOL 和 Earthlink 也是。

关键术语 电子邮件应用程序 它不是电子邮件提供商，只是 Centro 上的一个应用程序，有助于您查看和管理电子邮件。电子邮件应用程序的作用是从提供商提供的帐户传输邮件。

您可以使用 VersaMail 应用程序来执行下列所有操作：

- 访问在 Mac 计算机上设置的电子邮件帐户。
- 检查免费的 Internet 邮件（例如 Yahoo! Mail Plus）。
- 从现有帐户中访问电子邮件，无需额外的软件或注册帐户。
- 访问设备上的联系人以查找电子邮件消息。
- 最多可以从 8 个电子邮件帐户中访问电子邮件。
- 即使在不连接 Internet 的情况下也可以处理电子邮件消息（例如在飞机上的时候）。
- 访问公司名录以查找电子邮件消息。
- 将电子邮件和管理器信息与公司的 Exchange 服务器同步（使用 Microsoft Exchange ActiveSync®）。
- 从公司的 Exchange 服务器上推入电子邮件和管理器信息（使用 Microsoft Exchange ActiveSync）。
- 将邮件与公司的 Domino 服务器同步。
- 发送和接收消息时使用安全套接字 (SSL)。

VersaMail® 应用程序

在使用 VersaMail 之前，您需要输入电子邮件帐户设置。如果有多个电子邮件帐户，您必须输入每个电子邮件帐户的设置。

在输入电子邮件帐户设置后，请参见 Palm 软件安装光盘上的 *VersaMail 应用程序用户指南*，以了解有关收发邮件和自定义 VersaMail 设置的信息。

如何开始使用？

- 1 如果符合以下任何一项描述，请阅读计算机上的 *VersaMail 应用程序用户指南*：
 - 您在以前的 Palm OS® 设备上使用过 VersaMail 应用程序，并且打算将原来的设置传输至 Centro。
 - 您打算使用 VersaMail 访问 Microsoft Exchange ActiveSync 服务器、Lotus Notes 服务器或 Microsoft MAPI 服务器上的电子邮件帐户。
- 2 如果您的电子邮件提供商已在下表中列出，那么请跳至设置 [VersaMail 并与常用提供商配合使用](#)。
 - 澳大利亚：** Bigpond Mail 和 OptusNet。
 - 比利时：** Scarlet、Skynet、Swing 和 Tiscali Belgium。
 - 巴西：** UOL。
 - 加拿大：** Rogers High Speed 和 Sympatico。
 - 丹麦：** Cybercity、Sonofon、TDC 和 Tiscali。
 - 芬兰：** TeliaSonera。
 - 法国：** 9 Telecom、Cegetel、Club-Internet、Free、Freesurf、La Poste、Noos、Orange、SFR.net、Tele2、Tiscali、Wanadoo 和 yahoo。
 - 德国：** debitel E-Mail、E-Plus imail、Freenet Email-Office、GMX eMail、T-online eMail、Vodafone eMail 和 Web.de E-Mail。

香港: 1010、
3-DUALBAND-Netvigator (IMS) 和
One2Free。

爱尔兰: o2 Ireland 和 Vodafone
Ireland。

意大利: interfree、kataweb、libero、
Tim、tin.It 和 Tiscali。

马来西亚: Jaring 和 Maxis Net。

墨西哥: Mensaje Telcel 和 yahoo!。

荷兰: @Home、Chello、Het Net、
Planet Internet、Tiscali、Wanadoo、
XS4ALL 和 Zonnet。

新西兰: Vodafone NZ。

挪威: Telenor 和 Netcom。

菲律宾: GlobeQuest 和 Pacific
Internet - PH。

新加坡: Pacific Internet、Singnet 和
StarHub。

西班牙: Movistar、Telefonica、
Terra.es、Vodafone 和 Wanadoo。

瑞典: Bredbandsbolaget、Chello、
Com Hem、Tele2、TeliaSonera Mail、
Vodafone Euromail 和 yahoo!。

瑞士: Bluewin、GMX、green.ch、
Orange、Sunrise (my)、Sunrise
Freesurf、SwissOnline、Tiscali 和
yahoo!。

台湾: HiNet Umail。

泰国: AIS Mail。

英国: Blueyonder、BT Internet、BT
Openworld、BT Yahoo!、Clara.net、
Demon、Freeserve、Lycos、NTL、
O2、Orange、Pipex、Tiscali、UK
Online、Virgin、Vodafone、Wanadoo
和 yahoo。

美国: AOL、Apple.Mac、AT&T
Worldnet、Bell South、Cablevision、
Charter、Comcast、CompuServe、
EarthLink、Gmail、Mail.com、
NetZero、Speakeasy、Verizon DSL
和 Yahoo!。

- 3 如果上面没有列出您的电子邮件提供商名称，则需要从系统管理员或 ISP 那里获取以下信息，然后跳至设置 VersaMail 并与其他提供商配合使用：

- 邮件协议：POP、IMAP 或 Outlook Mail (EAS)
- 邮件收发服务器名称，如 mail.myisp.com
- 邮件收发服务器端口号，如 110（接收 POP）、143（接收 IMAP）或 25（发送 POP 或 IMAP）
- （如有必要）安全设置：APOP、ESMTP 和 SSL

设置 VersaMail 并与常用提供商配合使用

- 1 按应用程序键  并选择电子邮件 。
- 2 如果这是您第一次设置 VersaMail，打开此应用程序后，系统会询问您是否继续设置帐户。选择继续并且转至步骤 5。



- 3 按选单键 。
- 4 选择帐户，然后选择帐户设置。
- 5 选择“新增”。
- 6 输入此帐户的电子邮件地址。电子邮件地址中包含用户名，一般显示在地址中 @ 符号的前面。



- 7 在密码字段中输入您的电子邮件帐户密码。

- 8 如果 VersaMail 应用程序可以根据用户名和密码来获取电子邮件帐户设置，“下一步”按钮将变成“完成”。选择完成。

注意 如果“下一步”按钮没有变成“完成”，则您需要执行下面的步骤设置 VersaMail 并与其他提供商配合使用。

提示 要输入另一个电子邮件帐户的设置，请打开帐户菜单并选择帐户设置。

设置 VersaMail 并与其他提供商配合使用

- 1 按应用程序键  并选择电子邮件 .
- 2 如果这是您第一次设置 VersaMail，打开此应用程序后，系统会询问您是否继续设置帐户。选择继续并且转至步骤 5。

重要事项 请不要在此屏幕上选择 HotSync。否则将影响 VersaMail 应用程序正常工作。



- 3 按选单键 .
- 4 选择帐户，然后选择帐户设置。



- 5 选择新增。
- 6 输入此帐户的电子邮件地址。电子邮件地址中包含用户名，一般显示在地址中 @ 符号的前面。

帐户设置

输入您的电子邮件地址和密码：

电子邮件地址：
jsuser@example.com

密码：*****

取消 下一步

- 在**密码**字段中输入您的电子邮件帐户密码。
- 选择**下一步**。
- 选择**邮件类型**选择列表，然后选择 **POP**、**IMAP** 或 **Outlook Mail (EAS)**（根据从系统管理员或 ISP 那里收到的信息）。

帐户设置 (续)

邮件类型： POP

用户名： jsuser

邮件接收服务器：
.....

邮件发送服务器：
.....

取消 上一步

- 输入用于访问电子邮件的用户名。

提示 您的用户名可以是电子邮件地址中出现 在 @ 符号之前的部分，也可以是整个电子邮件地址。如果您不能确定要输入哪个用户名，请向电子邮件提供商查询。

- 输入内收和外寄邮件服务器的名称。

帐户设置 (续)

邮件类型： POP

用户名： jsuser

邮件接收服务器：
mail.example.com

邮件发送服务器：
smtp.example.com

测试设置 高级

取消 上一步 完成

您知道吗？ 您的内收邮件服务器也称为 POP、IMAP 或 Outlook Mail (EAS) 服务器；您的外寄邮件服务器也称为 SMTP 服务器。

- 请执行以下某项操作：

完成设置： 选择**完成**以完成设置，然后进入已设置帐户的收件箱，您可以在该收件箱中收发电子邮件。

测试设置 (仅限 POP 和 EAS 帐户)： 选择**测试设置**以测试此帐户的设置。

设置其它邮件选项：如果系统管理员或 ISP 提供了端口号或安全设置，请选择**高级**并输入这些设置。

提示 您还可以选择**高级**，为收发邮件设定更多选项。

13 选择完成。

您知道吗？ 高级设置中包括一个“重置高级设置”按钮。您可以通过选择此按钮来将高级设置重置为初始状态。当您想要恢复初始设置、但是不记得具体信息时，此功能尤其有用。

创建和发送邮件

1 在“收件箱”中选择**新增**。

2 开始输入以下收件人信息：

- 电子邮件地址
- 名
- 姓

提示 如果输入了与一个或多个联系人匹配的地址信息，VersaMail 将显示匹配的联系人。要接受建议，请选择正确的联系人。要发送至其他地址，请继续输入电子邮件地址或姓名。

3 输入主题和邮件文本。

提示 要在字段间移动，请按 5 向导航键的向上键或向下键。

4 选择下列选项之一：

发送：立即连接并发送所有邮件。如果由于某种原因而无法成功发送邮件，邮件将存储在“发件箱”中。

发件箱：将邮件存储在“发件箱”中并稍候发送。

草稿：保存邮件以便下次继续编写。



您知道吗？ VersaMail 在发送邮件时最多会尝试 5 次；如果仍未成功，屏幕将出现提示信息，您必须尝试手动发送消息。

将附件添加至邮件

您可以在电子邮件中添加多种类型的文件。

提示 要删除附件，请在附件框中选择该文件，然后选择删除。

附带照片和视频

- 1 创建要附带照片或视频的邮件。
- 2 在“新邮件”屏幕中，选择右上角的红色回形针  图标。
- 3 在类型选择列表中，选择照片/视频。



- 4 在“选择媒体”屏幕中，选择相簿选择列表以进入包含所需照片或视频的相册，然后选中照片或视频左侧的复选框。
- 5 选择完成。

提示 要在邮件中附带多个文件，请重复步骤 3 和 4。

附带铃声

- 1 创建要附带铃声的邮件。
- 2 在“新邮件”屏幕中，选择右上角的红色回形针  图标。
- 3 在类型选择列表中，选择声音。

提示 拷贝保护的铃声在“声音”应用程序中显示时会带有锁图标。您可以在电话中使用这些铃声，但您不能将它们作为附件发送。

- 4 选择所需的铃声，然后选择插入。
- 5 选择完成。

附带 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文件

- 1 创建要附带文件的邮件。
- 2 在“新邮件”屏幕中，选择右上角的红色回形针  图标。

- 3 在类型选择列表中，选择文档。
- 4 在“文档”屏幕中选择所需的文件。
- 5 选择完成。

附带其它类型的文件

- 1 创建要附带项目的邮件。
- 2 在“新邮件”屏幕中，选择右上角的红色回形针  图标。
- 3 在类型选择列表中，选择要附带的文件类型，例如地址、约会或备忘录/文本。
- 4 在类型框中，从列表选择所需的项目。
- 5 选择完成。

接收和查看邮件

- 1 在任何邮箱中，选择获取或获取和发送。
- 2 在“收件箱”中，选择要查看的邮件。

提示 “收件箱”右下角的圆形箭头将会不断旋转，表示正在执行后台活动（例如正在下载邮件）。



- 3 如果收到的大邮件被截断，请选择更多 .

提示 在查看邮件时，点击屏幕顶部的滚动箭头可以查看上一封或下一封邮件。

- 4 选择完成。

回复或转发电子邮件

在回复邮件时，您可以选择是否包含原始邮件（请参见[自定义电子邮件设置](#)）。

您知道吗？ VersaMail 应用程序只能以纯文本格式发送所有邮件，并删除所有 HTML 标记，即使转发或回复的邮件在收到时的原始格式为 HTML 也是如此。

- 1 在“收件箱”或其它文件夹中，打开要回复的邮件。
- 2 在“邮件”视图中，选择**回复**。选择只回复发件人还是同时回复发件人和邮件中的所有收件人。
- 3 输入您的回复内容。
- 4 选择**发送**。

查看附件

您可使用 Centro 的内置软件打开很多类型的附件（例如 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文件；铃声；以及照片）。

- 1 在任何文件夹中，打开要查看其附件的邮件。已下载附件的邮件会在邮件图标左侧显示一个回形针  图标。

提示 如果由于超过最大邮件大小而未下载附件，邮件屏幕将不会出现回形针图标，而屏幕底部也不会显示该附件。选择**更多**以下载并显示任何附件。但当附件大于 IT 或电子邮件提供商设置的限时时，系统也不会下载附件。

- 2 点击邮件屏幕底部的附件名称，在 Centro 的默认查看器中查看该附件。

提示 您也可以选择附件名称左侧的文件夹图标，以打开附件任务菜单（包括“查看”、“安装”或“解压缩”，具体取决于附件文件的类型；“保存至卡”可以将附件保存到扩展卡；或者，选择**查看器**可以选择要用于查看附件的应用程序）。

- 3 在处理完附件后，选择**完成**以返回“附件”对话框。

注意 如果没有“完成”按钮，请按**应用程序键**  并选择**电子邮件**以返回该帐户的收件箱。

管理消息

在“收件箱”中，邮件旁边显示的状态图标表示：

-  有未读邮件，其主题以粗体显示。
-  邮件包含有附件。
-  邮件包含有会议邀请。
-  该邮件具有高优先级。

您可以重新排列邮件列表的顺序，以方便查找和查看邮件。

- 在“收件箱”中，选择**排序**，然后选择下列选项之一：**按主题**、**按发件人**、**按大小**或**按日期**。
- 要在列表视图中快速切换文件夹，请选择屏幕顶部的**文件夹**选择列表，然后选择所需的文件夹。

从“收件箱”删除选定的邮件

从“收件箱”删除邮件后，邮件将移至“垃圾箱”文件夹。

- 1 选择要删除的每封邮件图标旁边的项目符号。要选择相邻的邮件，请拖动触控笔使其接触每封邮件左侧的项目符号。提起触控笔并再次拖动可以选择更多相邻的邮件。
- 2 按**选单键** 。
- 3 在**邮件**选单上选择**删除**。
- 4 如果出现确认对话框，请选择**确定**确认删除。

提示 要删除一封邮件，请选择邮件旁边的信封图标，然后从列表中选择**删除**。

按日期删除邮件

您可以通过选择一定范围的日期快速删除一组邮件。

- 1 按**选单键** 。
- 2 在**邮件**选单上选择**删除旧邮件**。
- 3 选择要删除的邮件所在的文件夹和日期范围。
- 4 选择**确定**。

- 如果出现确认对话框，请选择**确定**确认删除。

提示 要清空（或清除）“垃圾箱”文件夹，请打开**邮件**选单，然后选择**清空垃圾箱**。

切换帐户

如果在 VersaMail 中创建多个电子邮件帐户，则需要在帐户间进行切换，以在每个帐户中接收、发送和管理邮件。

- 按**选单键** 。
- 选择**帐户**，然后选择某个帐户。

您知道吗？ 如果为 VersaMail 指定了快捷键，您可以按该键在不同的电子邮件帐户间重复切换。

自定义电子邮件设置

您可以为 Centro 上的每个电子邮件帐户自定义 VersaMail 设置。您设置的首选项只会应用于当前查看的电子邮件帐户。如果有多个帐户，请单独配置每个帐户。

您可以设置日程表来自动检索电子邮件；设置邮件检索方法和时间等首选项；为发送的邮件添加签名等。有关您可自定义的所有电子邮件设置的完整信息，请参见 Palm 软件安装光盘上的 *VersaMail 应用程序用户指南*。

计划自动同步

您可以将 VersaMail 设置为通过“自动同步”功能将电子邮件自动下载到 Centro。

提示 您需要为每个电子邮件帐户设置单独的自动同步日程表。此功能可能不适用于需要 VPN 连接的电子邮件帐户。

- 按**选单键** 。
- 选择**选项**，然后选择**首选项**。

3 选择自动同步。



4 选中自动同步复选框。

5 选择每选择列表，然后选择介于 5 分钟和 12 小时之间的时间间隔。

注意 如果设置的间隔过于频繁，您可能需要经常为 Centro 电池充电。

6 选择开始时间和结束时间框，然后选择小时、分钟以及上午或下午，以便输入第一次和最后一次执行“自动同步”的时间。选择确定。

7 选择要激活日程表的那些天。您可以选择任意天数，但每个电子邮件帐户只能设置一个日程表。

8 选择确定，然后选择收取邮件。

提示 设置完定期“自动同步”后选择“获取邮件”，“自动同步”过程将只检索新邮件。

查看活动日志

“活动日志”将列出正在进行的以及已经完成的所有后台事务处理，例如正在服务器和电子邮件帐户间下载电子邮件。

- 1 从“收件箱”中按**选单键** .
- 2 选择**选项**，然后选择**查看活动日志**。
- 3 选择列出的操作。
- 4 请执行以下任一操作：
 - 要取消正在进行的操作，请选择**停止**。如果操作已完成，**停止**按钮不会出现。
 - 要查看已完成操作的详情，请选择**详情**。
- 5 选择**完成**。

选择提示音

为某个帐户计划“自动同步”时，您可以选择一种声音，如鸟鸣、电话声或闹钟声，让您知道有新邮件到达。

- 1 在任何邮箱屏幕中，按**选单键** 。
- 2 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 3 选择**提示音**。
- 4 选中**有新邮件时通知我复选框**。
- 5 选择**提醒声**选择列表，然后选择一种声音。您的 Centro 将播放一段简短的声音演示。
- 6 选择**确定**。

设置收取邮件的首选项

- 1 在任何邮箱屏幕中，按**选单键** 。
- 2 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 3 选择**接收**。



- 4 设置以下任意选项，然后选择**确定**。

获取：指明只接收邮件主题，还是接收整个邮件。

每次询问：指明是否在每次检索电子邮件时都显示一个对话框，让您选择只检索主题还是检索整个邮件。如果取消选中对话框，设备将按照在“获取”选择列表中的选项来检索邮件。

未读邮件（仅限于 IMAP 帐户）：仅将未读邮件下载至 Centro。如果没有选中该复选框并点击了“获取和发送”，那么邮件服务器上的所有邮件都将下载到您的“收件箱”中，包括已经阅读的邮件。

提示 POP 协议不支持只从服务器检索未读邮件。如果使用的 POP 电子邮件帐户，VersaMail 将下载所有的邮件，而不管您是否已阅读邮件或是否选中了“未读”邮件复选框。

几天以来的邮件：收取指定天数内发送的邮件。

下载附件：自动下载电子邮件附带的文件，但不包括超出最大邮件大小的附件。

最大邮件大小：设置可接收的最大电子邮件大小。请以千字节 (KB) 为大小单位。默认值为 5KB，但您可输入 2048KB (约 2 MB) 以内的任何字节数，该大小包括附件。就正文文本而言，可检索的邮件大小最大为 60KB，包括附件在内总的文件大小最大为 5MB。

邮件格式：设置检索的邮件的格式。

- **HTML：**显示以 HTML 格式发送的邮件并保留其基本格式，而其它邮件则以纯文本格式显示。
- **文本：**以纯文本格式显示所有邮件，而不管其原始发送格式。

在邮件中附带签名

您可以在发送的任何邮件底部附加包含公司地址和电话号码等信息的个人签名。

- 1 在任何邮箱屏幕中，按**选单键** 。
- 2 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 3 选择**签名**。
- 4 选中**附加签名复选框**。
- 5 输入您的签名信息，然后选择**确定**。

使用 Microsoft Exchange ActiveSync®

Microsoft Exchange ActiveSync® 可以与 Centro 上的 VersaMail、日历以及联系人应用程序配合使用，以便您直接访问 Microsoft Exchange 2007 或 Exchange Server 2003 上的公司组件信息。即使没有桌面计算机，您仍可以通过 Centro 同步 Exchange 2003 服务器上的业务电子邮件、日历和联系人信息。

在 VersaMail 应用程序中创建 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户时，您的电子邮件、日历和联系人信息都将直接与 Exchange 服务器同步；信息不会与计算机上的桌面应用软件同步，如 Microsoft Outlook 或 Palm Desktop 软件。但是，计算机上存储的其它信息（如任务和备忘录）仍会与桌面软件同步。

Exchange 服务器会将它收到的电子邮件消息、日历事件、会议邀请和更新后的联系人信息推到 Centro 上。同样，当您在 Centro 上创建了电子邮件消息或事件时，或者更新了联系人时，这些信息也会推到服务器中。

您知道吗？ 只要收到新邮件时，Centro 就会打开并且显示提示信息。为了节省电池的使用寿命，您可以关闭 Exchange ActiveSync 帐户的提示功能。请进入该帐户，按选单键，选择选项，然后选择首选项。选择提示，然后撤消选定该提示框。

推入电子邮件、事件和联系人

Exchange 服务器会将它收到的电子邮件消息、日历事件、会议邀请和更新后的联系人信息推到 Centro 上。

注意 请向系统管理员咨询一下您的 Exchange 服务器是否支持推入功能以及是否打开了此功能。

同样，当您在 Centro 上创建了电子邮件消息或事件时，或者更新了联系人时，这些信息也会推到服务器中。

关键术语 推入 服务器在将新信息（例如新的电子邮件消息）自动提供给设备时使用的一种技术。此时，用户无需执行任何操作。

当服务器上有新信息或更改后的项目到达时，系统会自动将它们从服务器上推到 Centro 中。当您在 Centro 上创建新邮件、约会或联系人后，新项目将在下列时间自动从 Centro 上推到服务器中：

- 当执行服务器与 Centro 的推入时
- 当您从 Exchange ActiveSync 帐户中选择“同步”以手动检索信息时

- 按预置的时间间隔（如果在该时间间隔内上述两个事件均未发生）。例如，如果在 10 分钟内即未发生服务器推入，也未执行手动同步。

提示 在启用推入功能时，只有 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户的某些首选项会发生变化。本系统中新增了一个“自动同步”首选项，包括“自动同步”和“提示”两个选项。“高级”首选项（包括“连接”和“服务器”选项）已删除。

关闭推入

在启用推入功能后，您也可以关闭它（例如为了节省电池的使用寿命）。

- 1 打开 VersaMail 并且进入您的 Exchange ActiveSync 帐户（此帐户一般是您的公司电子邮件帐户）。
- 2 按**选单键** 。
- 3 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 4 选择**自动同步**，然后执行下列操作之一：
 - 对于电子邮件、日历或联系人，要从推入功能切换至自动同步时间表，请

选择**时间**选择列表，然后选择除“项目到达时”以外的任意时间表选项。

- 要关闭推入功能并且手动检索信息，请撤消选定要手动获取的信息类型（邮件、日历或联系人）旁边的复选框。

使用远程地址查找功能

通过远程地址查找功能，您可以在公司的 Exchange 服务器上检索电子邮件地址。

开始之前 请确保电话已打开并且位于的服务区内。


- 1 打开 VersaMail 并且进入您的 Exchange ActiveSync 帐户。
- 2 选择**新增**。
- 3 在新邮件屏幕上，开始查找邮件。如果所需的姓名未显示在“智能地址补填”列表中，请按**选单键** ，选择**选项**，然后选择**远程查找**。
- 4 输入要在服务器上查找的文字。例如，键入“Ste”以搜索名为 Steve 的人。
- 5 选择**搜索**。此时，服务器上任何与输入字符匹配的姓名或地址都会显示在屏幕上。

6 当您需要的姓名出现在屏幕上后，请选择中它并且选择**添加**。

有关使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户的完整信息，请参见 Palm 软件安装光盘上的 *VersaMail 应用程序用户指南*。

将 Palm® Foleo™ 移动伴侣与 Centro 配合使用

Palm® Foleo™ 移动伴侣特别设计为 Centro 的使用伴侣。通过移动伴侣，您可以利用其 10 英寸大的屏幕以及完整大小的键盘来管理电子邮件和浏览网页。您可以在 Centro 与移动伴侣间建立 Bluetooth® 无线连接，并且通过该连接将 Centro 上的 VersaMail 电子邮件帐户中的现有电子邮件消息同步。然后，您可以管理移动伴侣上的电子邮件。

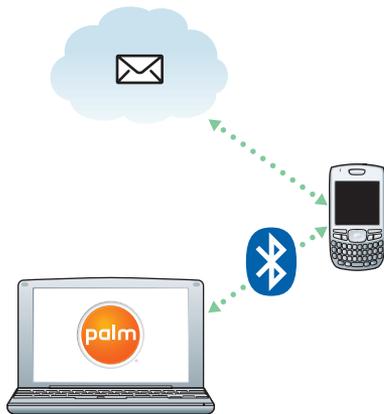

此外，移动伴侣中还包括一些应用程序，它们允许您查看下列常见文件类型的电子邮件附件：Word 和 Excel® 文件、PDF 和常见的数字图片文件格式 (JPG, GIF, PNG)。

Centro 与移动伴侣之间的蓝牙连接也可以帮助您访问 Internet（为此，您需要检查 Centro 的服务计划，看看其中是否包括拨号上网功能）。移动伴侣也允许您通过 Wi-Fi 连接来连接到 Internet 上。

有关详细信息，请访问 palm.com 上有关 Foleo 移动伴侣的网页。

短信

电话打开时，“电话”应用程序“主要”选项卡的标题栏处会出现图标，以表明数据服务是否可用以及数据连接是否激活。确保下列任一图标出现在“主界面”选项卡的标题栏中 : 。如果您看不到任何这些图标，则表明数据服务在您当前的位置不可用，您不能交换多媒体消息。

您可以使用“短信”应用程序与其它支持短信格式的设备 and 地址互发简短的文本短信 (SMS) 和多媒体短信 (MMS)。在使用 Centro 收发短信之前，请查看您的服务计划，以了解短信服务的价格和可用性。

您知道吗？ 通过用逗号分隔地址，您可以将短信发送给多个收件人。如果您要将一条短信发送给三个人，您将需要支付三条短信的费用。

创建和发送文本短信

每条文本短信最多可以包含 160 个字符。超过 160 个字符的短信将被自动分成多条短信。（如果将文本短信发送至电子邮件箱，电子邮件地址不计入 160 个字符内）。

您知道吗？ 您可以通过向某人发送空白文本短信让对方打电话给您。

1 按**短信键** 。

2 选择**新增**。

3 选择**给**字段输入消息地址：

- 按**中间键** 。如果收件人姓名在最近联系过的地址列表中，请选择该收件人。
- 如果收件人在“联系人”列表中，请输入姓和名的首字母（没有空格），然后选择收件人的电话号码或电子邮件地址，具体取决于您要将消息发送到哪里。
- 如果收件人姓名不在最近联系过的地址列表或“联系人”列表中，请输入电话或电子邮件地址。

提示 如果在希望输入字母时却输入了数字，则需要按两次**选项**将“选项锁定”打开或按一次**选项**将“选项锁定”关闭。

提示 您是否需要输入含有字母的短代码？请使用键盘输入它，只需按字母键即可。例如，如果代码为“win01”，只需按 W 输入 w、按 I 输入 i，依此类推。您不需要弄清楚哪些数字与这些字母一一对应。

注意 可能不支持向固定电话发送文本短信。

4 输入您的短信内容，或选择**快速文本**

 插入预定义的短语。要插入表情图标，请选择 .

提示 要添加新的“快速文本”短语，请从列表中选择**编辑快速文本**。

注意 某些符号无法用于文本短信。“短信”应用程序会自动替换无效字符。



5 选择发送。

提示 选择**另存为草稿**可以保存短信草稿而不发送。要访问草稿，请选择屏幕顶部的**分类**选择列表，然后选择**草稿**。

创建和发送多媒体短信

关键术语 **幻灯片** 多媒体短信中一系列文字、图片、视频和声音的组合。在播放过程中，特定幻灯片中的所有项目都将显示在同一屏幕中。如果多媒体短信包含多个幻灯片，您可以在播放过程中单独查看每个幻灯片。

多媒体短信是指由文字、图片、视频和声音组成的一幅或多幅幻灯片。您可以在多媒体短信中包含以下任何项目：

项目	支持的文件类型
图片	JPG、GIF 和 WBMP
视频	MPEG4、3GPP 和 3GPP2
铃声	MIDI、AAC、AAC+ 和 MP3
声音剪辑	AMR、QCELP 和 MP3

- 1 按应用程序键  并且选择短信。
- 2 选择新增。
- 3 选择添加媒体。
- 4 选择给字段，您最多可以为短信输入 25 个地址：
 - 按中间键 。如果收件人姓名在最近联系过的地址列表中，请选择该收件人。

- 如果收件人在“联系人”列表中，请输入姓和名的首字母（没有空格），然后选择收件人的电话号码或电子邮件地址。
- 如果收件人姓名不在最近联系过的地址列表或“联系人”列表中，请输入电话或电子邮件地址。

5 输入主题。

- 6 选择图像占位符，然后选择以下某个选项：

附加图片/视频：从 Centro 或扩展卡插入一张图片或一段视频。

拍新照片：用内置相机拍摄照片并添加到短信中。

录新视频：用内置摄像机拍摄视频短片并添加到短信中。



提示 在创建短信时，您可以预览或删除项目。高亮显示项目并按 5 向导航键的**中心键**，然后选择**删除**、**查看**或**播放**。

- 7 (可选) 选择**声音** ，然后选择以下某个选项：
 - 新录音录制**：最多 1 分钟的声音剪辑。
 - 附加语音备忘录**：在“语音备忘录”应用程序中选择录制的备忘录。
 - 附加铃声**：选择一段铃声。
- 8 输入文本短信或字幕。
- 9 选择**增加幻灯片**插入其它幻灯片。
- 10 (可选) 选择**预览**以查看收件人将看到的短信。

11 (可选) 按**选单键** ，然后从撰写选单中选择**高优先级**，将短信标记为紧急。

12 选择**发送**。

您知道吗？ 您可以发送联系人或日历条目。请选择条目，打开**记录菜单**并选择**发送**，然后选择**短信**。

接收短信

只要电话已打开并位于无线信号覆盖范围内，您便可以自动接收新的文本短信。对于多媒体短信，您可以将 Centro 设置为自动下载新短信或在可下载短信时通知您（请参见**自定义短信设置**）。您也可以配置在收到新短信时 Centro 如何通知您（请参见**选择短信提示音**）。

新短信提示屏幕可能包括以下按钮：

确定：消除提示并将消息存放在“收件箱”中。

回复：打开聊天视图，您可以在其中答复文本短信。要发送 MMS 答复，请从聊天视图选择**增加**。

回复电话：拨打发件人的电话号码。

转到短信： 打开短信并查看短信全文。

删除： 将短信从“收件箱”移至“已删除的邮件”文件夹。



提示 当您收到短信时，您也可以按**发送键**拨打发件人的电话。

提示 如果收到多则提示，“提示”对话框将显示所有待处理的提示。选择项目说明可以跳至该项目，选中复选框可以清除项目。要从 Centro 的任意屏幕查看所有待处理的警告，请按住 5 向导航键的**中心键**。

使用短信中的链接

如果收到包含电话号码、电子邮件地址或 URL 的文本短信，您可以立即拨打电话、发送电子邮件或访问网页。

1 按应用程序键  并且选择**短信**。

2 选择包含要访问的链接的短信。

3 选择电话号码、电子邮件地址或 URL（显示为带下划线的蓝色文本）。

Centro 将根据链接自动启动相应的应用程序。

查看/播放多媒体短信

1 按应用程序键  并且选择**短信**。

2 选择要查看的短信。

3 如果消息包含声音或多幅幻灯片，屏幕将立即开始播放。

4 执行以下任意操作：

- 使用屏幕控件滚动至其它幻灯片或短信。



- 要保存声音，请按选单键 ，然后从短信选单选择保存声音。通过按应用程序键  并选择声音  或语音备忘录 ，您可以在以后访问保存的声音。
 - 要保存图片，请按选单键 ，然后从短信选单选择保存图片。通过按应用程序键  并选择图片和视频 ，您可以在以后访问保存的图片。
 - 要复制文本，请使用触控笔高亮显示文本，然后按选单键  并选择编辑，之后选择复制。
 - 要停止播放消息，请选择播放/停止。
 - 要查看短信详细信息，请按选单键 ，然后从短信选单选择短信详情。
 - 要保存日历或联系人条目，请打开短信详情。通过按应用程序键  并选择日历  或联系人 （具体取决于已保存条目的类型），您可以在以后访问保存的条目。
- 5 选择确定。

对短信重新排序

您可以使用“排序”命令对任意文件夹中的短信重新排序。

- 1 按应用程序键  并且选择短信。
- 2 在标题栏中选择文件夹列表，然后选择要排序的文件夹。
- 3 按选单键 。
- 4 选择视图，然后选择按名称排序或按日期排序。



删除短信

通过使用“清除”命令，您可以从任何文件夹一次删除多条短信。

提示 要删除单独一条短信，请在短信列表中将其中高亮显示，然后选择删除。

- 1 按应用程序键  并且选择短信。
- 2 在标题栏中选择文件夹列表，然后选择包含要删除的短信的文件夹。
- 3 按单选键 。
- 4 从短信选单选择清除。
- 5 选择清除选择列表，然后选择某个选项。
- 6 选择确定。

短信聊天

您知道吗？ 即使正在通话，您仍以收发文本短信。在使用免提设备或扬声器时即可轻松实现此操作。

如果您和某个联系人互相发送了多条短信，收发的短信将归于一个聊天会话中。当您从短信列表选择聊天会话时，聊天视图的上部分将显示您收发的所有短信，而下部分将作为输入区域。

通过使用屏幕顶部的选择列表，您可以同时与多方聊天并在联系人之间切换。

提示 要查看您与别人的聊天记录，请打开短信收件箱并选择聊天会话。

- 1 按应用程序键  并且选择短信。
- 2 请执行以下某项操作：
开始新的聊天：选择一条短信并答复。

继续当前聊天：选择一条显示聊天图标  的短信。



- 3 输入您的短信内容。


提示 淡灰色的文字表明该短信处于待处理或在途中。

- 4 选择发送。

自定义短信设置

- 1 按应用程序键  并且选择短信。
- 2 按单选键 。
- 3 从选项选单中选择首选项。

- 4 在**短信**选项卡上，为单独的短信设定任何以下首选项：

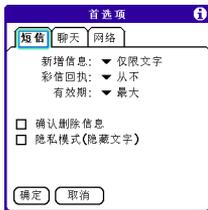

新增信息：指明在创建新短信时默认为创建文本短信还是多媒体短信。

彩色回执：指明在发送 MMS 短信后是否接收确认消息。

有效期：指明外发短信的有效时间长度。

确认删除信息：指明是否显示删除确认提示。

隐私模式（隐藏文字）：指明在收到新短信时是否在提示中显示正文，或者是否在提示中隐藏文字并提示您打开该短信。

- 5 选择**聊天**选项卡并为聊天会话设置以下首选项：



从信息建立聊天：指明何时将同一联系人的短信分组到聊天。

在聊天时显示时间戳：指明是否在发送的每条短信旁边显示当地日期和时间。

聊天室用名：输入要在聊天视图中用作短信标签的名字。

标签颜色：选择在聊天视图中用于区分不同发件人短信的颜色。

将颜色用于：指明是以选定的标签颜色显示名称和短信文本，还是仅以该颜色显示名称。

- 6 选择**网络**选项卡并为网络连接设置以下首选项：



自动下载彩信：指明是否要自动下载多媒体短信。

网络配置：指明使用“自动”还是“手动”短信检索。如果选择了“手动”，请选择**编辑**并输入网络提供商设置。

注意 建议您不要更改“网络配置”设置。

- 7 选择**确定**。

选择短信提示音

您知道吗？ 您的 Centro 带有静音提示，即使在响铃开关被设为“声音模式关”的情况下仍会发出振动提示。

- 1 按**应用程序键**  并且选择**短信**。
- 2 按**单选键** 。
- 3 选择**选项**，然后选择**警告**。



- 4 选择**应用程序**选择列表，然后选择**短信**。
- 5 选择**音量**选择列表，然后选择音量。
- 6 选择**振动**选择列表，然后选择 Centro 在什么时候开始震动。
- 7 选择**短信提示音**选择列表，然后为短信提示选择提示音。
- 8 如果要在有新短信到达以及发送的短信送达时看到屏幕提示，请选中这些复选框。
- 9 选择**完成**。

究竟都有哪些图标？

提示 默认情况下，短信应用程序会显示“收件箱”文件夹。要查看其他文件夹，请在标题栏中选择文件夹列表，然后从列表中选择其他文件夹。

“收件箱”、“发件箱”和“已发送的邮件”文件夹中的短信说明可以表明短信的状态：

- 未读短信以粗体显示。
- 已读短信以纯文本显示。
- 紧急短信带红色感叹号 (!)。

以下图标可以表明短信的类型和其他状态信息：



文本短信。



聊天会话。



可供下载的多媒体短信



已完全下载的多媒体短信



已完全下载并且包含声音的多媒体短信



等待发送的短信



您请求确认发送邮件的回执



出错的外发短信

您知道吗？ 如果您不在服务区或电话已关闭，外发短信将存放在“发件箱”中。当您返回服务区或打开电话时，待处理的短信将自动发送并转移到“已发送的邮件”文件夹中。



连接到 Web 和无线设备

您可以通过 Web 做很多事情：查询驾驶指引、购物、查看新闻和 Web 电子邮件等。现在，借助您的网络和内置 Web 浏览器，您将真正实现随时随地上网的梦想！

Palm® Centro™ 智能手机的内置 Bluetooth® 功能将帮助您与其他设备轻松建立无线连接，从而享受无电缆连接的便利。通过使用 Centro 将计算机接入 Internet，您还可以与其他人共享联系人或自己喜爱的照片。

益处

- 随时浏览 Web
- 连接蓝牙耳机和车载套件
- 存储网页以供脱机查看
- 通过 Centro 将计算机接入 Internet

本章内容

Web 浏览器	111
通过 Centro™ 将计算机接入 Internet.....	119
连接蓝牙设备	121

Web 浏览器

Centro 上的 Web 浏览器可方便您快速访问网页。您可以查看在计算机上使用的大多数站点，包括带有安全和高级功能的站点，如 JavaScript 和框架。要浏览网页，您必须开通网络运营商提供的的数据服务。

您知道吗？ 安全证书和 128 位安全套接层 (SSL) 加密功能将允许您访问安全网站，例如银行或电子邮件网站。某些安全站点要求使用特定的浏览器，因此可能不支持您的 Web 浏览器。

您知道吗？ Web 浏览器支持 JavaScript、SSL 增强加密和 Cookie，但不支持插件（如 Flash 或 Shockwave）或 Java 小程序。

查看网页

为了让您在 Centro 上查看网页时获得更好的体验，Web 浏览器会将网页格式调整为单列并调整图像的大小。在这种被称为“优化模式”的格式下，您可以看到大多数内容而不用向左右滚动。当然，您也可以根据个人喜好切换到“宽页面模式”。

您知道吗？ 您可以在 Centro 上通过网页发送电子邮件。电子邮件地址将在网页上显示为链接。在 Centro 上配置电子邮件应用程序后，您可选择电子邮件地址链接并创建要发送到选定地址的邮件。

优化模式



宽页面模式



- 1 按应用程序键  并选择 **Web** 。打开 Web 浏览器。如有必要，请选择是打开电话，然后选择是连接到 Internet。如果标题栏中没有显示这些  图标中的任何一个，则表明数据服务在您当前的位置不可用，您将无法连接到 Internet。
- 2 在地址栏中输入网页地址 (URL)，然后选择到。

注意 如果您在浏览安全网页，“地址栏”中将出现锁  图标。

- 3 执行以下任意操作在网页中导航：
查看宽布局格式的页面（和计算机上一样）：按选单键  并选择选项，然后选择宽页面模式。

在页面中滚动：在“优化模式”（默认格式）下，按向上键  或向下键 。在“宽页面模式”下，使用 5 向导航键  上的所有按钮可以朝任意方向滚动。

通过链接访问其它网页：在“优化模式”下，通过按向左键  或向右键  高亮显示链接，然后按中间键  转到选定的页面。在“宽页面模式”下，使用触控笔选择链接。

提交表单：输入信息并选择屏幕按钮以提交表单。如果表单没有显示屏幕按钮，请按回车键 。

提示 要调整字体大小，请打开选项单，然后选择字体。要在屏幕上显示更多文字，请选择小字体。要使文本方便阅读，请选择大字体。

- 4 使用 5 向导航键  可以访问标题栏中的以下任意图标：



返回到主页。



打开一个对话框，以便您输入 Web 地址或查看最近访问的网页的列表。

-  按照您查看网页的顺序返回。
-  按照您查看网页的顺序前进。
-  获得当前网页的最新版本。这有时也称为刷新网页。
-  打开一个列表，以便您选择快速模式（没有图像或样式表）或普通模式（有图像和样式表）。



创建书签

通过使用书签，您可以立即访问网页而无需每次都输入地址。Web 浏览器可存储多达 100 个书签或保存页，可方便您快速打开自己喜欢的网页。请注意，书签不同于已保存页和收藏（请参见[定义收藏夹按钮](#)）。

您知道吗？ 预先定义的书签能够显示为 Centro 优化后的页面。

- 1 进入您要用书签标记的网页。
- 2 按**选单键** 。
- 3 在**页面选单**中选择**增加书签**。
- 4 在**名称**和**描述**字段中更改条目。
- 5 选择**确定**，然后再次选择**确定**。

保存网页

您可以使用 Web 浏览器保存页面以供脱机查看，这样您便不用在以后通过无线连接查看该页面。

- 1 进入您要保存的网页。
- 2 按**选单键** 。
- 3 从**页面选单**选择**保存页面**。
- 4 选择**确定**，然后再次选择**确定**。

查看书签或已保存页

书签和已保存页均显示在“书签视图”中。如果书签右上角有小三角形，则表示该页面是保存的页面。

您知道吗？ 您可以将书签视图用作打开浏览器时的默认视图。打开选项单并选择**参数设定**。从**开始于**选择列表中选择**书签**。

- 1 选择网页工具栏中的**书签视图**图标 。
- 2 选择您要查看的书签或已保存页。

提示 要返回查看的上一个网页而不选择书签，请选择**页面视图**。

编辑或删除书签或已保存页

- 1 在书签视图中，按**选单键** 。
- 2 在**书签**选单中选择**编辑书签**。
- 3 选择您要编辑或删除的书签。

提示 如果您无法编辑、删除或传送书签，则表明书签可能已锁定并且禁止对其执行这些操作。

- 4 根据需要输入更改或选择**删除**。

- 5 选择**确定**。

整理书签和已保存页

书签视图共有 10 页，您可以根据使用偏好在其中存储和排列书签以及已保存页。例如，您可以将有关旅行的链接集中放在同一书签页面中，将有关股票的链接放在另一个页面中，而将有关业务的链接放在第三个页面中。

- 1 在书签视图中，按**选单键** 。
- 2 在**书签**选单中选择**编辑书签**。
- 3 为书签页输入标题。
- 4 使用触控笔将书签拖放到所需的位置。您可以在当前页面中移动书签，也可以通过将书签拖放到屏幕底部的某个**书签页面**  图标上，从而将其移至其它书签页面。
- 5 选择**确定**。

从网页下载文件

您可以通过 Web 浏览器下载 Centro 上的应用程序可识别的文件。如果下载了文件，您可以在能够识别该文件的应用程序中将其打开。例如，如果下载了 MP3 文件，您可以稍后在 Pocket Tunes™ 应用程序中欣赏。

如果文件无法被 Centro 上的任何应用程序识别，那么您无法在 上打开它。您可以将文件下载到扩展卡，并使用扩展卡读卡器（单独发售）将其传送到计算机，然后在计算机上进行查看。

如果网站允许下载文件，那么您可以下载新应用程序等文件并选择播放或保存许多流行格式的音乐及视频文件：

项目	支持的文件类型
图片	JPG、WBMP、GIF 和 PNG
视频	MP4、3G2、ASF 和 WMV
铃声	MIDI、AAC、AAC+ 和 MP3
音乐	MP3 和 WMA

提示 您也可以使用“下载”书签访问软件和其它下载。

1 访问包含您要下载的文件的面链接。

2 请执行以下某项操作：

- 在“优化模式”下，按向左键 ◀ 或向右键 ▶ 以高亮显示文件链接，然后按中间键 ○。
- 在“宽页面模式”下，用触控笔点击链接。

3 如果出现提示，请选择要对文件执行的操作：**播放**、**保存至设备**或**保存至卡**。

4 选择是。

提示 您也可以使用触控笔点击并按住网页中的图像将其保存。

打开网页上的流媒体文件

您可以通过 Web 浏览器下载 Centro 上的应用程序可识别的流文件。例如，您可以选择播放许多流行格式的音乐和视频文件（MP3、WMA 和 WMV）。

1 当 Web 浏览器识别网页上的流媒体内容时，它将显示**播放**  **Play** 图标。要查看或收听流媒体内容，请选择**播放**

 **Play** 。

提示 Web 浏览器可以识别 Centro 上的任何应用程序都无法识别的流媒体内容，同时显示“不支持的媒体类型”消息。

- 一旦开始打开流媒体，智能手机将自动开始播放。在查看或收听时可以使用以下控件：
 - 选择  可以返回包含该流媒体内容的网页。
 - 选择  或按中间键  可以暂停播放。
 - 选择  或按中间键  可以在暂停后恢复播放。
 - 工具栏会在开始播放数秒后隐藏，以便您在全屏模式下查看内容。按向上键  或向下键  可以显示工具栏；再次按向上键  或向下键  可以重新隐藏工具栏。
 - 按 Centro 侧面的音量按钮可以调整音量。

从网页中复制文本

您可以在网页中复制文本，然后再粘贴到其他应用程序中。

- 使用触控笔高亮显示要复制的文本。
- 按选单键 。
- 选择编辑，然后选择复制。
- 前往要在其中粘贴文本的应用程序，然后将光标定位至要粘贴文本的位置。
- 按选单键 。
- 选择编辑，然后选择粘贴。

您知道吗？ 如果 Web 浏览器无法将号码视为可拨打，您可以将电话号码复制（作为文字）并粘贴到电话拨号盘（请参见从网页或短信拨打）。

返回最近查看的页面

“历史”列表可以存储最近访问的 100 个网页地址。“历史”列表中的项目按时间顺序排列。

- 在页面视图中，按选单键 。
- 在页面选单中选择历史。
- 选择要加载的网页。

在网页上查找文本

- 1 在页面视图中，按**选项键**。
- 2 在页面选中中选择在页面上查找文本。
- 3 输入要查找的文本。
- 4 选中或取消选中**回绕搜索框**，以指明是否在到达页末时从头继续搜索。
- 5 选择**查找**开始搜索。

自定义 Web 浏览器设置

- 1 在页面视图中，按**选项键**。
- 2 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 3 选择**页面**，然后设置以下任意参数设定：



开始于：确定打开浏览器时显示的视图。

主页：设置选择  时显示的页面。

恢复默认值：选择将更改过的主页恢复为原来的默认值。

显示地址栏：设置是否在“页面视图”中显示 Web 地址。如果显示了 Web 地址，您可以通过选择列表访问以前查看过的网页，或直接在页面视图中输入 URL。

- 4 选择**常规**，然后设置以下任意参数设定：



自动完成：确定开始输入信息时 Web 浏览器是否根据输入的文字提供建议。

禁用 Cookie：确定是否允许网站在您的 Centro 上存储个人信息。如果选择了该选项，某些站点将无法正常使用。

禁用 JavaScript：绕过所查看网页上的 JavaScript 要素。

点击并拖动：确定拖动触控笔时是选择文本还是在页面内容之间滚动。

正常模式/快速模式：确定网页是按原来的设计显示（普通模式）还是为加快显示速度而在去除某些内容后再显示。选择快速模式后将显示以下选项：

- **禁用层叠式样式表：**确定在加载网页时是否应用样式表。如果禁用了样式表，页面下载速度会更快，但您可能会丢失某些格式。

关键词语 层叠式样式表 (CSS)

一种管理网页的设计要素（如字体、颜色和布局）的文件。

- **不下载图片！**确定在加载网页时是否显示图像。如果选择了不查看图像，但您仍可通过选择网页上的占位符框来查看任何图像。

提示 太多的精美图片降低了速度？您可以通过启用“不下载图片！”选项来加快 Web 浏览速度选项。

- 5 选择**高级**，然后设置以下任意参数设定：



设定存储页面的内存限制：设置用于缓冲区的内存量。页面将存储在缓存中，因此在下次查看时能加快加载的速度。

Cookie：指明 Cookie 将使用多少内存。要释放存储空间，请选择**清除 Cookie**。

缓冲：指明缓冲区将使用多少内存来存储最近访问的网页和历史记录。要释放存储空间，请选择**清除缓冲**。

退出时清除缓冲：确定在每次退出 Web 浏览器时是否清除缓冲区。

设置代理服务器：设置代理服务器以访问 Internet。如果连接要求使用代理服务器，请与 Internet 服务提供商或 IT 管理员联系以获得该信息。

- 6 选择**确定**。

通过 Centro™ 将计算机接入 Internet

拨号网络 (DUN) 功能可以将您的 Centro 用作调制解调器，以便您从计算机访问 Internet。如果您的计算机启用了蓝牙无线技术，那么您可以通过使用内置蓝牙技术将 Centro 用作无线调制解调器。

以下步骤介绍了通过使用内置蓝牙技术将 Centro 设置为无线调制解调器的过程。

提示 如果计算机没有启用蓝牙无线技术，那么您需要购买无线蓝牙适配器配件才能在计算机上使用此功能。

在 Centro 和计算机间配对

- 1 确定计算机的蓝牙设置已打开并且计算机已能够创建蓝牙合作关系。请查看计算机随附的说明文档，以便查找和更改这些设置。
- 2 在 Centro 上，按**应用程序键**  并选择**蓝牙** 。
- 3 请选中**打开蓝牙**，然后选择**设置设备**。

4 选择可信设备。



5 选择增加设备。屏幕将显示发现图标，表示正在发现其他蓝牙设备。

6 从可信设备列表中选择您的计算机，然后选择确定。

7 设定密钥并将其输入“蓝牙安全”屏幕，然后再选择确定。密钥最长可以为 16 个数字。

注意 您在下一步中还需要该密钥，因此请准确记录该密钥。建议您尽可能使用 16 个数字的密钥，这样有助于增强 Centro 的安全性。密钥越长，解密的难度就越大。

8 当出现提示时，请在计算机上输入相同的密钥。

9 选择完成，然后再次选择完成以返回“蓝牙”屏幕。

在计算机上设置 Bluetooth® DUN 连接

请按照蓝牙适配器制造商提供的说明启用 DUN。

使用蓝牙 DUN 连接访问 Internet

从计算机访问 Internet 的步骤可能有所不同，具体取决于操作系统和计算机中的蓝牙无线技术设置（例如，是内置蓝牙技术还是使用的蓝牙适配器）。如果需要更多信息，请查看计算机的说明文档，了解如何设置蓝牙技术才能使用 DUN 连接访问 Internet。

提示 您可能需要使用虚拟专用网络 (VPN) 才能访问公司电子邮件。请向系统管理员咨询，以获得更多信息。

开始之前 确定在计算机上是否已启用 DUN。有关详细信息，请参见计算机附带的文档。

- 1 打开计算机上的“蓝牙”应用程序并让其找到之前已与其配对的 Centro。
- 2 双击表示您的 Centro 的图标或选项。计算机将与 Centro 连接并显示 DUN 服务可供使用。
- 3 双击 **DUN** 图标。

- 4 输入无线服务提供商的设置。如果不知道这些设置，请与无线服务提供商联系。
- 5 单击**拨号**。一旦成功建立连接，您就可以在计算机上访问 Internet 或下载电子邮件。

提示 如果出现询问是否让计算机记住该连接的拨号文本的消息，建议您选择**是**。这样有助于避免出错和每次都要输入拨号文本的麻烦。

- 6 在计算机屏幕底部的工具栏中找到网络连接图标，确定已实现连接。

您知道吗？ 您可以通过右键单击任务栏中的**蓝牙网络**图标来检查连接状态。

注意 当 DUN 连接处于活动状态时，您无法使用 Centro 上的数据服务。例如，您将无法浏览 Web 或收发电子邮件。此外，任何自动电子邮件检索将不会按计划进行。接收或发送电话呼叫将暂停 DUN 会话。会话将于通话结束后恢复。

终止蓝牙 DUN Internet 会话

请在不使用时务必结束蓝牙 DUN 会话。只有在结束 DUN 会话后，您才能使用 Centro 上要求数据连接的无线功能，同时才能重新将蓝牙功能用于连接其它蓝牙设备，以及延长电池使用时间。

- 1 在计算机上，右键单击表示 Centro 的图标或选项。
- 2 单击断开。

连接蓝牙设备

通过 Centro 上的内置蓝牙无线技术，您可以连接多台蓝牙设备，包括免提设备（如耳机或车载套件）、打印机或 GPS 接收器以及其它带有蓝牙无线技术的 Centro 智能设备和掌上电脑。如果您的计算机启用了蓝牙无线技术，那么您还可以执行无线同步或通过手机让计算机连接到 Internet。

您可以创建可与 Centro 通信的蓝牙设备列表。在与可信设备通信时，只要设备在有效范围内，您的 Centro 将跳过发现过程并创建安全链接。蓝牙的范围最多为 30 英尺，

具体取决于环境条件（包括障碍物、附近电子设备的无线电干扰以及其他因素）。

根据之前在[连接到 Bluetooth® 免提设备](#)中的说明，当您配置免提设备时，免提设备将自动出现在可信设备列表中。按照该部分中的步骤将其它设备添加到可信设备列表中，如朋友的掌上电脑。

请求与其它蓝牙设备连接

- 1 按应用程序键  并选择蓝牙 .
- 2 选择打开蓝牙。



- 3 （可选）输入在被其它蓝牙设备发现时用于标识您的 Centro 的设备名称。

注意 请在建立任何蓝牙连接时使用相同的设备名称。如果更改了设备名称，您需要重新进行配对。

- 4 选择设置设备。
- 5 选择可信设备。



- 6 选择增加设备。屏幕将显示发现图标，表示正在发现其它蓝牙设备。
- 7 选择显示选择列表，然后选择附近的设备。
- 8 如果要添加的设备不在“发现结果”列表中，请确保该设备能够接收连接邀请（请参见设备的说明文档），然后在 Centro 上选择再寻找以再次搜索。
- 9 在您的 Centro 和蓝牙设备上输入相同的密钥，然后选择确定。

重要事项 有些蓝牙设备具有预定义的密钥。如果设备有预定义的密钥，您可以在该设备的说明文档中找到它。其它设备会提供一个屏幕，您可以在其中输入设定的密钥。在任何情况下，您都必须在 Centro 和其它蓝牙设备上使用相同的密钥。建议您尽可能设定 16 位的字母数字密钥（仅限于使用字母和数字），以提高 Centro 的安全性。密钥越长，解密的难度就越大。

10 选择完成。

接受另一台蓝牙设备的连接

提示 对于要让蓝牙设备可见的 Centro，蓝牙设置必须设置为“开”，而可见性必须设置为“可见”或“临时”。

- 1 按应用程序键  并选择蓝牙 .
- 2 选择打开蓝牙。



- 3 (可选) 输入在被其它蓝牙设备发现时用于标识您的 Centro 的设备名称。

注意 请在建立任何蓝牙连接时使用相同的设备名称。如果更改了设备名称，您需要重新进行配对。

- 4 从可见性选择列表中选择以下某项：

可见：允许不在可信设备列表中的蓝牙设备与 Centro 进行连接。其他设备将一直能够访问 Centro，除非您关闭此选项。在完成此设置后，请记住将其更改回“隐藏”。

提示 只有在需要较长时间内允许访问 Centro 时，您才能使用“可见”选项。要在短时间内允许访问，请使用“临时”选项。

临时：允许不在可信设备列表中的蓝牙设备在两分钟内与 Centro 进行连接。两分钟后，您的 Centro 将恢复为“隐藏”设置，其他设备将无法访问。

隐藏：仅允许之前已配对的设备请求与 Centro 进行连接。新设备将无法请求连接。

- 5 在 Centro 和蓝牙设备上输入相同的密钥。

重要事项 有些蓝牙设备（例如耳机和 GPS 接收器）具有预定义的密钥。如果设备有预定义的密钥，您可以在该设备的说明文档中找到它。其它设备会提供一个屏幕，您可以在其中输入设定的密钥。在任何情况下，您都必须在 Centro 和其它蓝牙设备上使用相同的密钥。建议您尽可能设定 16 位的字母数字密钥（仅限于使用字母和数字），以提高 Centro 的安全性。密钥越长，解密的难度就越大。

- 6 (可选) 如果要与请求的设备配对，请选中**添加至可信设备列表框**。
- 7 选择**确定**。



您的照片、视频和音乐

您的钱包是否总塞满了皱巴巴的亲友、宠物或度假时拍摄的照片。

您是否厌烦了出门时要同时带 MP3 播放器和手机？

您的 Palm® Centro™ 智能手机将为您解决这些问题。您可以直接在 Centro 上保存图片 — 当然也包括视频。同时，您也不需要再随身携带昂贵的 MP3 播放器；在 Centro 上也可以播放音乐。您只需要将歌曲传输至 Centro 或扩展卡，然后便可以通过立体声耳机欣赏（扩展卡和耳机单独发售）。

益处

- 喜爱的人、地方和歌曲触手可及
- 整理图片、视频和歌曲
- 无需单独使用图片查看器、MP3 或 CD 播放器

本章内容

相机和录像机	127
图片和视频	131
Pocket Tunes™	135

相机和录像机

您的 Centro 配有使用方便的内置 1.3 万像素、2 倍数码变焦 VGA 相机。您可以使用相机拍摄并查看图片和视频，还可以将它们发送给朋友和家人。要在您的 Centro 中体现个性，则可以将图片用作“电话”应用程序中“主界面”选项卡的壁纸以及用作呼叫方 ID 图像。

除了拍照和拍摄视频外，您还可以接收并查看照片和视频；将照片和视频以电子邮件附件或多媒体短信 (MMS) 的形式发送出去；使用照片将您的 Centro 个性化（例如墙纸或照片叫方 ID；详情参见指定呼叫方 ID 照片）。您还可同步 Centro 和计算机，从而将图片和视频移至计算机上。

拍摄照片

您可以将图片存储在 Centro 或扩展卡中。

- 1 按应用程序键  并选择相机 。
- 2 默认情况下，“相机”应用程序会将拍摄的照片存储在扩展卡的 **PALM** 文件夹中（如果已插卡）。否则，相机会将照片存储在 Centro 的 **PALM** 相册中。

要在其他位置存储照片，请选择以下某个选项：

< 相簿名称 >：在选定的相簿中存储图片。存储位置取决于相簿的位置（Centro 或扩展卡）。

新相册：打开一个对话框，您可以在其中输入相册名称并选择存储位置（Centro 或扩展卡）。



提示 默认相机分辨率为 SXGA (1280 x 1024)，同时也支持 VGA (640 x 480) 和 QVGA (320 x 240) 两种分辨率。要在拍摄照片之前查看这些设置，请按下菜单键。

- 3 在 Centro 的屏幕上查看拍摄主体（镜头位于 Centro 背面）。

- 4 (可选) 要拉近拍摄主体, 请按向上键 ▲ 选择 2x 变焦。按向下键 ▼ 可以恢复为 1x 变焦。
- 5 按中间键  拍摄照片。
- 6 选择下列任一图标:



在步骤 2 中选定的位置保存图片。



删除图片。



打开一个对话框, 您可以在其中选择发送图片的方法: 短信、Bluetooth® 无线技术或电子邮件。接收设备必须支持您选择的方法。



让您能够添加语音说明。

提示 要在以后添加语音说明, 请打开图片并 from 照片选单中选择语音说明。

您知道吗? 您可以对图片进行个性化设置。打开照片选单, 选择绘画, 然后用绘图工具添加个性化要素。在保存图片时, 您可以替换原始图片或保存副本。

录像

您可以将视频存储在 Centro 或扩展卡中。

- 1 按应用程序键  并选择录像机



提示 录像屏幕将根据 Centro 或扩展卡上的可用空间显示当前的大致剩余录像时间。实际录像时间可能会由于移动的速度、录制的颜色等因素而出现偏差。

- 2 默认情况下, “录像机”应用程序会将拍摄的视频存储在扩展卡的 PALM 文件夹中 (如果已插卡)。否则, 录像机会将照片存储在 Centro 的 PALM 相册中。要在其他位置存储视频, 请选择以下某个选项:

< 相簿名称 >：在选定的相簿中存储视频。存储位置取决于相簿的位置（Centro 或扩展卡）。

新相册：打开一个对话框，您可以在其中输入相册名称并选择存储位置（Centro 或扩展卡）。



提示 默认录像机分辨率为 CIF (352 x 288)，同时支持 QCIF (176 x 144)。要在拍摄视频之前查看这些设置，请按**下菜单键**。

- 3 在 Centro 的屏幕中查看拍摄主体（镜头位于 Centro 背面）。
- 4 按**中间键**  开始录像。
- 5 在完成录像时，再按一次**中间键**  即可停止。

- 6 选择以下任何一项：



-  播放视频以供您查看。
-  在步骤 2 中选定的位置保存视频。
-  删除视频。
-  打开一个对话框，您可以在其中选择发送图片的方法：短信、蓝牙或电子邮件。接收设备必须支持您选择的方法和视频消息。
-  打开一个对话框，您可以在其中调整播放音量。

提示 在播放过程中，点击并拖动**进度指示条**可以跳到视频的不同部分。选择**暂停**可以暂停播放视频。

自定义相机设置

您可以自定义 Centro 的内置相机设置。

- 1 按**应用程序键**  并选择**相机**  或**录像机** 。
- 2 按**选单键** 。如果在相机视图中，则会出现“照片设置”屏幕。如果在录像机视图中，则会出现“视频设置”屏幕。
- 3 设置以下任何参数：

效果：设置当前图片或视频的调色板。在拍摄照片或视频后，您将无法再更改项目的调色板。

提示声音：（仅限于照片）设置拍照前播放的提示声音。

快门声音：确定拍照时是否发出声音。


麦克风：（仅限于视频）打开和关闭话筒以便您录制有声或无声录像。

分辨率：设置刚拍摄的照片或视频的默认大小。

日期戳：（仅限于照片）确定是否在照片上显示拍照日期。

查看照片/视频：确定保存之前是否可以查看照片或视频，以及在多长时间后自动保存。

自动命名：为要拍摄的一系列照片指定名称，如 Seattle001、Seattle002 等。

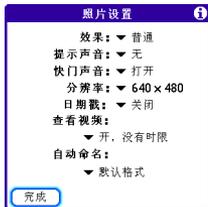

4 选择完成。

图片和视频

查看图片

除了查看用内置相机拍摄的照片之外，您还可以查看许多流行的数码相机拍摄的照片或从 Internet 下载的图片。您的 Centro 支持以下图片格式：

- JPG
- TIF
- BMP
- GIF

1 按应用程序键  并选择图片和视频 .

2 选择包含要查看的图像的相簿。

提示 要查看扩展卡上的相簿，请插入卡并从相簿列表选择相簿。如果卡上的项目并未按相簿分组，请从列表选择卡名称。

3 选择要查看的图片。

4 按向右键  或向左键  滚动到相簿中的下一项。

您知道吗？ 要查看可能无法显示的图片外边框，请使用触控笔点击图片并朝任何方向拖动。

5 如果图片带有语音说明，请选择  开始收听。

6 点击图片或按中间键  返回缩略图视图。

提示 在缩略图视图中，您可以对照片或视频分组，以便于轻松找到它们。请从“视图”菜单选择某个分组选项。

查看视频

除了查看内置录像机拍摄的视频外，您还可以查看许多流行的数码相机拍摄的视频。您还可以播放多媒体文件的音频部件。您的 Centro 支持以下类型的视频文件：

- 3GP (H.263 视频和 AMR 音频)
- 3G2 (MPEG-4 视频和 QCELP 音频)
- MP4 (MPEG-4/H.264 视频和 MP3/AAC/AAC+ 音频)
- MPG (MPEG-1 视频和 MPEG-1 音频)

- M4V (MPEG-4/H.264 视频和 MP3/AAC/AAC+ 音频)
- ASF (MPEG-4 视频和 IMA-ADPCM 音频)
- AVI (MJPEG 视频和 PCM 音频)

- 1 按应用程序键  并选择图片和视频 。
- 2 选择包含要查看的视频的相簿。
- 3 选择要查看的视频。屏幕将自动开始播放。
- 4 按住向右键  或向左键  在当前视频中定位，或者按向右键  或向左键  滚动到相簿中的下一项。
- 5 按中间键  返回“缩略图视图”。

您知道吗？ 如果您暂停视频播放并关闭视频，在下次播放时视频将从暂停的位置开始。

查看幻灯片

- 1 按应用程序键  并选择图片和视频 。
- 2 选择要查看的相簿。
- 3 按选单键  并选择选项，如果要显示工具栏，请选择自动隐藏工具栏关。

4 按空格键  开始播放幻灯片。

5 按中间键  返回上一个视图。

提示 要设置幻灯片显示选项（如背景音乐和切换），请打开选项选单并选择幻灯片设置。请记住，播放幻灯片时背景音乐将优先于语音说明。此外，幻灯片的背景音乐还优先于在 Centro 上使用 Pocket Tunes™ 应用程序播放的任何音乐。

发送图片或视频

您可以向电子邮件地址或其它支持图片和视频短信的设备发送图片或视频。

- 1 在相簿列表中，选择包含要发送的图片或视频的相簿。
- 2 选择发送 。
- 3 选择要发送的图片或视频，或则选择全选发送整个相簿。（选定的项目旁边将出现一个加号 (+)。）

您知道吗？ 您无法发送受版权保护的图片或视频，这些图片或视频在缩略图视图或图片列表中显示时带有锁图标。

4 选择发送。

5 选择图片或视频的发送方法：**短信**、**蓝牙**或**电子邮件**。**复制图片或视频**

您可以将图片或视频复制到其它相簿。您也可以将您的 Centro 和扩展卡之间复制图片和视频。

- 1 在相簿列表中，选择包含要复制的图片或视频的相簿。
- 2 按**选单键** .
- 3 从**照片**（或**视频**）选单选择**复制到**。
- 4 选择要复制的图片或视频，或者选择**全选**复制整个相簿。（选定的项目旁边将出现一个+。）
- 5 点击**复制**。

6 选择**复制项目**到选择列表，然后选择是否要将选定的项目复制到设备或扩展卡。

表示图片已被选中



- 7 选择到**相簿**中选择列表，然后选择要将选定的项目复制到的相簿。
- 8 点击**复制**。

提示 您也可以在相簿间移动图片和视频。打开**照片**（或**视频**）菜单，然后选择**移至**。剩余的步骤与复制图片相同，只是需要使用“**移动**”命令而不是“**复制**”命令。

整理图片和视频

- 1 打开要整理的相簿。
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**相簿**，然后选择**添加到相簿**或**从相簿中删除**。

- 4 选择要添加或删除的图片或视频，或者选择**全选**添加或删除整个相簿。（加号表示您要添加此项目。而 X 则表示您要删除该项目。）
- 5 选择**添加或删除**。

您知道吗？ 您也可以通过选择左下角的图标从相机视图或录像机视图打开相簿列表。

提示 通过 Palm 软件安装光盘安装 Palm® Files 应用程序，您可以轻松浏览和管理扩展卡上的文件。

提示 要更改名称、添加说明或查看其他图片或视频信息，请高亮显示（或打开）项目，然后打开**照片**（或**视频**）菜单并选择**详情**。

将图片另存为壁纸

您可以选择将图片用作“电话”应用程序中“主界面”选项卡的壁纸。

- 1 显示要另存为壁纸的图片。
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**另存为壁纸**。
- 4 在出现确认信息时，选择**是**确认或选择**否**取消。

将图片添加至联系人条目

- 1 显示要添加至联系人的图片。
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**另存为联系人**。
- 4 选择要将该图片添加至的联系人。

旋转图片

- 1 显示要旋转的图片。
- 2 按**选单键** .
- 3 从**照片**选单选择**旋转**。
- 4 选择方向。

删除图片或视频

- 1 打开包含要删除的图片或视频的相簿。
- 2 按**选单键** .
- 3 从**照片**（或**视频**）选单选择**删除**。
- 4 选择要删除的图片或视频，或者选择**全选**删除整个相簿。（选定的项目旁边将出现一个 X。）
- 5 选择**删除**。
- 6 选择**删除**确认删除。

提示 您也可以在缩略图视图中高亮显示图片或视频，然后按**退格键**删除高亮显示的项目。

在计算机上查看图片和视频

在同步 Centro 时，您的图片和视频将被复制到桌面计算机上。您可以查看 JPG 格式的图片 and MPEG-4 格式的视频（3G2 文件扩展名）。您可以使用桌面电子邮件应用程序将它们发送给朋友。

开始之前 要在计算机上查看并编辑用 Centro 拍摄的照片和视频，您必须首先使用 Palm 软件安装光盘安装 QuickTime。

在 Windows 计算机上，您可以在“Palm 媒体”桌面应用程序中查看和编辑同步的图片和视频。打开 Palm® Desktop 软件并单击**媒体**图标。有关使用“Palm 媒体”桌面应用程序的信息，请参见“Palm Desktop 联机帮助”。

Pocket Tunes™

您可以通过 Centro 背面的扬声器或立体声耳机（需要使用立体声耳机适配器或 2.5 毫米立体声耳机，单独出售）来欣赏音乐。要在 Centro 上欣赏音乐，您需要使用 Windows Media Player（Windows 计算机）或 iTunes（Mac 计算机）将音乐文件转换为 MP3 格式，然后再将音乐文件传输到您的 Centro 或扩展卡上。在传输音乐文件后，您可以使用 Centro 上的 Pocket Tunes™ 播放它们。

您知道吗？ 如果在欣赏音乐时有来电，您可以接听呼叫而音乐将自动暂停。在结束通话后，音乐将恢复播放。

将 Windows Media Player 设置为支持 MP3 格式

在 Windows 计算机上，您需要将 Windows Media Player 设置为以 MP3 格式保存音乐文件，这样才能使这些文件与 Pocket Tunes 兼容。

- 1 用同步电缆将 Centro 连接到计算机。

- 按应用程序键  并且选择 **pTunes** .
- 在计算机上打开 Windows Media Player，然后单击右上角的**全屏**图标使窗口最大化。
- 单击**工具**，然后单击**选项**。
- 单击**翻录音乐**选项卡，然后单击**格式**选择列表并选择 **mp3**。单击**确定**。
- 单击**工具**，然后单击**选项**。
- 单击**设备**选项卡并从**设备**列表中选择 **Palm 设备**，然后单击**属性**。



选择您的
Centro

单击
“属性”

- 单击**质量**选项卡，取消选中**根据掌上电脑需要转换文件（推荐）**框。点击**应用**。

- 单击**确定**。

现在您已设置好 Windows Media Player，可以将 MP3 文件传至 Centro 上的 Pocket Tunes 应用程序。

将 iTunes 设置为支持 MP3

在 Mac 上使用 iTunes（随 OS X 提供）将音乐从 CD 转换为 MP3 格式。有关使用 iTunes 软件的详细信息，请参见 Mac 随附的说明文档。

- 在 Mac 上打开 iTunes。
- 选择**预置**。
- 单击窗口顶部的高级按钮，然后单击**输入**。
- 单击**输入**使用弹出式菜单并选择 **MP3 编码器**。
- 单击**设置**弹出式菜单并选择**高质量**。

提示 Mac 如果要进一步控制 MP3 文件的大小和声音质量，请选择从设置弹出式菜单选择自定义。

从计算机传输音乐文件

如果计算机的硬盘中已经有 MP3 文件，那么您只需将它们传输到 Centro 即可用 Pocket Tunes 欣赏。

如果 Centro 中插入了扩展卡，Windows Media Player 会将 MP3 文件复制到扩展卡上。如果没有插入扩展卡，MP3 文件将被复制到 Centro 上。

开始之前 在 Mac 上，您需要使用 microSD 扩展卡（单独发售）才能在 Centro 上欣赏音乐。您不能将 MP3 文件直接从 Mac 传输到 Centro。

- 1 用 USB 同步电缆将 Centro 连接到计算机。
- 2 在 Centro 上，按应用程序键  并选择 **pTunes** 。
- 3 如果从 Mac 上传送 MP3 文件，请将扩展卡插入 Centro。此步骤对于 Windows 用户可选。

- 4 请执行以下某项操作：

Windows: 在计算机上打开 Windows Media Player。选择**同步**选项卡并下拉列表中选择 **Palm 设备**，然后选择**开始同步**。之后，文件将被传送到 Centro 上。

注意 请不要按电缆上的同步按钮。Windows Media Player 将自动传输文件，因此您不需要执行任何操作。

Mac: 将 MP3 文件拖放至 **Palm** 文件夹中的**发送到掌上电脑**点滴图标上。选择您的设备名称、文件名和目标（卡）。单击**确定**。使新 Centro 与计算机同步。请耐心等待；传送音乐到扩展卡需要几分钟时间。



提示 您还可以利用读卡机附件（单独出售）将音乐文件从计算机传送到您的扩展卡上。在卡的根目录下创建一个 **Music Audio** 文件夹，然后将 MP3 文件存储在该文件夹中。

将音乐从 CD 传输到 Centro 上

如果歌曲在 CD 上但您又想在 Centro 上欣赏，那么您可能需要在计算机上将它们转换为 MP3 格式，然后再将文件传输到 Centro 上。

仅限 WINDOWS

- 1 在计算机上，打开 Windows Media Player。
- 2 将音乐 CD 插入计算机的 CD 驱动器中。
- 3 选择**翻录**选项卡。
- 4 选择要转换为 MP3 的曲目。
- 5 选择**翻录音乐**。
- 6 按照**从计算机传输音乐文件**中的说明将 MP3 文件传输至 Centro。

仅限 MAC

- 1 在 Mac 上打开 iTunes。
- 2 将音乐 CD 插入 Mac 的 CD 驱动器。
- 3 选中要转换为 MP3 的曲目旁边的复选框。
- 4 单击 iTunes 窗口右上角的**输入**按钮。

- 5 在导入完歌曲后，单击 iTunes 窗口右下角的**推出光盘**按钮。
- 6 按照**从计算机传输音乐文件**中的说明将文件传输至 Centro。

在 Centro 上欣赏音乐

小心 请注意保护您的听力。长时间以最大音量使用此设备可能会损害您的听力。

- 1 确保**响铃开关**已调到**声音打开**位置。有关详细信息，请参见**静音**。
- 2 按**应用程序键**  并选择 **pTunes** .

提示 您可以更改 Centro 上的设置，以便在按住**侧面按钮**时打开 Pocket Tunes。有关详细信息，请参见**重新为按钮赋值**。

- 3 使用 **5 向导航键**  控制以下任何图标：

 **播放**：播放或恢复播放当前的歌曲。

 **下一首歌曲**：播放下一首歌曲。


 **上一首歌曲**：播放上一首歌曲。

 **选择歌曲：**显示可供选择的歌曲列表。

 **暂停：**暂停播放。

您知道吗？ 您可以按**空格键**暂停和恢复播放，也可以使用**5 向导航键**在歌曲间切换或暂停和恢复播放。

注意 要在播放过程中调整音量，请按 Centro 侧面的**音量**按钮。

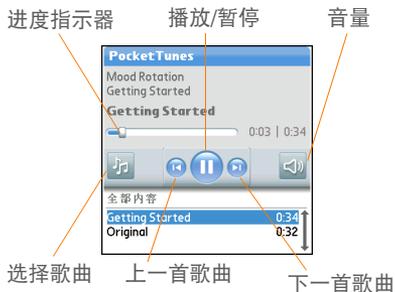

Pocket Tunes 将一直播放，直到到达列表底部或选择了**暂停键** 。即使您切换到其它应用程序或关闭屏幕，音乐仍会继续播放。

如果要在退出 Pocket Tunes Deluxe 时停止播放音乐，请打开**背景首选项**单并取消选中**启用背景播放框**，然后选择**确定**。

创建播放列表

如果要按特定顺序播放多首歌曲，那么您可以创建播放列表。

- 1 按**应用程序键**  并选择 **pTunes** 。
- 2 按**选单键** 。
- 3 选择**操作**，然后选择**管理播放列表**。
- 4 选择**新增**，然后输入播放列表的名称。
- 5 选择**添加歌曲**。选择您要添加至播放列表的歌曲。



- 6 选择**保存列表**。

提示 要从播放列表播放歌曲，请打开 **Pocket Tunes** 并选择**选择歌曲**，然后选择**播放列表**。选择要播放的播放列表，然后选择**全部**。

编辑播放列表

- 1 按应用程序键  并选择 **pTunes** .
- 2 按**选单键** .
- 3 选择**操作**，然后选择**管理播放列表**。
- 4 高亮显示播放列表，然后选择**编辑**。
- 5 执行以下任意操作：
 - 要从播放列表删除歌曲，请选择歌曲并点击**删除**。
 - 要添加歌曲，请选择**添加歌曲**并且选择您要添加的歌曲，然后选择**确定**。
 - 要将歌曲上移或下移一个位置，请选择某首歌曲，然后选择**向上键**或**向下键**。
- 6 选择**保存列表**。

提示 要删除播放列表，请从**操作**选单选择**管理播放列表**，然后选择播放列表并选择**删除**。选择**是**确认删除。



章

8

您的个人信息管理器

是向印刷的日历和潦草的待办事项列表说再见的时候了。您的 Palm® Centro™ 智能手机能够满足您整理个人信息并随身携带的一切所需。

即使电量完全耗尽，您也不会丢失存储的信息。每次同步时，系统都将备份您的所有个人信息，如果使用了 Centro 上的安全功能，信息还将保密。此外，您还可以电子方式与其他人轻松地共享信息。

益处

- 跟踪当前、将来和过去的约会
- 创建要完成的待办事项列表
- 为约会、生日、重要任务等设置提醒
- 在给伦敦的朋友打电话之前首先弄清楚时间

本章内容

日历	143
世界时钟	149
任务	151

日历

日历是一项功能强大的管理应用程序，可帮助您管理自己的计划表。您可以按日、周或月份查看日历内容，也可以将任务列表以及电子邮件通知与约会合并，从而来安排自己的日程。通过创建按指定的时间间隔重复的事件来安排重复会议或一组休假时间。通过类别并添加有用的信息作为备注，用颜色来标记约会。

您知道吗？ 如果您的公司使用的是 Microsoft Exchange Server 2003，那么您可以直接与服务器无线同步日历事件。有关信息，请参见使用 [Microsoft Exchange ActiveSync®](#)。

显示您的日历

反复按日历键  可以在不同视图间循环切换：

日程视图：显示您每天的计划、未读电子邮件数以及逾期或当日即将到期的任务列表。如果屏幕有足够的空间，日程视图还将列出将来日期的事件。

日视图：一次仅显示一天的每日安排。

周视图：显示了整周的安排。时间范围取决于“日历首选项”中的“开始时间”和“结束时间”设置。

月视图：显示一整月的安排。



在大多数日历视图中，您可以执行以下操作：

- 打开选项选单并选择**年视图**，以查看一整年的日历。
- 使用**5 向导航键**  转至另一天、周、月或年——具体取决于当前的视图。（在日程视图中不适用。）
- 选择**转到**，然后从日历选择某个日期。（在日程视图中不适用。）

创建事件

提示 如果要输入多个约会，请在计算机上使用 Palm® Desktop 软件或 Microsoft Outlook 输入约会，然后再将 Centro 与计算机同步，这样将更具效率。有关详细信息，请参见同步信息一基础。

- 按日历键  直至出现日视图。
- 选择转到，然后选择某一天。

已选择日期

选择的日期



- 选择新增。
- 使用键盘输入事件的开始小时和分钟，如 545 表示 5:45。
- 选择结束时间框，然后输入事件的截止小时和分钟。
- 要为事件指定时区，请选择时区选择列表，然后选择特定时区中的城市。

- 选择确定。

- 输入事件说明。

重要事项 如果您使用 Palm Desktop 软件，请不要为事件添加时区。Palm Desktop 不支持时区。

如果您使用的是 Microsoft Outlook，那么可以使用时区功能，但必须在所有与 Centro 同步的计算机上安装随 Centro 提供的处理通道文件（或后续更新）。Chapura PocketMirror 和其他较早的 Microsoft Outlook 处理通道不支持时区功能。

提示 要自动为事件指定时区，请打开选项选单，选择首选项，然后选中新事件使用时区复选框。所有的新事件都将被指定为您的当地时区（现有事件不会受到影响），您也可以为单个事件更改时区设置。

提示 如果要让事件的时区与日历中的时间保持一致，而不管您所在的时区，请转到“日期和时间首选项”并选择自动设定选择列表，然后选择日期和时间。如果您选择了日期、时间和时区，事件时间将在您到达不同时区时发生变化。有关信息，请参见设置日期和时间。

为事件添加闹钟

- 1 在“日历”中选择事件。
- 2 选择详情。
- 3 选中闹钟复选框，然后选择要提前通知的分钟数、小时数或天数。

提示 不定时事件的提醒将以事件发生当日的午夜为基准来定义提前的分钟数、天数或小时数。

4 选择确定。



您知道吗? 当提示音响起时，“提示”对话框将显示您的所有待处理提示。选择提示说明可以跳至该项，也可以选中复选框清除该项。

创建不定时事件

生日或周年纪念日等不定时事件不会在特定时间显示。

- 1 按日历键 直到打开日视图。
- 2 按向左键 或向右键 前往事件日期。
- 3 确保没有高亮显示时间。
- 4 输入事件说明。不定时事件的说明旁边将出现一个菱形标记。



安排重复事件

提示 要输入生日或周年纪念日，请将该信息添加到人员的联系人条目中，之后这些信息会在日历中自动显示。

提示 要输入假期，请创建一个不定时事件。然后，从“详情”屏幕选择每年作为重复时间间隔。

- 1 创建一个事件，然后选择该事件。
- 2 选择详情。
- 3 选择**重复性**选择列表，然后选择重复时间间隔。如果列表中没有您所需的时间间隔，请选择**其他**以便自定义时间间隔。



- 4 选择**确定**。



重复事件

您知道吗？ 如果与 Microsoft Outlook 进行了同步并且事件涉及其它人员，“详情”对话框中将显示“附加”字段，而该字段在同步后还将显示与会者信息。

为日程表添加色标

使用色标可以快速识别各种类型的事件。例如，将家庭约会标记为绿色、同事标记为蓝色而朋友标记为红色。按照这些步骤可以创建类别并为其指定色标。

- 1 在日视图中，选择事件说明或空时段。
- 2 选择**详情**。
- 3 点击**类别**选择列表，然后选择**编辑分类**。
- 4 请执行以下某项操作：

- 要创建新的分类，请选择**新增**并输入分类名称。
- 要为现有分类添加颜色，请选择分类并点击**编辑**。

- 5 选择要为该分类指定的颜色，然后选择**确定**。
- 6 （可选）重复步骤 4 和 5 以添加或编辑更多分类。
- 7 再选择两次**确定**。

现在，类别便会带有颜色，您可以对事件类别以便用色标进行区分。有关详细信息，请参见下一节。

更改或删除事件

- 1 选择您要编辑或删除的事件。
- 2 选择**详情**。
- 3 除了本章前面介绍的设置，您还可以更改以下任意设置：

日期和时间：显示事件发生的时间。更改这些设置可以重新安排事件。

地点：提供事件发生地点的说明。

类别：设置该事件的色标类别。

备注 ：提供用于输入附加文本的空间。

删除：从日历删除事件。

- 4 选择**确定**。

提示 要节约内存，您可以清除旧的事件。打开**记录**选单，然后选择**清除**。点击**删除事件**晚于选择列表，然后选择某个时间范围。选择**确定**。

自定义日历显示选项

- 1 按**选单键** 。
- 2 选择**选项**，然后选择**显示选项**。
- 3 选择**默认视图**选择列表，然后选择要在打开“日历”时显示的视图。
- 4 选择**日程**并设置以下任意选项：

显示到期的任务：在日程视图中显示当日到期的任务和逾期的任务。

显示邮件：在日程视图中显示已读和未读电子邮件数。

背景：选择喜爱的照片作为日程视图的背景。选中**背景**框并选择图像占位符，然后选择照片。调整淡出设置，以便在照片中清晰显示文字。



5 选择日并设置以下任意选项：

显示类别列表：在日视图中显示“分类”选择列表。

显示时间栏：在日视图中显示时间区间，以显示事件的持续时间并指明事件冲突。

精简日视图：如果取消选中此框，屏幕将显示所有时段。如果选中此复选框，每个事件都将显示开始和结束时间，但为了减少屏幕滚动，屏幕底部的空白时段将不会显示。

显示类别列：时间和说明之间将出现带颜色的类别，以表明事件属于哪一个类别。



6 选择月并设置以下任意选项：

显示类别列表：在月视图中显示“分类”选择列表。

定时事件：安排在特定时间的事件出现在“月视图”中。

不定时事件：在月视图中显示安排在特定日期但不是特定时间的事件。

每日重复事件：每日重复的事件出现在“月视图”中。



7 选择确定。

提示 您可以将 Centro 自定义为在“电话”应用程序的“主界面”选项卡中显示最近的日历事件。按电话键并打开选项菜单，然后选择电话显示选项。选中显示日历事件框。

选择闹钟铃声

- 1 按单键 .
- 2 选择选项，然后选择声音首选项。

- 3 选择**应用程序**选择列表，然后选择**日历**。
- 4 选择**音量**选择列表，然后选择音量。
- 5 选择**振动**选择列表，然后选择当有事件闹铃时 Centro 在什么时候开始震动。
- 6 从以下任何一个选择列表中选择**铃声**：

闹钟声音：闹钟第一次响铃时发出的声音。

提醒声音：闹钟没有得到回应，然后在自动重复时播放的声音。

重复：闹钟在没有得到回应的情况下自动重复的次数。

默认闹铃：事件的闹铃提前多长时间响起。



- 7 选择**完成**。

提示 您也可录音并将它们用作闹铃。在“声音和警报首选项”屏幕中选择**管理**。

- 要进行录音，请选择**新增**。
- 要播放声音，请选择该文件并按 5 向导航键的**中心键**。
- 要删除声音，请选择该文件并按**退格键**。
- 要发送声音文件，请选择该文件，然后选择**发送**。

您知道吗？ 您的 Centro 带有静音提示，即使在响铃开关被设为“声音模式关”的情况下仍会发出振动提示。

世界时钟

世界时钟可以同时显示全球各地三个城市的日期和时间。无论您在家中还是旅行，都能轻松掌握与远方的商业伙伴、朋友和家人保持联系的最佳时间。

选择城市

“世界时钟”可以在世界地图上方显示系统日期和时间。如果您选择了从移动网络获得日期和时间选项（请参见**设置日期和时间**），网络会在您的旅途中将时间自动更新为当地的时间。

提示 如果没有选择从移动网络获得日期和时间，您可以设定在屏幕顶部的固定位置显示城市。

在世界地图下方，您可以查看其他两个城市的时间。

提示 如果您经常旅行，那么可能需要选择在这两个城市中显示自己家所在的城市，这样您便能够随时了解家里的时间。

- 1 按应用程序键  并选择**世界时钟** .
- 2 选择**城市**选择列表，然后选择同一时区中的城市。



您知道吗？ 通过在地图上移动触控笔，您可以查看其他城市的时间。地图上的阴影部分代表处于夜间的地区。

提示 “世界时钟”不会根据夏时制自动更新系统时间。要更改“夏时制”设置，请参见设置日期和时间。

添加城市

如果要显示的城市不在预定义的列表中，您可以添加该城市。

- 1 选择**城市**选择列表，然后选择**编辑列表**。
- 2 选择**增加**。
- 3 选择与要添加的城市位于同一时区的地点，然后单击**确定**。
- 4 输入城市名称。
- 5 依次选择**地点**、**地图**和城市的地点，然后选择**确定**。
- 6 如果该城市不执行夏时制，请取消选中该框。如果要执行夏时制，请输入**开始**和**结束**日期。
- 7 选择**确定**，然后选择**完成**。

设定闹钟

在下次旅行时，您便不用再靠酒店的闹钟来提醒自己参加重要的会议了。只要有 Centro 就行。“世界时钟”具有内置闹钟功能，因此可以在旅途中用它来提醒自己。

- 1 在右上角选择关闭。
- 2 选择闹钟响铃的时间。
- 3 选择确定。

提示 要自定义闹钟声音和音量，请打开选项选单并选择**闹钟首选项**。

提示 确定将**响铃开关**设置为**声音打开**，这样您才会听到闹铃。

任务

您可以使用“任务”来提醒自己需要完成的任务，或者记录任务完成的时间。

添加任务

- 1 按**应用程序键**  并选择**任务** 。
- 2 选择**新增**以创建新的任务。

任务	全部	日期	类别
<input type="checkbox"/> 更新护照		2/12	
<input type="checkbox"/> 1 塞干洗的衣物		2/13	
<input type="checkbox"/> 预订租车		2/14	
<input type="checkbox"/> 1 会议会议笔记		2/16	
<input type="checkbox"/> 2 安排球		-	
<input type="checkbox"/> 2 投票给萨莉		-	
<input checked="" type="checkbox"/> 2		-	

新增 详情... 

- 3 输入该任务的说明。文本可以有多样。

设置任务优先级、到期日以及其它详情

“详情”对话框使您可以为每个任务指定优先级、到期日、分类、隐私标记和其它详细信息。

- 1 选择您要为其指定详情的任务。
- 2 选择**详情**。
- 3 设置以下任意内容：

优先级：为任务选择优先级数（1 为最重要）。然后，您可以根据每个任务的重要性安排任务。

提示 通过选择任务旁边的数字并选择优先级，您也可以从“任务”列表选择优先级。

类别：为任务指定特定分类。

到期日：选择到期日选择列表并为任务选择一个到期日。

提示 如果您在“任务首选项”屏幕中打开“显示到期日”选项，那么您可以直接在“任务”列表中选择到期日以设置新的日期。

闹钟：为任务设定一个闹钟。

重复：表明任务是否定时发生及其重复的频率。如果您勾销了重复的任务，任务列表中将自动显示该任务的下一个实例。

私人：选中复选框可以将该任务标记为私人。有关详细信息，请参见[处理私人条目](#)。

：选择此按钮可以输入要与任务关联的其它文字。



4 选择确定。

提示 按**接单键**可以访问其它功能，例如将电话号码导入“任务”列表。

勾销任务

- 1 选择要勾销的任务。
- 2 按**中间键**  或点击复选框以勾销任务。



提示 如果意外勾销了任务并需要将其取消选中，请再次高亮显示该任务，然后按 **5** 向导航键的**中心键**将其取消选中。

提示 您可以将“任务”设置为记录任务完成的日期，并且还可以选择显示或隐藏完成的任务。完成的任务将一直保存在 Centro 的存储器中，除非您将它们删除。

您知道吗？ 逾期的任务将在到期日旁边显示一个感叹号 (!)。

整理您的任务

在任务列表中选择以下某个选项：

全部：显示所有任务。

日期：显示在某个特定时间范围内到期的任务。如果选定了日期，请按向下键 ▼ 打开

选择列表，然后按**中心键**  查看不同的选项：**今天到期**、**过去的 7 天**、**接下来的 7 天**或**逾期**。

分类：显示分配至选定分类的任务。选择类别选择列表可以选择不同的类别。



删除任务

- 1 选择要删除的任务。
- 2 按**单选键** 。
- 3 从记录选单选择**删除任务**。
- 4 选择**确定**。

提示 为了节约内存，您可以清除所有完成的任务。打开**记录选单**，然后选择**清除**。选择**确定**。

自定义任务

“任务首选项”屏幕允许您控制“任务”列表屏幕的外观。

- 1 在任务列表屏幕中，按**单选键** 。



2 选择**选项**，然后选择**首选项**。

3 设置以下任何参数：

排序方式：指明任务在列表中的显示顺序。

显示完成的任务：显示已经勾销的任务。

记录完成日期：在完成（勾销）任务时用完成日期替代到期日。

显示到期日：显示任务到期日，并在过期的任务旁插入感叹号 (!)。

显示优先级：显示每个任务的优先级设置。

显示类别：显示每个任务的类别。

闹钟声音：设置您分配给任务的闹钟声音。

4 选择**确定**。

您知道吗？ 您可以在日历中显示任务。有关详细信息，请参见[自定义日历显示选项](#)。



备忘录和文档

凭借其超强的重要信息存储功能，Palm® Centro™ 智能手机能够肩负移动办公的重任，方便您使用包括 Microsoft Office 和 PDF 等在内的文件。您可以同时更新 Centro 和计算机中的文件副本，从而方便自己随时随地调用这些文件。

把笔记本和录音机留在家中，带上轻装上阵！使用“备忘录”键入备忘，使用“语音备忘录”录下备忘、会议记录以及其他重要的构想，然后使用 Centro 轻松播放。您甚至可以发送备忘和语音备忘录给朋友或同事，只需作为电子邮件或多媒体短信的附件即可。

益处

- 在 Centro 中管理 Word、Excel®、PowerPoint 和 PDF 文件
- 在飞行途中捕捉构想
- 随身携带重要的文档、电子表格和演示文稿，提高办公效率

本章内容

Documents To Go® Professional	157
备忘录	158
语音备忘录	159

Documents To Go[®] Professional

注意 Palm 软件安装 CD 包含了 Documents To Go[®] 桌面软件。在 Centro 上，Documents To Go 的伴侣称为 Documents，并已经安装在 Centro 上。

通过 Documents 应用程序，您可以随身携带重要的办公信息。您可以直接在 Centro 上存储、创建、查看和编辑 Microsoft Word 和 Excel 文件。您还可以查看、存储和管理 PowerPoint 和 PDF 文件。例如，您可以打开电子邮件附件、通过 Web 浏览器下载的文件以及存储在扩展卡上的文件—只要这些文件是受支持的格式。

注意 Centro 附带的 Documents To Go 版本支持查看 Microsoft Office 2007 文档。要在 Centro 上编辑 Office 2007 文件，您必须将文件保存成 Office 2003 格式。有关支持 Office 2007 的升级版的信息，请访问：dataviz.com/office2007（额外收费）。

如果您从 Palm 软件安装 CD 安装 Documents To Go 桌面软件，则可以在同步时使用 Documents To Go 将文件从计算机传送到 Centro 上。

以下是您可以通过 Documents 执行哪些功能的示例：

- 发送和接收 Word、Excel、PowerPoint、以及 Acrobat 文件格式（DOC、XLS、PPT 和 PDF）的电子邮件附件。
- 查看 Word、Excel、PowerPoint 和 Acrobat 文件（DOC、XLS、PPT 和 PDF）。
- 在您的 Centro 上创建或编辑 Word 兼容的文件或 Excel 兼容的电子表格，然后以原始的 DOC 或 XLS 格式储存。
- 在计算机上创建 PowerPoint 演示稿，然后使用 Documents To Go 桌面应用程序优化文件以便在 Centro 上使用，最后再将文件同步至 Centro 以供随时查看。

注意 Documents 应用程序不支持某些编辑功能，例如多种字体大小和拼写检查。

提示 有关 Centro 上 Documents 应用程序的详细信息，请访问：dataviz.com。如果您是从 Palm 软件安装 CD 安装的该桌面应用程序，您还可以单击计算机上的 **Documents To Go** 图标，然后单击**帮助**。

提示 通过 Palm 软件安装 CD 安装**文件**应用程序，您可以轻松浏览和管理扩展卡上的文件。

打开文档

在 Documents 应用程序中，您可以查看并打开 Centro 上或扩展槽中扩展卡上的任何 Word、Excel、PowerPoint 或 Acrobat (PDF) 文件。

1 按应用程序键 并选择 Documents



2 从列表中选择所需的文档。

提示 在 Centro 上处理文件时，您可以将它保存到 Centro 或扩展卡上。打开**文件**选单，选择**另存为**，然后选择要保存文件的目的地。

备忘录

备忘录是在 Centro 上存储备忘事项的有效方法。

您知道吗？ 每则备忘录可包含 4096 个文本字符。

创建备忘录

1 按应用程序键 并选择备忘录



2 输入希望出现在备忘录中的文本。

3 选择**完成**。



提示 您可以为备忘录指定分类。打开您要更改的备忘录，从屏幕顶部的类别选择列表选择一个类别。

删除备忘录

- 1 打开要删除的备忘录。
- 2 按**单选键** .
- 3 在**记录**选单中选择**删除备忘录**。
- 4 选择**确定**。

语音备忘录

通过“语音备忘录”，您可以在 Centro 上直接录制并回放记录和其他重要的想法。

创建语音备忘录

录制语音备忘录时，讲话时握住 Centro，使其屏幕朝向您。

- 1 录制备忘录时，按住 Centro 上的**侧面按钮**。完成录音后，松开**侧面按钮**。
备忘录将自动保存在 Centro 上。
- 2 （可选）为备忘录输入一个标题。


提示 您还可以通过按**应用程序**并选择**语音备忘录**来访问“语音备忘录”。

提示 如果需要暂停录音，按住 5 向导航键的**中间键**即可。松开按钮可恢复录音。

您知道吗？ 您可以将语音备忘录作为铃声。从列表中高亮显示语音备忘录，打开**语音备忘录**菜单，然后选择**复制到铃声**。

收听语音备忘录

- 1 按应用程序键 ，然后选择语音备忘录 。
- 2 在“语音备忘录”列表中，导航到语音备忘录标题，然后按中间键  将其选定。语音备忘录即开始播放。

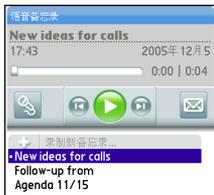

- 3 按中间键  以暂停或停止播放。

提示 要调整音量，请按 Centro 侧面的音量按钮。

提示 要更改语音备忘录标题，请打开语音备忘录选单并选择**重命名备忘录**。

您知道吗？ 您可以在电子邮件或 MMS 短信中发送语音备忘录（参见电子邮件应用程序的说明文档或创建和发送多媒体短信）。您还可以使用 Bluetooth® 无线技术发送语音备忘录到附近的蓝牙设备（参见通过蓝牙无线连接发送信息）。



您的应用程序和信息管理工具

同步是将信息传输、更新和备份到 Palm® Centro™ 智能手机的有效方法。同步是指将在一端（Centro 或计算机）输入或更新的信息在另一端自动更新。这样您就无须重复输入信息。

扩展卡（单独出售）不仅小巧，而且没有容量限制，从而很好的解决了存储难题。当一张存储卡满后，只需更换另一张存储卡即可存储更多音乐和视频剪辑，并可以安装和运行游戏以及字典和旅行指南等其他软件。

益处

- 使用寻找功能在应用程序中查找信息
- 在计算机和 Centro 上快速输入、更新和保护您的信息
- 安装应用程序、游戏和其它软件
- 存储、携带以及交换信息

本章内容

p¼"ĐđÈ""¼¶fç	163
đÈø¥½Õp¼"ĐǺ·pæ	163
°ýǺ,,ý~	164
×đp×"¶"ĐŠǺ-Ú	165
...æŠ""¶"ĐŠǺ-Ú	167
đÈø¥"¶"ĐŠǺ-Ú-Ýœç² đ đœç	168
Õ®¼"¿¹—¿® CE?œ?°°p€²çÀǺ-Ýœç	169
¥'ÀǺ-Ýœç	171
Õ·đ¾¼-Ýœç °™ 3?°1	173

使用查找功能

“查找”功能可以搜索内置应用程序、数据库以及某些第三方应用程序中的任何文字。

“查找”功能可以搜索一组指定的字符，包括作为某个单词一部分的字符。“查找”不区分大小写。

您知道吗？ “查找”功能可以找到任何以所输入文本开头的单词。例如，输入“plane”可以找到“planet”而不是“airplane”。

- 1 按**选项键** ，然后按**Shift/查找键** 打开“查找”对话框。
- 2 输入要查找的文本。
- 3 选择**确定**开始搜索。
- 4 在搜索结果中选择要查看的文本，或选择**查找其他内容**继续搜索。



查看和使用提示

Centro 上的“提示”对话框将显示有关接收项目的信息，如新电子邮件和日历事件。警告还可以通知您有未接来电。

要查看“警告”对话框，请用触控笔点击屏幕左上角出现的闪烁的铃铛 ，或者在出现闪烁的铃铛时按住**中间键** 。

在“警告”对话框中，您可以执行以下任意操作：



- 选中提示旁边的复选框并将其从列表中删除。
- 选择提示以打开相应的应用程序并查看提示项目（邮件、事件、未接电话等）。
- 选择**完成**关闭“提示”对话框。提示将保持活动状态，并且铃铛将继续在屏幕左上角闪烁。
- 选择**全部清除**删除“提示”对话框中的所有提示。

计算器

计算器包含一个基本计算器和一个具有科学、金融和转换功能的高级计算器。

在基本和高级计算器模式之间切换

- 1 按应用程序键  并选择计算器 。
- 2 按选单键 。
- 3 选择选项，然后选择高级模式或基本模式。

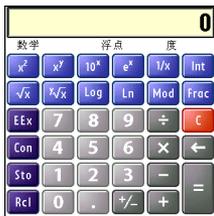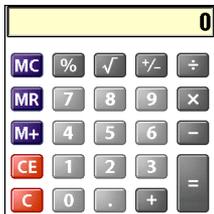

提示 在“基本模式”中，您也可以按 5 向导航键的向右键切换至“高级模式”。在“高级模式”中，按 5 向导航键的向右键可以在功能间循环切换，按 5 向导航键的向左键可以返回“基本模式”。

您知道吗？ 您可以点击屏幕上的数字键或使用键盘输入数字。

选择高级计算器模式中的功能

- 1 切换至高级模式（请参见前面的过程）。

- 2 按选单键 。

- 3 选择选项，然后选择您要使用的函数：

数学：高级数学函数，例如指数、根和对数。

三角：三角函数，例如正弦、余弦、正切和变量。

财务：金融计算器函数，例如 APR 和分期付款付。

逻辑：键盘中的十六进制字符，以及“与”、“非”、“或”或者“异或”等逻辑函数。

统计：统计函数，例如求和、阶乘、随机数生成器。

重量/温度：重量和温度的公制和英制转换。

长度：长度的公制和英制转换。

面积：面积的公制、旧制和英制转换。

体积：体积的公制和英制转换。

- 4 按**选单键** 。
- 5 选择**首选项**，然后选择十进制显示格式：**浮点**、**固定 (x)**、**科学 (x)**、或**工程 (x)**。
- 6 按**选单键** 。
- 7 选择**首选项**，然后选择数字显示格式：**度**、**弧度**或**梯度**。

提示 选择 **Sto** 可以在十个记忆位中的某个位置存储数字。选择 **Rcl** 可调用存储的数字。

提示 选择 **Con** 可以访问数学常数列表，例如阿伏加德罗数或光速。

安装应用程序

您的 Centro 已经预装了多种可直接使用的内置应用程序。您也可以安装其他应用程序，如商业软件、游戏等。Palm 软件安装光盘随附了多个免费软件应用程序，您也可以购买其它第三方 Palm OS[®] by ACCESS 应用程序。

注意 该部分中的说明将告知您如何在 Centro 上安装基本的 PRC (Palm OS 应用程序) 和 PDB (Palm OS 数据库) 文件。某些 Palm OS 软件会通过安装程序或向导指导您完成该过程。有关详细信息，请参见软件随附的说明文档。

通过“我的 Centro”在设备上安装免费软件

通过“我的 Centro”，您可以下载并安装可用在“我的 Centro”上的软件。如果此软件除了具有 Centro 组件外还有一个桌面组件，则您需要首先将此软件下载到桌面上。有关如何安装含有桌面组件的软件的信息，请参阅“通过 My Palm 在计算机上安装免费软件”。

- 1 按应用程序键  并选择我的 Centro 。
- 2 选择免费软件选项卡。
- 3 选择您要安装的应用程序名称下面的安装链接。

重复步骤 3 安装其他应用程序。

从 Internet 安装应用程序

您可以使用 Centro 上的 Web 浏览器直接从 Internet 安装 Palm OS 文件（PRC 或 PDB）。下载的 PRC 或 PDB 文件将自动在 Centro 上安装。如果是压缩文件（例如 ZIP 或 SIT 文件），那么您需要将其下载到计算机并解压缩，然后执行同步将解压缩后的文件传输至 Centro。

注意 确保下载的应用程序与设备兼容。

- 1 打开 Web 浏览器（请参见[查看网页](#)）。
- 2 访问包含要下载的应用程序链接的页面。
- 3 按**向左键** ◀ 或**向右键** ▶ 以高亮显示文件的链接，然后按**中间键** ○ 开始下载。
- 4 按照屏幕说明接受并安装应用程序。

通过 My Palm 在计算机上安装免费软件

- 1 在计算机上访问 go.palm.com/centro-gsm/。
- 2 按照屏幕上的指示，下载您需要安装的应用程序。
- 3 当系统提示您选择“保存”或“运行”时，选择**运行**以将应用程序放到安装队列中。
- 4 将 Centro 与计算机同步，以便在 Centro 上安装应用程序。

在计算机上安装其他第三方应用程序

将应用程序下载到计算机时，应用程序可能是压缩格式，例如 ZIP 或 SIT 文件。如果是压缩文件，则需要在计算机上使用解压缩工具（如 Winzip 或 Allume Stuffit Expander）进行解压缩，然后才将在 Centro 上安装应用程序。

开始之前 要通过计算机在 Centro 上安装应用程序，您必须首先在计算机上安装 Palm® Desktop 软件（请参见[安装桌面同步软件](#)）。

1 Windows: 将文件拖放到 Windows 桌面上的 **Palm 快速安装** 图标上。

Mac: 将文件拖放至 **Palm** 文件夹中的 **发送到设备** 点滴图标上。



- 2 从用户列表选择您的设备名称，然后单击 **确定**。
- 3 将 Centro 与计算机同步，以便在 Centro 上安装应用程序。

提示 是否将应用程序安装在扩展卡上而不是 Centro 上？

Windows: 打开 Palm® 快速安装并将文件拖动至 **扩展卡** 窗格。

Mac: 在 Palm Desktop 软件菜单中，单击 **HotSync**，并选择 **安装掌上电脑文件**，然后选择 **扩展卡** 作为文件的目标位置。

提示 在 Windows 计算机上，通过在 Palm Desktop 软件中或从 **开始** 菜单的 **程序** 文件夹中选择 **快速安装** 图标，您也可以访问 Palm 快速安装。

获得第三方应用程序的帮助

如果遇到与第三方应用程序相关的问题（如错误消息），请与应用程序的作者或提供商联系。有关第三方应用程序的一般疑难解答，请参见 [第三方应用程序](#)。

删除应用程序

如果您确定不再使用某个应用程序，或者要释放内存空间，则可以从 Centro 或扩展卡中删除应用程序（有关扩展卡的详细信息，请参见 [插入扩展卡](#)）。您只能删除自己安装的应用程序、修补程序和扩展程序，但是不能删除存储在 Centro 的 ROM 部分中的内置应用程序。

您知道吗？ 某些应用程序在出厂前已经安装在 Centro 中，不能删除。这些应用程序旁边会出现锁定图标。

您知道吗？ 从 Centro 中删除的应用程序将保留在计算机上用户文件夹的 Archive 文件夹中。如果无法找到用户文件夹，请参见 [我找不到我的用户文件夹](#)。

- 1 按**应用程序键** 。
- 2 如果要从扩展卡删除应用程序，请将卡插入 Centro。
- 3 按**选单键** 。
- 4 从 **App**（应用）菜单中选择 **Delete**（删除）。
- 5 从**删除自**选择列表选择要删除的应用程序的位置：**手机**或 **< 扩展卡名称 >**。
- 6 选择要删除的应用程序。
- 7 选择**删除**，然后选择“是”确认删除。
- 8 执行同步以便从计算机上的 Backup 文件夹删除应用程序。

手动删除应用程序

如果删除的应用程序重新在 Centro 上出现，您可能需要从计算机手动删除该应用程序。

- 1 在计算机上找到 **Backup** 子文件夹。
Windows: `C:\Program Files\Palm\
 < 设备名称 >`
Mac: `Mac
 HD\Applications\Palm\Users\
 < 设备名称 >`

如果已从以前版本的 Palm Desktop 升级，Backup 子文件夹可能会位于 palmOne 或 Handspring 文件夹中。

- 2 如果找到刚删除的应用程序的 **PRC** 或 **PDB** 文件，请将其从 **Backup** 子文件夹中删除。
- 3 再次从设备删除文件。

查看应用程序信息

“信息”屏幕将显示 Centro 上的应用程序基本统计数据。

- 1 按**应用程序键** 。
- 2 按**选单键** 。
- 3 在**应用**选单中选择**信息**。
- 4 选择**设备**选择列表，然后选择要查看其信息的应用程序的位置：**手机**或 **< 扩展卡名称 >**。

- 5 在屏幕的底部选择要查看信息的类型：



版本： Centro 上的应用程序版本号。

大小： Centro 上的应用程序和信息的大小（以千字节为单位）。

记录： Centro 上不同应用程序的条目数量。

- 6 滚动至要查看其信息的应用程序。
7 选择**完成**。

通过蓝牙® 无线技术发送信息

在最佳环境条件下，Bluetooth® 无线技术的最大有效范围可达 30 英尺。障碍物、附近电子设备的无线电干扰以及其他因素都可能影响蓝牙的性能和有效范围。

提示 建立蓝牙无线连接之前请先检查电池电量。如果电池电量非常低，您将无法进行蓝牙无线连接。

通过蓝牙无线连接发送信息

在大多数应用程序中，您可以发送单个条目或项目，如联系人或图片。您也可以发送某个类别中的所有条目，如“商务”类别中的所有联系人。

- 1 按**应用程序键**  并选择**蓝牙** .
- 2 选择**打开蓝牙**。
- 3 打开应用程序。
- 4 选择要发送的条目或分类。您无法发送旁边带有锁图标的  的项目。
- 5 按**选单键** .

- 6 选择最左侧选单上的发送。
- 7 选择蓝牙，然后选择确定。
- 8 在“发现结果”屏幕上选择接收设备，然后选择确定。
- 9 等待出现表明传输完成的消息，然后您才能继续使用 Centro。

通过蓝牙无线连接发送应用程序

- 1 按应用程序键  并选择蓝牙 。
- 2 选择打开蓝牙。
- 3 按应用程序键 。
- 4 按选单键 。
- 5 从应用选单中选择发送。
- 6 从发送自选择列表选择要发送的应用程序的位置：手机或 < 扩展卡名称 >。
- 7 选择要传送的应用程序。您无法发送旁边带有锁图标  的项目。
- 8 选择发送。
- 9 选择蓝牙，然后选择确定。
- 10 在“发现结果”屏幕上选择接收设备，然后选择确定。
- 11 等待出现表明传输完成的消息，然后您才能继续使用 Centro。

通过蓝牙无线连接接收信息

- 1 按应用程序键  并选择蓝牙 。
- 2 选择打开蓝牙。
- 3 从可见性选择列表中选择以下某项：
 - 可见：允许不在可信设备列表中的蓝牙设备与 Centro 进行连接。其他设备将一直能够访问 Centro，除非您关闭此选项。在完成此设置后，请记住将其更改回“隐藏”。
 - 临时：允许不在可信设备列表中的蓝牙设备在两分钟内与 Centro 进行连接。两分钟后，您的 Centro 将恢复为“隐藏”设置，其他设备将无法访问。
- 4 使用其它设备发现您的 Centro 并向其发送信息：
 - 请查看其它设备的说明文档，了解如何发现并通过蓝牙无线连接发送信息。
 - 如果将响铃开关设置为声音打开，Centro 将发出嘀嗒声以通知您建立连接，然后还会提示您接受信息。选择要将项目保存至的分类或扩展卡。如果没有选择分类，该项目将归在“未分类”中。
- 5 选择是接收信息，或者选择否拒绝信息。

提示 蓝牙应用程序中的“设备名称”是其他蓝牙无线技术设备在与 Centro 连接时将看到的名称。默认名称是您在设置时为设备定义的名称。您可以根据需要更改该名称。

您知道吗？ 当您通过蓝牙连接接收到应用程序时，您可以将应用程序存储在 Centro 上，或者将其发送至扩展卡插槽中的扩展卡。

传送信息

您的 Centro 带有 IR（红外线）端口，因此您可以通过 IR 端口将信息传送到另一台设备。只要其它设备支持与 Palm OS 设备进行 IR 通信即可。IR 端口位于 Centro 侧面扩展卡插槽的旁边，小暗挡板的后面。

提示 为了获得最佳效果，两台设备之间必须没有任何障碍物，并且两台设备都必须同时保持静止。如果传送时遇到困难，请缩短距离并避免强烈的阳光。

传送条目

您可以传送单个条目或项目，如联系人或图片。您也可以传送选定类别中的所有条目，如“商业”或“家庭”类别中的所有联系人。


提示 在设置完您的名片后，您可以通过两个按键将其发送出去：从“电话”应用程序的“主界面”选项卡中，按**选单键**，然后按 **M**。

- 1 打开要传送的条目所在的应用程序。
- 2 选择要传送的条目或分类。您无法传送旁边带有锁图标  的项目。
- 3 按**选单键** 。
- 4 选择**记录**，然后选择以下某项：
传送：发送单独的记录。

传送类别：发送当前类别中的所有条目。

您知道吗？ 如果要传送书签或在 Web 浏览器中保存的网页，设备将传送 URL 而不是网页内容。

- 5 在出现“传送状态”对话框时，请将 Centro 的 IR 端口对准接收设备的 IR 端口。
- 6 等待出现表明传输完成的“传送状态”对话框，然后您才能继续使用 Centro。

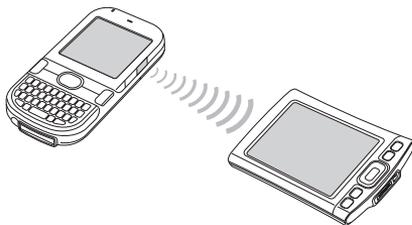

传送应用程序

并非所有的应用程序都可以传送。在“传送”屏幕中，无法传送的应用程序旁边会显示锁图标 。

- 1 按应用程序键 。
- 2 按选单键 。
- 3 从应用选单选择**传送**。
- 4 从**传送自**选择列表选择要删除的应用程序的位置：**手机**或**<扩展卡名称>**。
- 5 选择要传送的应用程序。
- 6 选择**传送**。
- 7 在出现“传送状态”对话框时，请将 Centro 的 IR 端口对准接收设备的 IR 端口。

- 8 等待出现表明传输完成的“传送状态”对话框，然后您才能继续使用 Centro。

接收传送的信息

开始之前 确保将电源首选项中的**红外线接收**选项设定为**打开**。有关详细信息，请参见[优化电源设置](#)。

- 1 打开屏幕。
- 2 在传输设备上选择传送命令。
- 3 将 Centro 的 IR 端口对准传输设备的 IR 端口以打开“传送状态”对话框。
- 4 在出现“传送状态”对话框时，为条目选择类别。
- 5 选择**接收**信息，或者选择**拒绝**信息。

提示 如果没有在接收传送的项目时选择类别，项目将归在“未类别”类别中。

提示 如果无法接收传送的信息，请确保您没有运行禁用红外线的第三方应用程序。如果仍无法接收红外线数据，请执行软复位（请参见[将 Centro 复位](#)）。

您知道吗？ 您可以在 Centro 上存储已传送的应用程序，或者将其发送到扩展卡插槽中的扩展卡。

同步信息 — 高级

更改要同步的应用程序

默认情况下，每次同步 Centro 时都将更新“日历”、“联系人”、“备忘录”、“图片和视频”和“任务”中的信息。您可以更改要同步的应用程序。例如，如果您不使用“备忘录”应用程序并且希望加快同步速度，则可以关闭“备忘录”的同步功能。

提示 Windows 如果将 Centro 设置为与 Outlook 同步，您可以通过执行以下操作了解如何更改要同步的应用程序以及如何更改同步设置：单击任务栏中的 **HotSync 管理器** 图标并选择自定义。选择与 Outlook 进行同步的处理通道并单击更改，然后单击帮助。

仅限 WINDOWS

- 1 单击屏幕右下角工具栏中的 **HotSync® 管理器** .
- 2 选择**自定义**。
- 3 从屏幕顶部的**用户列表**中选择设备名称。

- 4 选择要为其打开或关闭同步功能的应用程序，然后单击**更改**。
- 5 选择**同步文件**以打开该应用程序的同步功能。

选择**不进行同步**为当前同步的应用程序关闭同步功能（例如，如果不使用“备忘录”应用程序，则关闭其同步功能）。



注意 如果要用某个位置的应用程序信息（Centro 或计算机上）完全替换该应用程序另一个位置的信息，请选择两个覆写选项之一。例如，如果 Centro 上的日历信息准确无误但计算机上的信息已损坏，请为“日历”应用程序选择**掌上电脑覆写桌面计算机**，以使用 Centro 上的信息替换计算机上的信息。请注意，“掌上电脑”是指您的 Centro 而“桌面计算机”是指您的计算机。

- 6 (可选) 如果永远都要执行此更改, 请选中**设为默认值**复选框。否则, 您的更改只会是一次同步(下一次执行同步时)中生效; 之后, 同步操作将恢复更改之前的设置。
- 7 单击**确定**。
- 8 (可选) 要打开或关闭其它应用程序的同步功能, 请对每个要更改的应用程序重复步骤 4、5、6 和 7。
- 9 单击**完成**。

仅限 MAC

- 1 双击 **Palm** 文件夹中的 **Palm Desktop**  图标。
- 2 在 **HotSync** 选单中, 选择**处理通道设定**。
- 3 在**用户**弹出式选单中, 选择您的设备名称。
- 4 选择要为其打开或关闭同步功能的应用程序, 然后单击**处理通道设定**。
- 5 选择**同步文件**以打开该应用程序的同步功能。

选择**不进行同步**为当前同步的应用程序关闭同步功能(例如, 如果不使用“备忘录”应用程序, 则关闭其同步功能)。



注意 如果要用某个位置的应用程序信息 (Centro 或计算机) 完全替换另一个位置的信息, 请选择两个覆写选项之一。例如, 如果 Centro 上的日历信息准确无误但 Mac 上的信息已损坏, 请为“日历”应用程序选择**掌上电脑覆写 Macintosh**, 以便使用 Centro 上的信息替换 Mac 上的信息。请注意, “掌上电脑”是指您的 Centro。

- 6 (可选) 如果永远都要执行此更改, 请单击**设成默认值**。否则, 您的更改只会是一次同步(下一次执行同步时)中生效; 之后, 同步操作将恢复更改之前的设置。

- 7 单击**确定**。
- 8 (可选) 要打开或关闭其它应用程序的同步功能, 请对每个要更改的应用程序重复步骤 4、5、6 和 7。
- 9 关闭“同步通道设置”窗口。

设置蓝牙连接用于同步

如果您的计算机启用了蓝牙无线技术, 那么您可以通过蓝牙连接执行无线同步。

- 1 按**应用程序键**  并选择**蓝牙** 。
- 2 选择**打开蓝牙**。



- 3 (可选) 输入在被其它蓝牙设备发现时用于标识您的 Centro 的设备名称。

提示 蓝牙应用程序中的“设备名称”是其它蓝牙无线技术设备在与 Centro 连接时将看到的名称。默认名称是您在设置时为设备定义的名称。您可以根据需要更改该名称。

注意 请在建立任何蓝牙连接时使用相同的设备名称。如果更改了设备名称, 您需要重新进行配对。

- 4 从**可见性**选择列表中选择**可见**或**临时**。

提示 在与某台设备配对后, 您可以将**可见性**更改回**隐藏**。这样, 只有已经配对的设备才能与 Centro 连接。新设备将无法请求连接。

- 5 选择**设置设备**。
- 6 选择**HotSync 设置**。



- 按照屏幕说明在 Centro 和计算机之间配对。在某些情况下，您可能需要先对计算机进行设定才能完成此步骤。有关特定的设定说明，请查看计算机的说明文档。
- 在完成 HotSync 设定后，请选择**完成**返回应用程序视图。

您现在便可以将 Centro 与蓝牙计算机同步了。

通过蓝牙连接同步

如果通过 Centro 上的蓝牙无线功能执行同步，则不需要使用同步电缆。如果在旅行中带有启用了蓝牙无线技术的笔记本电脑，这将非常方便。

开始之前 在您的计算机上确认以下内容：

- 计算机配备了内置蓝牙无线技术或蓝牙适配器。
- 蓝牙已打开。
- HotSync 管理器处于活动状态。在 Windows 计算机上，如果屏幕右下角出现了该程序的图标，则表示 HotSync 管理器已处于活动状态。

- 按应用程序键  并选择 **HotSync**



- 选择**本机**。

- 选择 HotSync 图标下方的选择列表，然后选择您为蓝牙同步设置的 PC 名称（请参见[设置蓝牙连接用于同步](#)）。

- 选择 Centro 上的 **HotSync**  图标。

同步操作完成时，Centro 的屏幕顶部将显示一则消息。请耐心等待；同步过程可能需要几分钟时间。

通过红外线连接同步

如果通过 Centro 上的红外线端口执行同步，则不需要使用同步电缆。如果在旅行中带有支持 IR 功能的笔记本电脑，这将非常方便。

开始之前 在您的计算机上确认以下内容：

- 已启用 IR 端口或者已连接 IR 设备。请查看计算机的说明文档，了解它是否支持 IR 通信。
- HotSync 管理器处于活动状态。在 Windows 计算机中，如果屏幕右下角出现了该程序的图标，则表示 HotSync 管理器已处于活动状态。

仅限 WINDOWS

- 1 在计算机上，单击屏幕右下角工具栏中的 **HotSync 管理器** 。确保选择了 **红外线**。



- 2 在 Centro 上，按 **应用程序键**  并选择 **HotSync** .
- 3 选择 **本机**。

- 4 选择 HotSync 图标下方的选择列表，然后选择 **红外线到电脑**。
- 5 将 Centro 的红外线端口置于距计算机红外线端口几英寸的位置。
- 6 选择 Centro 上的 **HotSync**  图标。同步操作完成时，Centro 的屏幕顶部将显示一则消息。请耐心等待；同步过程可能需要几分钟时间。

仅限 MAC

- 1 双击 **Palm** 文件夹中的 **HotSync 管理器**  图标。
- 2 单击 **HotSync 控件** 选项卡，然后选择 **启用**。
- 3 单击 **连接设置** 选项卡，然后选中 **IR 端口** 旁边的 **开**。
- 4 关闭“HotSync 软件设置”窗口。
- 5 在 Centro 上，按 **应用程序键**  并选择 **HotSync** .
- 6 选择 **本机**。
- 7 选择 HotSync 图标下方的选择列表，然后选择 **红外线到电脑**。
- 8 将 Centro 的红外线端口置于距 Mac 红外线端口几英寸的位置。

9 选择 Centro 上的 HotSync 图标。

同步操作完成时，Centro 的屏幕顶部将显示一则消息。请耐心等待；同步过程可能需要几分钟时间。


使用扩展卡

Centro 上的扩展卡插槽用于安放 microSD 卡，以便增加 Centro 的存储容量（扩展卡单独出售）。以下是 microSD 扩展卡可以存储的内容实例：

- 照片
- MP3 音频文件
- 电子邮件附件
- 游戏
- 电子书籍
- Microsoft Office 文件
- Adobe Acrobat 文件
- 应用程序
- 数据库

插入扩展卡

- 1 取下电池盖。
- 1 打开扩展插槽门。
- 2 拿起 Centro 和存储卡，让屏幕以及卡的标签一面正对自己。扩展卡的卡夹位于卡下角。

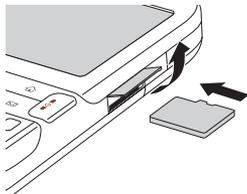

- 3 将卡插入扩展卡插槽，直到感觉卡已固定到位。

提示 扩展卡插槽采用了**按压/弹出式**机制：轻推插入卡；再轻推取出卡。

提示 如果响铃开关设置为声音打开，在插入或取出扩展卡时将听到确认音。

- 4 关闭扩展插槽门。
- 5 取下电池盖。

取出扩展卡

- 1 取下电池盖。
- 1 打开扩展插槽门。
- 2 将卡轻按入扩展插槽，然后便可以将卡从扩展插槽中取出。
- 3 感觉扩展卡从插槽中弹出后，从插槽中取出卡。
- 4 关闭扩展插槽门。
- 5 取下电池盖。

打开扩展卡上的应用程序

在将扩展卡插入插槽后，您可以打开扩展卡上存储的任何应用程序。

- 1 将扩展卡插入扩展卡插槽。屏幕将自动出现应用程序视图的卡分类。



- 2 选择要打开的应用程序的图标。
- 3 按**中间键**  打开应用程序。

提示 通过 Palm 软件安装光盘安装“文件”应用程序，您可以轻松浏览和管理扩展卡上的文件。

访问存储在扩展卡上的项目

如果扩展卡包含诸如图片或歌曲等项目，您不能直接在应用程序视图的“卡”分类中查看。您必须打开能够识别这些项目的应用程序。

- 1 将扩展卡插入扩展卡插槽。屏幕将自动出现应用程序视图的卡类别。
- 2 在工具栏中选择**分类**选择列表，然后选择**全部**。
- 3 选择要用其打开项目的应用程序的图标。例如，要查看图片，请选择**图片和视频**。

在扩展卡和 Centro 之间复制应用程序

您可以将应用程序从 Centro 复制到扩展卡上，反之亦然。

提示 在将应用程序复制到扩展卡之前，请确保该应用程序与 Palm OS 软件 5.4.5 或更高版本兼容。某些应用程序不能与扩展卡配合使用，不允许您在应用程序外的位置存储文件。

1 按应用程序键 。



2 按选单键 。

3 从应用选单选择复制。

4 从复制到选择列表选择目标位置：电话或 < 扩展卡名称 >。

5 从从选择列表选择要复制的应用程序的位置：电话或 < 扩展卡名称 >。

6 高亮显示要复制的应用程序。

7 点击复制。

查看扩展卡信息



“扩展卡信息”应用程序能够显示有关当前插入扩展插槽的扩展卡的常规信息，并且还可以通过它重命名和格式化扩展卡。

- 按应用程序键  并选择扩展卡信息 。

重命名扩展卡

如果更改了扩展卡的内容，有时您可能需要重命名扩展卡，以便让卡名称与卡中的内容对应。

1 将扩展卡插入扩展卡插槽。

2 从屏幕顶部的分类选择列表中选择全部。

3 选择扩展卡信息 。

- 4 按**单选键** 。
- 5 从**扩展卡**选单中选择**重命名扩展卡**。
- 6 为扩展卡输入新名称。
- 7 选择**确定**。
- 8 将扩展卡插入扩展卡插槽。
- 9 从屏幕顶部的**分类选择列表**中选择**全部**。
- 10 选择**扩展卡信息** 。
- 11 按**单选键** 。
- 12 从**扩展卡**选单中选择**格式化扩展卡**。
- 13 为扩展卡输入新名称。
- 14 选择**确定**。

提示 如果在复制信息到、重命名或格式化扩展卡时出现问题，请确保扩展卡没有写保护。按**应用程序键**并选择**扩展卡信息**。如果出现“此卡为只读”消息，说明该卡有写保护。有关详细信息，请参见扩展卡随附的说明。

格式化扩展卡

格式化扩展卡类似于格式化计算机上的磁盘。格式化扩展卡将擦除扩展卡上存储的所有数据。

提示 如果对存储卡执行了格式化操作，那么之前在卡上存储的所有照片或文档都将在下次同步时从桌面软件中删除。您可以从备份文件夹中恢复这些文件；或者，您也可以将受影响应用程序的同步设置临时更改为“Desktop 覆写掌上电脑”，以防止内容被删除。



您的个人设定

自定义 Palm® Centro™ 智能手机是彰显自己的生活方式和更好发挥其功能的很好方法。

在 Centro 上，您可以轻松自定义声音、字体、屏幕颜色等内容。充分利用不同级别的安全功能。锁定键盘以防意外拨出或接听电话（因此而来的费用可能不菲！）。某些设置可以延长 Centro 的电池寿命。有多种方式可以让您的 Centro 更好地服务于您。

益处

- 快速访问应用程序
- 节省电量
- 使屏幕更方便阅读
- 更好地享受 Centro

本章内容

系统声音设置	185
显示和外观设置	186
应用程序设置	188
锁定您的 Centro 和信息	190
系统设置	196
连接至 VPN	198

系统声音设置


静音

您可以通过将响铃开关调到“声音模式关”位置来即刻静音所有警告、铃声、通过内置扬声器播放的音乐以及系统声音等。这不会使通话音频静音。

- 1 将响铃开关滑至声音模式关 。Centro 将震动一次以提醒您声音已关闭。
- 2 要再次听到所有声音，请将响铃开关滑至声音模式开 。

注意 有关设置震动选项的信息，请参见介绍各个应用程序的章节中描述提示音的部分。

将响铃开关滑回“声音模式开”位置可以恢复以前的声音设置。

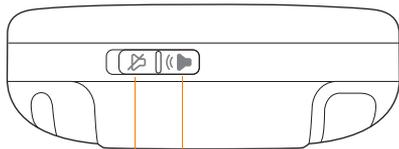

声音模式关 声音模式开

设置系统音量

您可以设置系统声音的音量，如同时播放的音调。

提示 如果响铃开关设为“声音模式关”，则响铃设置将覆盖声音设置并且所有声音都会关闭。

- 1 按应用程序键  并选择声音 。
- 2 从应用程序选择列表中选择系统。
- 3 从系统音量和游戏音量选择列表中选择
一个音量。



- 4 选择完成。

显示和外观设置

调整亮度

视使用 Centro 的环境照明条件而定，您可能需要调整屏幕的亮度。

- 1 按选项键 ，然后按背光 。



- 2 按向左箭头  和向右箭头  调整亮度。
- 3 选择完成。

提示 要暂时将背光设为预设的低设置，请按选项 + 选单。


提示 您还可以调节背光并在“电源首选项”中设置亮度在通话时的持续时间。请参见优化电源设置。

更改屏幕字体

您可以更改“日历”、“联系人”、“备忘录”、“短信”、“任务”和 Web 中的屏

幕字体。各应用程序的字体样式不尽相同，某些应用程序提供较少的选项。

- 1 打开要在其中更改字体的应用程序。
- 2 按选项键 。
- 3 选择选项，然后选择字体。
- 4 选择字体样式。（在 Web 浏览器中，从字体大小选择列表中选择大字体或小字体。）

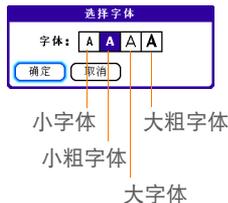

- 5 选择确定。

设置显示格式

“格式首选项”使您可以根据地理位置选择数字惯例。例如，在英国，时间通常用 24 小时制表示。但在美国，时间通常用 12 小时制表示，只是要加上 AM 或 PM 后缀。Centro 上内置的许多应用程序使用“格式控制台”中的设置。

- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择格式。
- 3 设置以下任何参数：

默认为：您所在国家/地区的标准数字惯例。如果您选择了一个国家/地区，则其它“格式首选项”将自动设为该国家/地区的惯例。您也可以单独编辑每个选项。

时间：时间格式。选择**时：分**以显示 24 小时制时钟。

日期：日期格式。

每周起始日：每周的第一天（通常为星期日或星期一）。


数字：具有小数点和逗号的数字的格式。

- 4 选择完成。

校准屏幕以纠正点击问题

有时，Centro 触摸屏的对齐方式可能要重新调整。如果点击屏幕时激活了错误功能，则可能需要校正屏幕。要解决此问题，您可以在任何时候校正屏幕。


- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择触摸屏。
- 3 按屏幕说明操作并在指示位置点击屏幕。

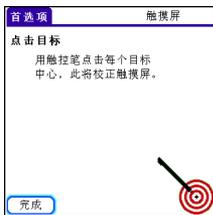

- 4 选择完成。

更改系统颜色主题

- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择颜色主题。
- 3 从列表中选择一个彩色背景。

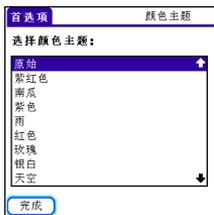

4 选择完成。

提示 您还可以在“电话”应用程序中设置主界面的壁纸（请参见在“电话”应用程序中自定义“主界面”选项卡和“日历”的“日程视图”的背景（请参见自定义日历显示选项）。

应用程序设置

您可以更改 Centro 的应用程序设置，以便轻松访问常用的应用程序。您可以按类别排列和显示应用程序，为 Centro 重新指定按钮，以及为特定任务选择默认应用程序等。

按分类排列应用程序

您可以将应用程序归类，然后在“应用程序视图”中显示特定分类的应用程序。

- 1 按应用程序键 .
- 2 按单选键 .
- 3 从应用选单选择分类。
- 4 点击每个应用程序旁的选择列表并选择一个分类。
- 5 选择完成。

提示 要创建新分类，请点击分类选择列表，然后选择编辑分类。选择新增，然后输入分类名称。选择确定以关闭对话框，然后选择确定。

您知道吗？ 如果扩展槽中有扩展卡，扩展卡将出现在分类选择列表中，当你重复按下应用程序时，扩展卡将被作为分类对待。

按分类显示应用程序

请执行以下某项操作：

- 反复按应用程序键  以来回切换分类。
- 点击屏幕顶部的分类选择列表，然后选择一个分类。选择全部以显示所有应用程序。

更改应用程序视图

默认情况下，应用程序视图以图标形式显示每个应用程序。您也可以选择按列表的形式查看应用程序。当分类中有多个应用程序以致无法在一个屏幕显示完全时，列表视图尤其有用。

- 1 按应用程序键 。
- 2 按选单键 。
- 3 选择选项，然后选择首选项。
- 4 从显示为选择列表中选择列表。
- 5 选择确定。

重新为按钮赋值

通过按钮首选项，您可以选择与快捷键以及 Centro 侧面键关联的应用程序。您可以为三个快捷键指定主要和次要应用程序，按一次即可打开一个应用程序。

注意 我们建议您保留快捷键主要应用程序的工厂设置，直到您完全熟悉 Centro 的功能后再作修改。如果您更改了快捷键的主要关联应用程序，请记住：本指南和其他帮助功能均适用于原按钮设置。

- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择按钮。
- 3 点击您要重新赋值的项目旁的选择列表，然后从中选择一个应用程序。



- 4 选择完成。

您知道吗？ 您也可以将某个应用程序选为通过 USB 同步电缆上的同步按钮打开。要更改此设置，请在“按钮首选项”中选择 **HotSync**。

提示 要将所有按钮和组合键恢复为工厂设置，请选择**默认值**。

更改默认应用程序

有时，一个应用程序会查找另外一个应用程序以处理信息（例如，邮件应用程序会在您选择电子邮件消息中的链接时打开浏览器）。

Centro 随附有一组预定义的应用程序来处理其他应用程序发出的电子邮件、短信以及浏览器请求。如果 Centro 上有不只一个应用程序处理这些请求，您可以指定哪个应用程序处理那个特定功能。

- 1 按应用程序键  并选择控制台 .
- 2 选择默认应用程序。
- 3 点击每个选择列表，然后选择要与该功能关联的应用程序。



- 4 选择完成。

锁定您的 Centro 和信息

您的 Centro 具有多项保护功能，可以让其免遭意外使用并保护信息的私密性。您可以锁定 Centro 上的下列任一功能：

键盘（键盘保护）：您可以使用键盘保护功能禁用键盘和所有按钮，以防止电话装于包中和口袋内时意外按下任何键。

屏幕：您可以在通话或呼叫提示期间禁用屏幕的触感功能。

电话（电话锁）：您可以设置电话，使其拨出呼叫时需要先输入密码。借助于内置安全软件，您可以在电话锁定时拨出紧急呼叫。

Centro：您可以设置 Centro，以便查看 Centro 上的任何信息前需先输入密码。

条目：您可以隐藏标记为“私人”的条目，并设置 Centro 以便在查看这些条目之前需先输入密码。


锁定键盘（键盘保护）

键盘保护功能可以锁定键盘，以防将 Centro 装在口袋或包内时意外按下按键或激活屏幕上的项目。

默认情况下，屏幕关闭后即开启键盘保护。每次激活屏幕时，您都必须关闭屏幕保护以解锁键盘并使用 Centro。

要关闭键盘保护，请执行以下操作：

- 1 屏幕关闭时，按**电源/结束键**  以唤醒屏幕。
- 2 按**中间键**  以关闭**键盘保护**。

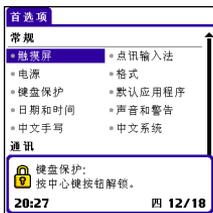

您可以更改键盘保护开启的反应时间，也可以禁用此功能。要更改键盘保护设置，请执行以下操作：

- 1 按**应用程序键**  并选择**控制台** 。
- 2 选择**键盘保护**。
- 3 点击**自动键盘保护**选择列表，然后执行以下某个操作：
 - 选择所需的键盘保护开启反应时间：**电源关闭时**、**电源关闭 5 秒后**或**电源关闭 30 秒后**。
 - 选择**禁用**可以将键盘保护功能完全禁用，除非您在屏幕开启时通过按**选项键**  + **电源/结束键**  将其打开。
- 4 选择**完成**。

锁定屏幕

您可以将 Centro 设为在特定条件下自动锁定屏幕的触感功能。

- 1 按**应用程序键**  并选择**控制台** 。
- 2 选择**键盘保护**。
- 3 选中下列任一复选框：

收到来电时：电话响铃时禁用屏幕。您必须使用 **5 向导航键**  来选择屏幕上的“接听”和“忽略”按钮，或按**发送键**  应答呼叫，或按**电源/结束键**  忽略呼叫。

通话时：应答呼叫后禁用屏幕。通话期间您必须使用 **5 向导航键**  来选择屏幕上的按钮。使用此设置可避免在握住 Centro 于耳旁讲话时无意中按下屏幕上的按钮。

4 选择完成。

您知道吗？ 当您选中复选框以在通话期间禁用触摸屏时，触摸屏会在您结束通话后自动启用。

锁定电话（电话锁定）

您可以锁定您的 SIM 卡，以防止别人擅自进行呼叫或使用其它无线功能。如果 SIM 卡已锁定，您必须输入正确的 PIN 码解锁，即使您将其移至另外一部电话也是如此。电话锁定时，您仍能拨出紧急呼叫。

重要事项 如果您的 SIM 卡被锁定，而您输入了错误的 PIN 码超过三次，则您必须致电网络运营商获得一个唯一的 PIN 解锁密钥 (PUK) 以解锁 SIM 卡。

提示 开启“电话锁定”功能时，其他人仍能看到 Centro 上的信息，但是如果不知道您的密码就不能拨打或接听电话，或使用其他无线功能。

- 1 按**电话键** .
- 2 按**按单键** .
- 3 选择**选项**，然后选择**电话锁定**。
- 4 选中**锁定 SIM 框**。
- 5 出现提示时，输入当前的 **PIN** 码然后选择**确定**。（除非您更改了 PIN 码，否则请输入由您的 的帐户资料提供的默认 PIN 码。）
- 6 如果您要更改 PIN，请选择**更改 PIN**，输入新的 PIN，然后选择**确定**。重复此步骤以验证新的 PIN。
- 7 如果您的 SIM 卡支持固定拨号 (FDN)，请选择**高级**，然后选中**启用固定拨号框**以将拨号限制在 FDN 列表范围内。根据提示输入您的 **PIN2**，然后选择**确定**。
- 8 关闭电话以激活电话锁定功能。
- 9 要重新打开电话，请持续按住**电源/结束键** ，输入 PIN 码，然后选择**确定**以解锁 Centro。

提示 要管理您的 FDN 列表，请按**应用程序键**，选择 **SIM 卡电话簿**，按**选单键**，然后从选项菜单中选择**修改 FDN**。

在您关闭 Centro 然后打开时，您的 SIM 卡将再次锁定。

要禁用当前电话锁定设置：

- 1 按**电话键** 。
- 2 按**选单键** 。
- 3 选择**选项**，然后选择**电话锁定**。
- 4 取消选中**锁定 SIM** 框。
- 5 输入您的 **PIN** 码。
- 6 选择**确定**。

锁定 Centro

要保护您的个人信息，您可以锁定您的 Centro，以便需要输入您的密码才能访问您的任何信息或使用 Centro 的任何功能（包括电话）。但是 Centro 锁定时，您仍能拨出紧急呼叫。


重要事项 如果您锁定了 Centro，则必须输入正确的密码才能解锁。如果您忘记了密码，则需要执行硬复位才能重新使用 Centro。如果在

Centro 被密码锁定时执行硬复位，将删除中的所有条目并且彻底重新格式化。如果在 Palm Desktop 软件中使用密码保护，您必须记住密码才能恢复信息。但时，如果不在 Palm Desktop 软件中使用密码保护，则可以在下次同步时恢复所有以前同步的信息（请参见**同步信息 — 基础**）。

- 1 按**应用程序键**  并选择**安全** 。
- 2 选择**密码框**。



- 3 指定密码和密码提示。
- 4 选择**自动锁定设备**框。
- 5 根据提示输入您的密码，然后选择**确定**。
- 6 选择下列选项之一：
 - 从不**：防止 Centro 自动锁定。

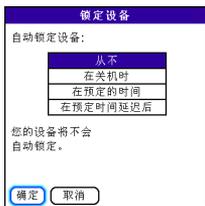

在关机时：在您关闭屏幕或手机由于自动关机功能关闭时锁定 Centro。

在预定的时间：在一天中的特定时间锁定 Centro。

在预定时间延迟后：在停用一段时间后锁定 Centro。

- 7 选择**确定**。
- 8 请执行以下某项操作：
 - 选择**锁定并关机**以立即锁定 Centro。
 - 按**应用程序键**  以接受您的设置并继续使用 Centro。

提示 创建密码后，您可以手动锁定系统。按**应用程序键**并选择**安全**。选择**锁定并关机**，然后选择**关机并锁定**。

提示 要更改密码，请选择**密码框**，输入当前密码，然后输入新密码。要删除密码，请选择**密码框**，然后选择**未指定**。

处理私人条目

在大多数应用程序中，您可以将个人条目标记为私人。所有私人条目都会显示且可访问，除非您选择了安全设置。您有三种安全设置选项：

显示记录：显示私人记录。

隐藏记录：私人条目在应用程序的任何地方都不显示。

遮盖记录：用灰色栏代替私人条目，以便您知道私人条目的位置，但不显示其内容。

启用遮盖或隐藏设置后，任何标记为私人的条目都将立即隐藏或遮盖。如果您定义了密码，则必须输入密码才能显示私人条目。如果您没有定义密码，则您（或其他任何人）无需密码便可访问私人条目。

- 1 打开要标记为私人的条目。
- 2 选择详情。
- 3 选中私人框。
- 4 选择确定。

隐藏或遮盖所有私人条目

确保您要遮盖或隐藏的条目已标记为私人。

- 1 按应用程序键  并选择安全 。
- 2 点击目前加密方法选择列表，然后选择隐藏记录或遮盖记录。
- 3 根据提示输入密码，然后选择确定。

查看所有私人记录

您可以重新显示所有隐藏或遮盖的条目。

- 1 按应用程序键  并选择安全 。
- 2 点击目前加密方法选择列表，然后选择显示记录。
- 3 根据提示输入密码，然后选择确定。

查看特定应用程序中的私人条目

- 1 打开包含要查看的私人条目的应用程序。
- 2 按选单键 。
- 3 选择选项，然后选择安全。

- 4 点击目前加密方法选择列表，然后选择显示记录。
- 5 选择确定。
- 6 根据提示输入密码，然后选择确定。

安全密码和 Palm Desktop 软件 (Windows)

您可以对 Windows 版本的 Palm® Desktop 软件进行设置，以便使用 Centro 的安全密码。如果您忘记了密码，您将无法查看 Palm Desktop 中的信息。如果 Centro 已解锁，您可以在 Centro 上更改密码，但标记为私人的所有条目都将被删除。您可以在下次同步时恢复您的私人条目，然后创建一个新密码。

请执行下列步骤以在遗忘密码时恢复信息：


- 1 按应用程序键  并选择安全 。
- 2 选择密码框。
- 3 选择密码丢失了。
- 4 选择是。

提示 如果您希望 Palm Desktop 文件更加安全，则可能需要购买一个第三方解决方案。

输入使用者信息

您可以通过“使用者首选项”记录您要与 Centro 关联的信息，例如您的姓名、公司名称和住宅电话号码。如果您锁定了 Centro **锁定 Centro**（请参见），则“使用者首选项”信息将出现在屏幕上，要求您输入密码解锁，而且您必须输入密码才能更改“使用者首选项”信息。

- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择使用者。
- 3 如果您通过“安全”应用程序指定了密码，请选择**解除锁定**，输入您的密码，然后选择**确定**以继续。
- 4 输入要在“使用者首选项”屏幕中显示的文本。

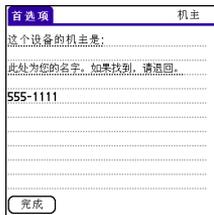

首选项 机主

这个设备的机主是:

此处为您的名字。如果找到, 请退回。

555-1111

完成

- 5 选择**完成**。

系统设置

设置日期和时间

您可以通过“日期和时间首选项”手动设置 Centro 的日期、时间和地点（时区）设置。

- 1 按应用程序键  并选择控制台 。
- 2 选择日期和时间。
- 3 从**自动设定**选择列表选择以下某项：

注意 屏幕上显示的选项随您在步骤 3 中选择的设置而有所不同。

日期、时间和时区：从您的网络中获取的日期、时间和时区。

日期和时间：自己手动设定时区。从您的网络中获取的日期和时间。

当您从一个时区来到另一个时区时，此设置尤其有用。您可以在日历中输入约会并且不设置时区。当您到达目标时区时，约会将以正确的当地时间形式显示在日历中。

无：自己手动设定日期、时间和时区。不从您的网络中获取任何信息。



- 4 如果出现地点选择列表，请选择该列表并选择您所在时区中的城市。

提示 如果在同一时区的某个城市不在列表中，请选择**编辑列表**，选择**添加**，然后选择所在时区的一个城市，再选择**确定**。如有必要，请修改“编辑地点”对话框中的任何设置，然后选择**确定**。

- 5 如果出现“日期”和“时间”字段，请选择日期字段并选择日期，然后选择时间字段并选择时间。
- 6 选择**完成**。

提示 您还可以为日历事件设置时区。请参见**创建事件**。

优化电源设置


您可以通过“电源首选项”调整设置，以便获得最佳的电池性能。

- 1 按应用程序键  并选择控制台



- 2 选择**电源**。
- 3 设置以下任何参数：

亮度：设置屏幕背光的亮度。拖动滑块或按向左箭头 ◀ 和向右箭头 ▶ 以调整亮度。

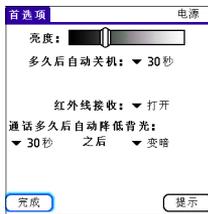

多久后自动关机：确定屏幕在多长时间的不活动状态后关闭。如果在指定的时间段内没有键盘或屏幕操作，Centro 将自动关闭。

通话时的背光：为了在通话过程中节省电源，您可以将屏幕背光调暗或者在指定的时间后将其关闭。关闭背光比调暗能够节省更多的电源。在背光关闭后，您仍然能够清楚地看到屏幕上的图像并且使用屏幕上的任何按钮。要将背光亮度恢复正常，请按任意键或者点击屏幕。切记，按“电源/结束键”将挂断当前呼叫，点击屏幕按钮可以激活该命令。

红外线数据接收：确定 Centro 是否已准备好通过红外线传送接收信息。如果将此选项保留为关闭，则下次希望通过红外线接收数据时您必须返回到此屏幕以开启该选项。

4 选择完成。

提示 您还可通过按选项 + P 来访问亮度设置。要暂时将背光设为预设的低设置，请按选项 + 菜单。

连接至 VPN

如果您想通过 Centro 访问企业电子邮件帐户或企业服务器上的其他文件，则可能需要您的 Centro 上设置一个虚拟专用网络 (VPN)。VPN 让您可以通过公司的防火墙 (安全层) 登录到企业服务器。如果您的 Centro 和您公司的服务器位于防火墙另一端，则您需要在 Centro 上拥有一个 VPN 客户端。

请向公司的系统管理员咨询，确认是否需要使用 VPN 来访问公司服务器。如果必需使用 VPN，则您必须购买第三方 VPN 客户端并且安装在 Centro 上才能使用此功能。

提示 有关第三方 VPN 客户端软件的信息，请访问：go.palm.com/centro-gsm/。

- 1 安装第三方 VPN 客户端程序。有关详细信息，请参见[安装应用程序](#)。
- 2 按应用程序键  并选择控制台 。
- 3 选择 VPN。
- 4 输入公司的系统管理员提供的设置。



章

12

常见问题

尽管我们无法解决您遇到的所有问题，但是本章还是针对一些最常见的问题提供了答案。有关其它常见问题的更多信息和答案，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

本章内容

升级	201
桌面软件安装	203
将 Centro 复位	203
更换电池	205
屏幕	206
同步	207
电话	213
免提设备	215
电子邮件	216
短信	216
Web	217
相机	219
为 Centro 释放空间	220
第三方应用程序	220
错误讯息	222

升级

如果在执行了本指南的升级步骤后，您的 Palm® Centro™ 智能手机遇到了问题，则可能是在安装过程中没有隔离不兼容的应用程序或设置。这些不兼容的应用程序或设置可能导致诸多问题，包括系统重置和死机。如果您在升级后遇到问题，请按以下步骤从 Centro 中删除不兼容的应用程序并将其他信息传输到您的新 Centro 上。

注意 如果在安装第三方应用程序时遇到问题，请与开发商联系并请求帮助。

我们建议您不要安装以下任何类型的应用程序：

- 修改电话功能，例如铃声、拨号或呼叫人 ID
- 替换管理器功能，例如联系人或日历
- 设定数据连接功能，例如激活或结束数据连接
- 提供 Web 剪辑功能，如 PQA 文件
- 提供即时消息传送功能

如果要继续使用这些类型的应用程序，请与第三方开发商联系并且获取软件更新以及与 Centro 的兼容性信息。

仅限 WINDOWS

请按下列说明在 Windows XP 计算机上升级 Centro。

- 1 在计算机上，单击**开始 > 程序 > Palm > 安全 HotSync**。
- 2 按照屏幕上的说明执行操作。
- 3 在计算机上找到 **Old_Apps** 文件夹。该文件夹通常位于以下某个文件夹中：
**C:\Program Files\Palm\
C:\Program Files\palmOne\
C:\Program Files\Handspring**
- 4 为了帮助您确认导致问题的应用程序，请每次仅从 **Old_Apps** 文件夹移动一个应用程序到 **Backup** 文件夹，然后再执行同步。
如果问题重新出现，请删除安装的最后
一个应用程序，并向程序开发者报告
问题。
- 5 对 **Old_Apps** 文件夹中的每个应用程序重复步骤 4。

注意 如果在将应用程序从 Old_Apps 文件夹移动到 Backup 文件夹时遇到问题，或者无法确定移动哪个文件，请尝试使用原始第三方开发者文件重新安装应用程序。

提示 了解更多关于 Backup 文件夹的信息？请参见[什么是备份文件夹？](#)。

仅限 MAC

1 在计算机上找到您的用户文件夹。

注意 您的用户文件夹名称与设备名称相同，通常都位于以下位置：**<Mac hard drive> : Users : <your Mac username> : Documents : Palm : Users**

- 2 选择您的用户文件夹并使用 Option 键将其拖至 Mac 桌面，以便将该文件夹复制到桌面。
- 3 确认您复制的内容包括备份子文件夹，而且复制的备份子文件夹中包括所有源备份子文件夹中的所有文件。
- 4 删除源备份子文件夹中的所有文件。
- 5 对 Centro 执行硬复位。有关说明，请参见[将 Centro 复位](#)。

6 将 Centro 与您的新桌面软件同步，同时确保在“用户”列表中选择了现有设备的名称。

7 为了帮助您确认导致问题的应用程序，请每次仅从 **Backup** 子文件夹副本中移动一个第三方应用程序到原来的 **Backup** 子文件夹，然后再执行同步。

如果问题重新出现，请删除安装的最后一个应用程序，并向程序开发者报告问题。

8 对 **Backup** 文件夹副本中的每个第三方应用程序重复步骤 7。

桌面软件安装

如果在安装桌面软件时遇到问题，您可能安装了错误版本的软件或计算机的某些资源不可用。

提示 您可通过 Palm 软件安装 CD 安装支持您使用 Palm® Desktop 软件或 Microsoft Outlook for Windows 同步的软件。如果要使用不同的个人信息管理器 (PIM) 同步，则必须安装第三方解决方案。联系 PIM 的作者或供应商，以了解软件是否可用于您的 Centro。

请执行下列步骤重试安装。

- 1 确保您的计算机配置文件包括安装软件所需的权限。在大型组织中，这些权限通常由系统管理员授予。
- 2 重新启动计算机。
- 3 退出任何正在运行的应用程序，包括病毒扫描软件和 Internet 安全应用程序。
- 4 确保您使用新 Centro 随附的 Palm 软件安装 CD 安装软件。其它版本的桌面软件可能无法与您的 Centro 配合使用。
- 5 插入 Palm 软件安装 CD 重新开始安装。

重要事项 请始终为您的 Centro、计算机操作系统和桌面软件选择相同的语言。否则可能会丢失信息或在同步时遇到困难。对于语言设置不一致问题将不提供支持。

将 Centro 复位

执行软复位

软复位类似于重新启动计算机。如果您的 Centro 没有响应，或者您在与计算机同步方面遇到问题，软复位也许有助于解决这个问题。在执行软复位时，所有的信息都将保留。

- 1 从 Centro 取出电池，然后重新插入。
不知道如何操作？请参见[更换电池](#)。

注意 重新插入电池后，即开始软复位。

- 2 软复位结束时，将出现日期和时间首选项。选择**完成**。

执行系统复位

系统复位（也称为安全或热复位）会告诉 Centro 停止正在做的工作并重新启动，而不加载任何系统附加程序。如果您的

Centro 在软复位期间或之后循环或没有响应，系统复位也许有助于解决这一问题。执行系统复位可以使 Centro 停止无限循环，以便您卸载可能引起循环的第三方应用程序。

- 1 从 Centro 取出电池，然后重新插入。
不知道如何操作？请参见[更换电池](#)。
- 2 出现 Palm 徽标时，持续按住向上键 ▲，直至屏幕底部的黑色状态栏填充满后消失，然后松开向上键 ▲。
- 3 删除您怀疑引起问题的第三方应用程序。
- 4 执行软复位。直到您完成此步后才能使用 Centro 的无线功能。

执行硬复位

硬复位将擦除 Centro 上的所有信息和第三方软件。在尝试软复位、系统复位和尝试解决第三方软件问题之前切勿执行硬复位。

（有关如何诊断第三方软件问题的建议，请参见[第三方应用程序](#)。）硬复位之后，您可以在下次同步时恢复之前同步的信息。

重要事项 如果在 Centro 上设定密码，执行硬复位将重新格式化您的 Centro。这是一种更为严重的硬复位形式，它将删除您的所有信息，将格式、首选项以及其它设置恢复为工厂默认设置。

提示 同时，某些第三方应用程序不会在您的计算机上创建备份。如果执行硬复位，您可能丢失这些应用程序中的数据，而且您需要在硬复位后重新安装应用程序。请与应用程序开发商取得联系，以查明在同步期间备份的数据。

- 1 从 Centro 取出电池，然后重新插入。
不知道如何操作？请参见[更换电池](#)。
- 2 出现 Palm 徽标时，持续按住电源/结束键 ，直至屏幕底部的黑色状态栏填充满后消失，然后松开电源/结束键 。
- 3 当出现**是否擦除所有数据？**提示时，按向上键 ▲ 确认硬复位。

重要事项 如果出现正在格式化消息，在过程完成前请勿触摸您的 Centro。此过程可能持续 10 分钟。

- 4 当出现语言选择屏幕时，请选择与桌面软件相同的语言。

重要事项 请始终为您的 Centro、计算机系统 and 桌面软件选择相同的语言。否则可能会丢失信息或在同步时遇到困难。对于语言设置不一致问题将不提供支持。

- 5 (可选) 如果您希望确认硬复位是否成功, 请按应用程序键  并选择 **HotSync** 。如果在右上角看到您的设备名称, 则表示硬复位没有成功。

更换电池

您的 Centro 随附了备用电池。确保使用 Palm 推荐或销售的备用电池, 并确保电池与 Centro 兼容。

小心 若未使用正确的电池, 则可能导致人身伤害或产品损坏风险, 并使 Centro 保修失效。

- 1 按下**电源/结束键**  关闭屏幕。
- 2 按顶部附近电池门与相机交汇处的**电池门**并且向下滑动, 然后从 Centro 上取下来。



- 3 将手指伸入电池旁的凹槽, 然后以 45 度的斜角提起电池, 将其从电池格中取出。
- 4 将新电池上的金属触点与电池格内的接点对齐, 以 45 度角将电池插入电池格, 然后将其按入到位。



重要事项 请使用 Centro 附带的电池。不要在 Centro 中使用其它型号的 Centro 中的电池。同样，也不要将 Centro 电池用在其它型号的 Centro 中。使用为其它型号的 Centro 设计的电池会损坏您的 Centro。

- 5 滑动 Centro 背面的电池盖使其锁定到位。
- 6 将 Centro 连接至充电器或同步电缆，以便对新电池充电。

提示 确保恰当处理旧电池。一些地区禁止将其丢在家中或商业垃圾中。

屏幕

屏幕空白

- 1 如果通话时间长于电源首选项中指定的限制，则屏幕将自动变暗。在某些光照条件下，发生这种情况时屏幕可能出现空白。按除电源/结束键以外的任意一个键将屏幕恢复到正常亮度。按下电源/结束键可以挂断电话。屏幕背光也可以调暗或者在指定的时间后关闭（请参见**优化电源设置**）。

- 2 当持续不活动的时间长于电源首选项中指定的限制时，屏幕将关闭。按下并松开**电源/结束键**  以激活屏幕。
- 3 近距离查看屏幕。如果看到较暗图像，请尝试调整屏幕亮度（请参见**调整亮度**）。
- 4 如果屏幕仍保持空白，请执行软复位（请参见**执行软复位**）。
- 5 如果问题仍然存在，请将 Centro 连接至充电器（请参见**为电池充电**）并再次执行软复位。
- 6 如果以上方法均不起作用，请执行硬复位（请参见**执行硬复位**）。

提示 要查找可保护屏幕的便携护套及其他有用附件，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

屏幕不正确响应点击操作或激活错误功能

- 1 按**应用程序键** 。
- 2 使用**5 向导航键**  选择**首选项** 。
- 3 使用**5 向导航键**  选择**触摸屏**。
- 4 按照屏幕说明校准屏幕。
- 5 选择**完成**。

- 6 如果问题仍然存在，检查屏幕和 Centro 边缘之间是否存在脏物。
- 7 如果您使用了屏幕保护装置，请确保保护装置安装正确。

左上角有一个闪烁警铃

屏幕左上角的闪烁警铃是一个示警图标。当您有未确认的闹铃或消息时，它将出现。

- 1 持续按住**中间键**  或使用触控笔点击闪烁的警铃 。
- 2 待确认的警告列表出现时，请执行下列任一操作：
 - 选择警告文本区以查看相关项目。项目保留在列表中。
 - 选中警告旁的框以将其从列表中清除，然后选择**完成**。

同步

同步操作可将 Centro 上的信息备份到计算机上，反之亦然。如果有必要执行硬复位或需要擦除 Centro 上的所有信息，则可以在以后将 Centro 与计算机同步以恢复信息。同样，如果因计算机崩溃而导致 Palm Desktop 信息

遭到破坏，您可以通过与 Centro 同步在计算上恢复您的信息。为确保您始终拥有最新的备份信息，请经常保持同步。

本节介绍了如何在 Centro 与运行 Palm Desktop 软件的桌面计算机之间执行同步。您可以使用第三方应用程序同步 Centro 上的信息。相关功能和配置详见第三方应用程序说明文档。

在尝试同步之前，请确保已安装 Palm 软件安装 CD 中的桌面同步软件。

提示 每个设备都需要一个唯一的名称。切勿将多个设备同步到计算机上的同一设备名。

我找不到我的用户文件夹

Windows: 如果您的设备名称是一个词，您的用户文件夹名则是设备名称的前六个字符。如果您的设备名称是两个词，您的用户文件夹名则由设备名称第二个词的前六个字符后跟第一个词的第一个字符组成。例如，如果您的设备名称为 John Smith，则您的用户文件夹名为 SmithJ。用户文件夹通常位于以下某个文件夹中：

**C:\Program Files\Palm\
C:\Program Files\palmOne\
C:\Program Files\Handspring**

Mac: 您的用户文件夹名称与设备名称相同, 并通常位于以下位置: <Mac 硬盘驱动器> : **Users** : < 您的 Mac 用户名 > ;
Documents : **Palm** : **Users**

什么是备份文件夹?

Backup 文件夹位于用户文件夹中 (请参见 [我找不到我的用户文件夹](#))。在同步时, HotSync® 管理器会将大多数信息和应用程序的副本放在 Backup 文件夹中。(某些第三方应用程序的副本不会放在 Backup 文件夹中。)下次同步时, HotSync 管理器将比较 Backup 文件夹与 Centro 上的内容, 然后再恢复所有缺少的信息或应用程序。

如果 Centro 上重新出现已经删除的应用程序, 请尝试从 Backup 文件夹删除该应用程序。

Palm Desktop 不响应同步请求

- 1 确保 USB 同步电缆稳固连接至计算机的 USB 端口以及 Centro 底部 (请参见 [同步信息 — 基础](#))。

提示 如果通过红外或 Bluetooth® 无线技术连接进行同步时遇到问题, 请尝试使用 USB 同步电缆。如果这解决了问题, 请检查您的红外或蓝牙设置 (请参见 [同步信息 — 高级](#))。

- 2 确保 HotSync 管理器正在运行:

Windows: 在计算机屏幕的右下角右键单击 **HotSync 管理器** 并确保选中 **本地 USB**。如果您没有看见 HotSync 管理器图标, 请单击 **开始**, 选择 **程序**, 选择 **Palm**, 然后选择 **HotSync 管理器**。



Mac: 在 Mac 硬盘驱动器上查找 **Palm** 文件夹。双击 **Palm** 文件夹中的 **HotSync 管理器** 图标。在“连接设置”面板中, 将 **本地设置端口** 设为 **Palm USB**。

- 3 同步。如果同步成功, 则您不必完成其余的步骤。
- 4 执行软复位 (请参见 [执行软复位](#))。
- 5 同步。如果同步成功, 则您不必完成其余的步骤。
- 6 如果问题持续存在且您通过 USB 集线器同步, 请尝试将同步电缆连接至不同的 USB 端口或直接连接至计算机的内置 USB 端口。
- 7 同步。如果同步成功, 则您不必完成其余的步骤。

- 8 检查 Centro 底部的多用连接器是否有碎屑或污点。用蘸有外用酒精的棉花球小心清洁连接器并轻轻擦拭连接器上的金属触点。再次尝试同步。
 - 9 检查 USB 同步电缆的连接器，看是否完好以及清洁。确保连接器针脚伸直、突出且未损坏。如果电缆似已损坏，请停止使用，换用其他 USB 同步电缆。
 - 10 **仅限 WINDOWS** 卸载 Palm Desktop 软件。单击**开始**，依次选择**设置、控制面板、添加或删除程序、Palm Desktop 软件**，然后单击**更改/删除**。
- 注意** Mac 计算机不提供卸载 Palm Desktop 软件的选项。如果执行第 7 步后问题仍然存在，请联系技术支持。
- 11 重新启动计算机。
 - 12 使用 Centro 随附的 Palm 软件安装 CD 重新安装 Palm Desktop 软件。

同步中途停止

提示 HotSync 记录能够提供有关最近同步的信息。

Windows: 右键单击计算机屏幕右下角任务栏处的 **HotSync 管理器** 图标，然后选择**查看记录**。

Mac: 打开 Palm Desktop 软件。在 **HotSync** 选单中，选择**查看记录**。

如果您从以前的 Palm OS® 设备升级或接收到系统错误，如 Sys0505，则 Centro 上的软件可能存在冲突。

- 1 找到您的**备份子文件夹**，然后重命名文件夹（例如，BackupOld）。

Windows: C:\Program Files\Palm\
<设备名称>

Mac: <Mac 硬盘驱动器> :
Applications : Palm : Users : <设备名称>

注意 无法在程序文件中找到 Palm 文件夹？请改为查找 palmOne 或 Handspring 文件夹。有关详细信息，请参见[我找不到我的用户文件夹](#)。

- 2 同步。
- 3 如果问题解决，请双击已重命名的**备份**子文件夹中的单个文件逐个重新安装第三方应用程序，并在安装每个应用程序之后同步。如果问题重新出现，请删除您安装的最后一个应用程序，并向程序开发者报告问题。
- 4 **仅限于 WINDOWS** 如果出现 Windows “新硬件向导”屏幕，则同步进程可能在向导完成任务前已超时。按照“新硬件向导”中的说明进行操作，并再次同步。
- 5 **仅限 WINDOWS** 卸载 Palm Desktop 软件。单击**开始**，依次选择**设置、控制面板、添加或删除程序、Palm Desktop 软件**，然后单击**更改/删除**。

注意 Mac 计算机不提供卸载 Palm Desktop 软件的选项。如果执行第 3 步后问题仍然存在，请联系技术支持。

- 6 重新启动计算机。
- 7 使用 Centro 随附的 Palm 软件安装 CD 重新安装 Palm Desktop 软件。

同步已完成，但是信息没有在预定位置出现。

- 1 确保您正与正确的桌面个人信息管理器 (PIM) 同步。使用 Palm 软件安装 CD，您可以选择是与 Palm Desktop 软件还是 Windows 的 Microsoft Outlook 同步。重新插入安装 CD，如有必要，选择**更改同步方法**。如果您使用其他 PIM，则需要安装第三方软件以进行同步。有关详细信息，请咨询 PIM 开发商。
- 2 如果将多个 Palm OS 设备与计算机同步，请确保同步的设备名称出现在 Palm Desktop 软件工具栏上的**用户**字段中。
- 3 打开计算机上的 HotSync 管理器，并确保设置了必要的同步通道，以便**同步文件**。

提示 有关 Outlook 通道的详细信息，请右键单击任务栏处的 **HotSync 管理器**图标，选择**自定义**，选择名称中带有 Outlook 的应用程序，然后选择**帮助**。

注意 如果您需要将设置更改为**同步文件**，请确保同时选中**设为默认值框**。

- 4 仅限 **WINDOWS** 卸载 Palm Desktop 软件。单击**开始**，依次选择**设置、控制面板、添加或删除程序、Palm Desktop 软件**，然后单击**更改/删除**。

仅限于 MAC Mac 计算机不提供卸载 Palm Desktop 软件的选项。如果执行第 3 步后问题仍然存在，请联系技术支持。

- 5 重新启动计算机。
- 6 使用 Centro 随附的 Palm 软件安装 CD 卸载 Palm Desktop 软件。
- 7 (仅限 Outlook) 如果您尝试脱机时同步，请将 Outlook 的“日历”、“联系人”、“便笺”和“任务”设为脱机时可用。

提示 不能通过随附的软件访问 Outlook 子文件夹和公共文件夹。您可能要使用第三方解决方案代替。

提示 (仅限于 Outlook) 如果您希望将信息与全球的 Exchange 通讯簿同步，则必须将地址复制到 Outlook 的本地“联系人”列表中(右键单击地址并选择**添加至个人通讯簿**)。

执行一次同步后 Microsoft Outlook 中出现了重复的条目

- 1 打开 Microsoft Outlook 并删除重复的条目。
- 2 在计算机上，转至具有重复条目的应用程序并手动输入自上次同步以来您添加至 Centro 的任何信息。
- 3 右键单击任务栏处的 **HotSync 管理器** ，然后选择**自定义**。
- 4 选择具有重复条目且名称中带有 Outlook 的应用程序。
- 5 单击**更改**。
- 6 选择**桌面计算机覆盖掌上电脑**，然后单击**确定**。
- 7 如果有多个应用程序具有重复条目，请对每个具有重复项的应用程序重复步骤 4 至 6。
- 8 单击**完成**。
- 9 同步 Centro 与计算机。

一次同步之后我的约会显示在错误的时段

如果您创建的约会存在时区错误(即桌面计算机设置了错误的时区)，则约会将在 Centro 上显示为错误的时区。为安全起见，请启用当地时间网络时间，并避免为约会指定时区。

如果您正在使用 **Microsoft Outlook**：

- 1 确保您安装了随 Centro 附带的 Microsoft Outlook 同步通道。如果您不确定是否安装了软件，请使用 Centro 随附的 Palm 软件安装 CD 重新安装 Palm Desktop 软件。
- 2 打开 Microsoft Outlook 并更正错误的条目。
- 3 在计算机上，手动输入自上次同步以来您添加至 Centro 的任何日历信息。
- 4 单击任务栏处的 **HotSync 管理器** , 然后选择**自定义**。
- 5 选择名称中同时具有 Calendar 和 Outlook 的应用程序。
- 6 单击**更改**。
- 7 选择**桌面计算机覆盖掌上电脑**，然后单击**确定**。
- 8 同步 Centro 与计算机。
- 9 重复步骤 4 至 6 以再次打开日历程序的“更改 HotSync 操作”对话框。
- 10 确保选中**同步文件和设为默认值**，然后单击**确定**。

您现在应该可以为事件分配时区，而不会遇到此问题。

如果您使用的是 **Palm Desktop** 软件：

- 1 在 Centro 上按**日历键** 。
- 2 按**选单键** 。
- 3 选择**选项**，然后选择**首选项**。
- 4 取消选中**新事件使用时区框**（如果在选中）。
- 5 在计算机上，打开 Palm Desktop 软件并更正错误的条目。
- 6 在计算机上，手动输入自上次同步以来您添加至 Centro 的任何日历信息。
- 7 单击任务栏处的 **HotSync 管理器** , 然后选择**自定义**。
- 8 选择**日历**。
- 9 单击**更改**。
- 10 选择**桌面计算机覆盖掌上电脑**，然后单击**确定**。
- 11 同步 Centro 与计算机。
- 12 重复步骤 7 至 9 以再次打开日历程序的“更改 HotSync 操作”对话框。
- 13 确保选中**同步文件和设为默认值**，然后单击**确定**。

您现在应该可以为事件分配时区，而不会遇到此问题。

重要事项 要在将来避免这一问题，请不要为事件分配时区。Palm Desktop 软件不支持时区。

同步后我的备忘录中的文本被截断

如果您使用桌面软件创建长于 4,096 个字符的备忘录，则将备忘录转存到 Centro 时，超出的字符将被截断。

电话

信号微弱

熟悉您生活、上班途中、工作和游玩的地方的低覆盖范围，从而了解何时将出现信号强度问题。在“电话”应用程序“主要”选项卡标题栏中，您可以查看**信号强度**  图标以了解信号强度。信号越强，显示的竖条越多。如果您不在服务器，那么将不会显示竖条。

- 1 如果您站着，请朝任何方向移动约 10 英尺。
- 2 如果您处于大厦中，请朝窗口移动。打开任何金属窗帘。

- 3 如果您处于大厦中，请移到户外或空旷区域。
- 4 如果您在户外，请离开大的建筑物、树木或电线。
- 5 如果是在车辆中，请将 Centro 移到距离车窗较近的位置。

“我的 Centro”连接不到移动网络

- 1 请尝试按**信号微弱**中有关信号强度的说明操作。
- 2 关闭电话然后重新打开（请参见**打开和关闭电话**）。
- 3 先取出 SIM 卡（可能导致软复位），然后重新插上（请参见**安装 SIM 卡和电池**）。

对方听到回音

- 试着降低“我的 Centro”的音量以避免另一端产生耦合或回馈。这同时适用于免提电话和耳机。
- 将耳机进一步移近耳旁，以防声音漏回话筒。不要用手档住 Centro 右下侧的话筒孔。
- 如果您使用免提电话功能且将 Centro 放在平坦的表面上，请尝试将正面朝下（屏幕对着表面）。

我听到自己声音的回声

要求通话的另一方调低其电话音量，或将其电话进一步移近耳旁。

我的声音在对方听来太小

- 确保将使 Centro 底部或免提话筒靠近嘴部。
- 检查“电话”应用程序“主界面”选项卡标题栏上的**信号强度**  图标。如果信号微弱（竖条很少），尝试按**信号微弱**中有有关信号强度的说明操作。

我听到静电或干扰

检查“电话”应用程序“主界面”选项卡标题栏上的**信号强度**  图标。如果信号微弱（竖条很少），尝试按**信号微弱**中有有关信号强度的说明操作。

如果您使用了 Bluetooth® 免提设备，请参见**使用我的蓝牙免提设备时，我听到静电或干扰**。

我的电话好像会自动关机

如果出现系统错误和复位，Centro 会自动打开电话应用程序（如果它在复位前已打开）。但是，如果 Centro 不能确定您的电话在复位前是否已打开，则电话应用程序不会自动打开（请参见**打开和关闭电话**）。如果问题持续存在，且您使用了第三方应用程序，请参见**第三方应用程序**获得更多说明。

“我的 Centro”在公文包或口袋中时会自动拨出或接听电话

您公文包或口袋中的物品可能按到了屏幕上的接听按钮或激活了屏幕上的项目。如果发生这种情况，请确保在将 Centro 放入公文包或口袋前按下**电源/结束键**  关闭屏幕。您可能也希望在接听电话期间禁用屏幕的触感功能（请参见**锁定屏幕**）。

提示 要查找可防止 Centro 自动拨出电话的便携包和其它有用附件，请访问 go.palm.com/centro-gsm/。

免提设备

提示 在最佳环境条件下，蓝牙的最大有效范围可达 30 英尺。障碍物、附近电子设备的无线电干扰以及其他因素都可能影响蓝牙的性能和有效范围。

我无法使用 Bluetooth® 免提设备拨打或接听电话

请确认是否符合下列条件：

- 蓝牙设备与您的 Centro 兼容。要查看兼容设备列表，请访问：
go.palm.com/centro-gsm/。
- 按应用程序键  并选择蓝牙 。确保蓝牙设置为打开。
- 您已在 Centro 和免提设备之间建立了配对关系，且该免提设备出现在“可信设备”列表中。（请参见[连接到 Bluetooth® 免提设备](#)）。
- 您的免提设备已充电且已开启。
- 您的 Centro 在免提设备的范围内。

如果问题仍然存在，请将蓝牙设置关闭然后重新打开。如果问题仍然存在，请重新与免提设备配对（请参见[连接到 Bluetooth® 免提设备](#)）。

使用我的蓝牙免提设备时，我听到静电或干扰

- 尝试将您的 Centro 移近免提设备。Centro 和免提设备间的距离增大时，音频质量会下降。设备的有效范围因制造商而异。
- 确认 Centro 和免提设备之间没有障碍物，包括身体没有挡在二者之间。
- 如果问题仍然存在，请将蓝牙设置关闭然后重新打开。如果问题仍然存在，请重新与免提设备配对（请参见[连接到 Bluetooth® 免提设备](#)）。

提示 为获得最佳性能，请将蓝牙免提设备和电话放于身体的同一侧。

我的蓝牙免提设备的一些功能对“我的 Centro”不起作用

- 请查看 Palm 兼容性列表（位于 go.palm.com/centro-gsm/ 中），确保您的设备与其兼容。
- 查阅设备随附的说明文档以及制造商的网站，了解您的设备的特定信息。

电子邮件

有关 VersaMail® 应用程序的故障排除信息，请参见 Palm 软件安装光盘上的 *VersaMail 应用程序用户指南*。

短信

我无法发送或接收文本短信

- 确保已正确插入 SIM 卡（请参见 [安装 SIM 卡和电池](#)）且您的电话已打开（请参见 [打开和关闭电话](#)）。
- 与网络运营商联系以确定您的计划包含了文本短信服务，而这些服务已正确开通并可以在您的所在地使用。如果短信服务有传送延迟问题，网络运营商应该能告诉您相关信息。延迟还会发生在发出短信与收到短信之间的过程。
- 与收信方验证接收设备可以处理文本短信。
- 如果文本短信已到达但是没有显示提醒，请执行软复位（请参见 [执行软复位](#)）。

我无法发送或接收多媒体短信

- 确保电话处于开机状态（请参见 [打开和关闭电话](#)）。
- 与网络运营商联系以确定您的计划包含了多媒体短信服务 (MMS)，而这些服务已正确开通并可以在您的所在地使用。如果多媒体短信服务有传送延迟问题，网络运营商应该能告诉您相关信息。延迟还会发生在发出短信与收到短信之间的过程。
- 确保下列任一图标出现在“主界面”选项卡的标题栏中 : 。如果您看不到任何这些图标，则表明数据服务在您当前的位置不可用，您不能交换多媒体消息。
- 与收信方验证接收设备可以处理多媒体短信。
- 如果短信已到达但是没有显示提醒，请执行软复位（请参见 [执行软复位](#)）。

Web

我不知道数据服务是否可用

电话打开时，“电话”应用程序“主界面”选项卡的标题栏处会出现图标，以表明数据服务是否可用以及数据连接是否激活。确保下列任一图标出现在“主界面”选项卡的标题栏中：。如果您看不到任何这些图标，则表明数据服务在您当前的位置不可用，您将无法连接到 Internet。

“我的 Centro”无法连接到 Internet

您的 Centro 支持 GPRS 和 EDGE 无线数据网络。要连接 Internet，您必须向网络运营商预订并开通数据服务，而且您必须处于数据网络覆盖范围内。

- 1 按住**电源/结束键**  以关闭电话。然后按住同一按键将其重新打开。
- 2 按**电话键**  并查看“主界面”选项卡的标题栏中是否出现下列任一图标：。
- 3 如果能看到这些图标，则表示处于数据覆盖范围内。尝试再次连接 Internet。如果您看不到  任何这些图标，请按

应用程序键并选择**控制台** ，然后继续执行以下步骤。

- 4 选择**网络**。
- 5 选择**服务**选择列表，然后选择无线服务提供商的数据服务。
- 6 选择**连接**。
- 7 如果连接成功，打开 Web 浏览器。如果仍不能连接，请执行软复位（请参见[执行软复位](#)）。
- 8 如果您的电话在软复位后未自动开启，请持续按住**电源/结束键**  打开电话，然后尝试连接至 Internet。
- 9 请与网络运营商联系，确认以下事宜：
 - 您的预订计划包括高速数据服务。
 - 已为您的帐户激活了数据服务。
 - 所在位置在数据覆盖范围内。
 - 所在位置的数据服务未中断。

我不能访问网页

首先，确保您具有 Internet 访问权限：打开 Web 浏览器并尝试查看您以前加载的其它网页。为确保您是直接从 Internet 查看网页，请按**选单键** ，选择**前往**，然后选择**刷新**。

如果刷新后您能查看其他网页，但仍不能访问最初想查看的网页，则可能是因为该网页包含了 Web 浏览器不支持的元素。这些元素包括 Flash、Shockwave、VBScript、WML 脚本以及其它插件。

一些网站使用重定向器定位至其真实的主页。如果 Centro 上的 Web 浏览器不能跟随重定向器，请尝试使用桌面浏览器查看重定向器的着陆网页，然后在 Centro 的 Web 浏览器中输入地址。

提示 Centro 可以在您选择网页上的电子邮件地址时打开电子邮件应用程序。如果选择链接后没有任何反应，请确保已设置好电子邮件应用程序。

加载网页的时间太长

如果加载网页的时间异常长，您可能需要从 EDGE 服务区移至 GPRS 服务区。尽管 GPRS 数据服务被认为是高速数据服务，如果您习惯了 EDGE 速度，则可能会觉得 GPRS 很慢。

- 1 按电话键  并查看“主界面”选项卡的标题栏中是否有下列任何图标，以确认是否具有数据连接 : 

- 2 尝试打开其它网页，看问题是否仍然存在。

- 如果您能打开其它网页，则可能是原网页有问题，与您的 Centro 无关。
- 如果其他网页仍存在此问题，则表明与网络运营商网络的连接有问题。

- 3 要确保与网络提供商的连接没有问题，请持续按住**电源/结束键**  关闭电话。然后按住同一按键将其重新打开。

- 4 尝试再次打开网页，看加载速度是否快些。

图像或地图在屏幕上显示过小

Web 浏览器有两种模式：优化和宽页面。

“优化模式”将调整所有图像和页面元素的大小，使其适合在 Centro 屏幕上以单列方式显示。切换至“宽页面模式”可以查看实际大小的图像（请参见[查看网页](#)）。

您还可以将图像保存到 Centro 或扩展卡上，然后在计算机上查看。

安全站点不允许执行事务处理

一些网站不支持某些浏览器进行事务处理。请与站点管理员联系，确保站点允许使用 Centro 的 Blazer™ Web 浏览器进行事务处理。

我的蓝牙 DUN 连接不能正常工作

检查以下各项：

- 按应用程序键  并选择 **蓝牙** 。
确保 **蓝牙** 设置为 **打开**。
- 您已在 Centro 和您的计算机之间建立了配对关系（请参见在 [Centro 和计算机间配对](#)）。
- 计算机的蓝牙功能已启用。
- Centro 在计算机的 30 英尺范围内。

提示 在最佳环境条件下，蓝牙的最大有效范围可达 30 英尺。障碍物、附近电子设备的无线电干扰以及其他因素都可能影响蓝牙的性能和有效范围。

如果问题仍然存在，请尝试下列操作：

- **关闭蓝牙** 设置，然后再次打开。
- 尝试缩小 Centro 与计算机的距离。计算机的有效范围因制造商而异。
- 确认 Centro 和计算机之间没有障碍物，包括身体没有挡在二者之间。
- 如果问题仍然存在，请重新与计算机配对（请参见在 [Centro 和计算机间配对](#)）。

相机

以下是使用内置照相机拍出靓照的一些提示：

- 使用柔软的无绒布清洁照相机的镜头。
- 在明亮的光照条件下拍照。在低光照条件下拍照可能会由于照相机的灵敏度不高而使图像呈现颗粒状。
- 尽可能握住 Centro 不动。尝试将拍照时所用手臂靠在身体或稳固物体（如墙壁）上。
- 使拍照对象保持静止。光照水平越低，曝光时间越长，因此您可能会看到模糊不清的图像。
- 为获得最佳效果，请确保您身后有最明亮的光源，可以照亮拍照对象的正面。避免在对象位于室内的窗口或灯光前时拍照。
- 确保对象离照相机至少 18 英寸远，以确保焦距适中。

请记住，当同步 Centro 和计算机时，照相机图像存储在硬盘驱动器上的 My Pictures/Photos 文件夹中（请参见在 [计算机上查看图片和视频](#)）。

为 Centro 释放空间

别忘了 Centro 包括有扩展卡，您可以将应用程序和信息存储在扩展卡（单独出售）上。但是，Centro 本身也需要有可用内存空间才能运行扩展卡上的应用程序。有关使用扩展卡的更多信息，请参见[使用扩展卡](#)。

如果您存储了大量记录或安装了许多第三方应用程序，则可能会填满 Centro 的内存。以下是清理空间的一些常用方法：

- **电子邮件：**具有较大附件的电子邮件会迅速消耗 Centro 的内存。删除具有较大附件的电子邮件。如果您有数百封带或不带附件的邮件，您需要删除一些较早的邮件以释放空间（请参见 *Palm 软件安装光盘上的 VersaMail 应用程序用户指南*）。
- **图片和视频：**较大图像会消耗大量内存。将图像移至扩展卡或将其同步至计算机，然后从 Centro 中删除图像（请参见[在计算机上查看图片和视频](#)）。
- **音乐：**音乐文件通常会消耗大量内存。将音乐文件移至扩展卡或从 Centro 中删除大文件。

- **短信：**多媒体内容也会占用大量内存。将多媒体内容移至扩展卡或从 Centro 中删除大文件（请参见[删除短信](#)）。
- **Internet：**如果您设置了较大的 Web 浏览器缓存，则可能需要使用 Web 浏览器的高级内存管理设置清除所有最近访问的网页（请参见[自定义 Web 浏览器设置](#)）。
- **第三方应用程序：**您可以删除不常用的应用程序（请参见[删除应用程序](#)）或将其移至扩展卡（请参见在[扩展卡和 Centro 之间复制应用程序](#)）。

第三方应用程序

某些第三方应用程序会在 Centro 上引起冲突。例如，对于不使用 Centro 键盘和 5 向导航键写入内容的第三方应用程序，如果使用键盘和 5 向导航键，则可能会导致意外的操作或错误。修改无线功能的第三方应用程序可能需要其它故障排除措施。

如果您最近安装了应用程序并且您的设备似乎运行缓慢，请尝试以下操作：

- 1 执行软复位（请参见[执行软复位](#)）。
- 2 如果问题持续存在，请执行系统复位（请参见[执行系统复位](#)）。
- 3 从 Centro 删除最近安装的应用程序（请参见[删除应用程序](#)）。
- 4 如果问题持续存在，请再次执行系统复位。
- 5 如有可能，同步 Centro 和计算机以备份最新信息。
- 6 如果您不能执行上述步骤或问题持续存在，请在计算机上找到 **Backup** 子文件夹并重命名文件夹（例如 BackupOld）：

Windows: C:\Program Files\Palm\
< 设备名称 >

Mac: <Mac hard drive> :
Applications : Palm : Users :
< 设备名称 >

注意 无法在程序文件中找到 Palm 文件夹？请改为查找 palmOne 或 Handspring 文件夹。有关详细信息，请参见[我找不到我的用户文件夹](#)。

- 7 执行硬复位（请参见[执行硬复位](#)）。
- 8 同步以恢复日历、联系人、任务、备忘录以及图片和视频中的信息。
- 9 如果问题解决，请双击已重命名的原备份子文件夹中的单个文件逐个重新安装第三方应用程序，并在安装每个应用程序之后同步。
- 10 如果问题重新出现，请删除您安装的最后一个应用程序，并向程序开发者报告问题。

我无法退出游戏或第三方应用程序

按选项键  + 应用程序键  以返回应用程序视图。

获取更多帮助

如果需要进一步的帮助，请联系第三方软件的作者或供应商。

错误讯息

您的 Centro 被设计为在出现系统错误时尽可能不中断。如果 Centro 遇到系统错误，它将自动复位并恢复正常功能。如果可能，它甚至会重新打开电话应用程序（如果它在错误发生前已打开）。

有时，您可能希望知道有关错误的更多信息。Centro 使用特殊界面显示更详细的错误讯息。

- 1 按电话键 。
- 2 输入 **#*377**，然后按发送键 。
- 3 仔细查看屏幕，查看哪些条件导致了最近发生的自动复位。
- 4 选择**确定**。

注意 第三方开发商会创建自己的错误讯息。如果您不理解错误讯息，请联系应用程序的开发商以获得帮助。

术语

Alt (备用)

键盘按键。在键盘上输入一个字母，然后按 Alt  以访问各种变化形式，如国际字符和符号。

Bluetooth® 无线技术

使 Centro、手机以及计算机等设备彼此可以相互连接以便在短距离范围内交换信息的一种技术。有关详细信息，请访问

www.bluetooth.com。

CSD (电路交换数据)

一种拨号 Internet 连接。按照连接时间计费，而不是传送的信息量。与 GPRS 相反。

EDGE (增强型数据速率 GSM 演进技术)

一种增强型 GPRS，其数据传输速率比标准 GPRS 连接快三倍。(可能需要另行收费。)

GPRS (通用分组无线服务)

一种允许持续数据连接的移动 Internet 连接技术。(可能需要另行收费。)

HotSync 管理器

管理 Centro 和计算机之间同步的计算机应用程序。

HotSync®

只需按一个按钮即可将您的 Centro 和您的计算机同步的技术。

Palm® OS by ACCESS

您的 Centro 的操作系统。Palm OS 以其易用性以及大量可以添加至 Centro 的第三方兼容应用程序而闻名。

Palm™ 快速安装

Windows 计算机上的组件，可以使您将 Palm OS 应用程序和其他信息安装到 Centro 上。

Palm® 桌面软件

用于计算机的 PIM 应用程序，可帮助您管理个人信息并使您的个人信息与 Centro 保持同步。

PIM (个人信息管理器)

一种包含应用程序(如 Palm Desktop 软件、Microsoft Outlook、Lotus Notes 和 ACT!) 的软件。PIM 通常存储联系人、日程表、任务和备忘录。

PIN (个人识别号)

由运营商分配给 SIM 卡的四位数密码。打开 PIN 锁将保护您的无线帐户。另请参见 PUK。

PIN2 (个人识别号 2)

保护特定网络设置（如呼叫限制和固定拨号）的一个代码。

PUK (PIN 解锁密钥)

分配给 SIM 卡的一种特殊的扩展密码。如果您输入了错误的 PIN 超过三次，则您的 SIM 卡将被锁定，您必须致电运营商获得 PUK。

SIM (用户身份识别模块) 卡

Centro 中插入的智能卡，其中包含了您的手机帐户信息，如您的电话号码和您预订的服务。电话簿条目和短信消息也可以存储在 SIM 卡上。

电话

Centro 上的应用程序，您可以用它拨打和接听电话。

短信

几乎可以即时交换文本短信的服务。文本短信通常是发送到手机号码，而不是电子邮件

地址（尽管这完全可能）。这些短信通常最多包含 160 个字符；多于 160 个字符的短信将自动分割成若干条短信。您可以在通话时收发文本短信。

对话框

由边框包围起来的一组选项和命令按钮，您可在其中执行特定任务。

多媒体短消息

一种增强的消息发送形式，通过它，您几乎可以即时发送图片、视频、动画、声音和铃声。

发送

使用 Centro 上的红外线 (IR) 端口发送或接收条目或应用程序的过程。

合作

两台 Bluetooth 设备—例如，您的 Centro 与一台免提设备—能够实现连接，因为它们都能在对方那里找到相同的密钥。一旦与某个设备配对，与该设备再次连接时便不再需要输入密钥。合作关系在某些设备中也称为配对关系、配对、信任设备和信任。

红外线 (IR)

一种使用光波传输信息的方式；这种传输方式称为*传送*。Centro 的红外线端口使您可以向短距离的红外线设备传送信息。

幻灯片

“短信”应用程序中创建的多媒体短信中一系列文字、图片、视频和声音的组合。在播放过程中，特定幻灯片中的所有项目都将显示在同一屏幕中。如果多媒体短信包含多个幻灯片，您可以在播放过程中单独查看每个幻灯片。

快捷键

字母符号，您可以按住它来激活收藏夹应用程序。例如，为您母亲的号码创建快速拨号，然后输入字母 **M** 作为“母亲”的快捷键。以后，当您想要打电话给她时，只需按住 **M**。Centro 将拨打该号码。

锂离子 (Li-Ion)

Centro 中使用的充电电池技术。

流媒体

使您能在 Centro 上直接从 Internet 访问媒体内容一如收看视频或收听音频节目一而不需要下载文件以保存在 Centro 上的一种技术。

设备名称

与您的 Centro 以及桌面软件中的信息相关联的名称。设备名（有时称*作用户名*）将您的 Centro 与其它所有 Palm OS® 设备区分开。第一次同步 Centro 时，系统会要求您为其提供一个设备名。该名称在 Palm Desktop 软件的“用户列表”中显示。与同一计算机同步的每一个 Palm OS 设备都必须具有唯一的设备名。

收藏夹

用于快速访问电话号码（快速拨号按钮）或常用应用程序（如 Web 或 Messaging）的按钮。您可以在电话应用程序中定义无限多个收藏夹按钮。

选项键

用于访问备用功能（显示在每个键的字母上方）的键盘按钮。

应用程序视图

Palm® Centro™ 智能手机上的屏幕，从中可以打开所有应用程序。

用户文件夹

计算机上的一个文件夹，其中包含在 Palm Desktop 软件中输入的信息以及在 Centro 上输入并与 Palm Desktop 软件同步的信息。

自动关闭间隔时间

在 Centro 屏幕关闭之前经过的不活动时间。Centro 上的无线功能不受此设置影响。

重要安全和法律信息

FCC 通告

本设备已经过测试，经确认符合 B 类数字设备的限制，遵循 FCC 规则的第 15 部分。这些限制旨在提供合理保护，以防止在住宅区安装时产生有害干扰。本设备会产生、使用并可能辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，我们并不保证在特定安装情况下不会产生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生了有害干扰（可通过打开和关闭设备来确定），建议用户尝试采用以下一种或多种措施消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备与接收器分别连接到不同线路中的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员获取帮助。

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。其操作需遵守以下两个条件：

- 1 本设备不得造成有害干扰，以及
- 2 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能造成非预期操作的干扰。

天线保护/未授权的修改

只能使用提供的内置天线。未经授权修改天线或添加附件可能会损坏设备，违反 FCC 规定。任何未经责任方明确批准的更改或修改都可能使用户无权操作设备。

FCC RF 全声明

为遵守 FCC RF 暴露安全准则，用户必须使用以下一种类型的车载式附件：

- 1 经测试符合 SAR 规范、适于与本产品配套使用的 Palm® 品牌车载式附件。
- 2 不包含金属（按钮、夹子等）且在用户身体和设备之间提供至少 1.5 厘米间隔的附件。

不要以设备与身体直接接触的方式使用设备（如放在膝盖上或胸袋中）。这样使用极有可能超过 FCC RF 暴露安全限制。有关 RF 暴露安全的详情，请访问 www.fcc.gov/pet/ifsafety/。

要查看 Palm® Centro™ 智能设备的最高报告 (FCC) 辐射吸收率 (SAR) 值，请访问 www.palm.com/10120。

标准符合声明

此智能手机符合 FCC 无线电射频辐射准则，经 FCC 认证为：FCC ID 号：O8F-728。

加拿大行业 ID 号：3905A-728

有关设备的 SAR 的更多信息，请访问以下 FCC 网站：

<https://gullfoss2.fcc.gov/prod/et/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm>。

标准符合声明

我们 Palm Inc. 公司郑重声明产品：

机型名称：	Centro
说明：	PDA 手机

符合以下标准和/或其它标准文件：

- ETSI EN 301 511
- ETSI EN 301 908-1
- ETSI EN 301 908-2
- ETSI EN 300 328
- ETSI EN 301 489-1/-7/-17/-24
- EN60950-1
- EN 50360

我们据此声明上述产品符合 RTTE 指令 1999/5/EC 的所有基本要求。

参考指令 1999/5/EC 的条款 10 以及在附件 IV 中详述的合格评定程序涉及条款：

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

识别标志： 0984 (指定机构) CE。

该识别标志将在设备标签上永久提供。

与上述设备相关的技术说明文档存放于：

Palm Inc.
950 W Maude Avenue
Sunnyvale, CA. 94085
U.S.A.

本声明负责人：



David Woo/Sr Compliance Engineer
Sunnyvale/2006年8月31日

蓝牙认证流程

有关该列表的信息，请访问：

<https://programs.bluetooth.org/tpg/listings.cfm>

蓝牙 QD ID: B013349

静电、ESD 与您的 Palm® 设备

静电释放 (ESD) 如果释放到电气设备，会对该设备造成干扰，因此您应该采取措施防止出现此情况。

静电描述 静电是由于材料表面过量电子积聚而生成的电荷。对大多数人而言，静电和 ESD 只是带来点小麻烦而已。例如，在脚擦地走过地毯时，随着身体电子的积聚，您可能在接触金属门把手时被电击一下（释放过程）。这种轻微的电击会释放积聚的静电。

易受 ESD 影响的设备 即使是少量的 ESD 也会损坏电路，因此在使用电气设备时，应采取保护措施保护电气设备（包括 Palm®）免遭 ESD 损害。尽管 Palm 对其产品采取了 ESD 保护措施，但是 ESD 仍然存在（除非人为消除），还是可能会积聚到损害设备的程度。带有外部引入点（用于通过电缆将任何部件插入基座）的任何电气设备都会由于 ESD 的引入而受到影响。随身携带的设备（例如您的 Palm 设备）能以独特的方式积聚 ESD，因为您的身体积聚的静电会自动传到设备上。随后将该设备连接到基座等其它设备时，则会发生释放过程。

针对 ESD 的预防措施 接触电气设备或将一个设备连接至另一个之前，请确保释放自身和电气设备积聚的静电。Palm 的建议是在将 Palm 设备连接至计算机、将设备放在底座中或将其连接至其他任何设备之前，先采取此预防措施。有很多方法可以释放静电，包括：

- 在握住设备的同时接触接地的金属表面，使您自己接地。例如，如果计算机有金属外壳并已插入接地的三头插座，则接触该外壳应该可以释放身体的 ESD。
- 增大所处环境的相对湿度。
- 安装 ESD 专用防护物品，例如接地垫。

增加 ESD 可能性的条件 在环境中造成静电积聚的条件包括：

- 较低的相对湿度。
- 材料类型。（积聚电荷的材料类型。例如合成材料就比棉等自然纤维更易于积聚静电。）
- 接触、连接或断开连接电气设备的速度。

您应该始终采用适当的措施来释放静电；但是如果某种环境下发现 ESD 事件，则可能需要采取其它预防措施来保护设备免遭 ESD 损害。

电池安全信息

- 切勿分解、打开、挤压、弯曲或扭曲、刺破或切碎电池。
- 切勿改装或重新加工；不要试图在电池中插入异物；不要将电池浸在水或其它液体中；也不要暴露在火中、爆炸器或其它危险品中。
- 只能将本电池用于指定的系统。
- 只能使用符合系统标准条件的充电系统来为电池充电。使用不合格的电池或充电器可能会导致火灾、爆炸、泄漏或其它危险。
- 不要使电池短路，也不要将金属导电物体与电池的两个端子接触。
- 只能使用符合系统标准条件 IEC60086-1:2000 的其它电池来替换本电池。使用不合格的电池可能会导致火灾、爆炸、泄漏或其它危险。
- 根据当地法规及时处理用过的电池。
- 儿童应在监管下使用电池。
- 尽量避免将电话或电池掉在地上。如果电话或电池掉在地上，尤其是很硬的表面上，电池可能会损坏，用户应该将其拿到维修中心检查一下。
- 电池使用不当也会导致火灾、爆炸或其它危险。

防止听力减弱的预防措施 保护您自己的听力。长时间以最大音量使用此设备可能会损害您的听力。

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fr pour plus d'informations.



您的智能手机中包括一个使用日志，其中记录了您启动过哪些软件以及任何设备崩溃或复位情况。硬复位将不会擦除使用日志。出于诊断目的，当产品返回到 Palm 时我们可能检查使用日志。

废物处理 请妥善回收处理。有关适当回收和处置的说明，请访问：www.palm.com/environment。



规格

收音机	<ul style="list-style-type: none"> • GSM 850/900/1800/1900 四频世界通手机 • GPRS class 10, class B • EDGE 最高达每时隙 59kbps • 支持 CSD (电路交换数据)
手机特点	<ul style="list-style-type: none"> • 扬声器 • 免提耳机插孔 (2.5 毫米, 4 口连接器) • 话筒静音选项 • TTY/TDD 兼容 • 3 向呼叫
处理器技术	Intel PXA270 Bulverde 处理器, 312MHz
扩展	MicroSD 卡插槽
电池	<ul style="list-style-type: none"> • 11850mAh 可充电锂离子电池 • 可以取出, 便于替换
Palm OS® 版本	Palm OS 5.4.9
相机	<ul style="list-style-type: none"> • 1.3 万像素 • 静物图像拍摄分辨率 (1280 x 1024) • 2 倍数码变焦 • 视频拍摄分辨率 (352 x 288) • 自动光源平衡

大小	107.2 毫米 x 53.65 毫米 x 18.6 毫米
重量	116.8 克
连接	<ul style="list-style-type: none">• IR• Bluetooth® 无线技术 (兼容 1.2 版规格)
显示屏	<ul style="list-style-type: none">• 触感式 LCD 屏幕 (包括触控笔)• 65,536 色 (16 位色)• 用户可调节亮度• 320 x 320 分辨率
键盘	<ul style="list-style-type: none">• 内置 QWERTY 键盘和 5 向导航键• 适用于弱光条件的背光

附带的软件	<ul style="list-style-type: none"> • 电话（包括“收藏夹”和“拨号盘”） • 图片和视频（包括相机和录像机） • 短信（文本和多媒体） • Blazer® Web 浏览器 (Internet) • Pocket Tunes™ • VersaMail®（电子邮件） • 联系人 • 日历 • 备忘录 • 任务 • SIM 卡电话簿 • SIM 卡服务 	<ul style="list-style-type: none"> • Google 地图 • 语音备忘录 • Documents To Go Professional® • 计算器（基本和高级） • 世界时钟 • My Centro • Palm® Desktop 软件和 HotSync® 管理器 • 快速教学
系统要求	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 2000、XP 或 Vista，带 USB 端口 • Mac OS 10.2–10.3，带 USB 端口 • 可能也支持更高版本 	
操作和存储温度范围	<ul style="list-style-type: none"> • 32°F 至 104°F (0°C 至 40°C) • 5% 至 90% 的相对湿度 (RH) 	

索引

数字

24 小时制时钟 186

5 向导航键 33, 34

911 呼叫 192

英文字母

Alt 键 38, 223

Bluetooth 设备

禁用 70, 170

启用 70, 170

切换 70

Centro 智能设备

连接至 PC 28

Centro 智能手机

安装第三方应用程序 27,
220

保护 190-196

充电 19, 20, 21

存储 16, 17

打开和关闭 45

个性化 183

获得帮助 10, 199

兼容免提设备 67

解锁 192

开箱 9

没有响应 203

命名 26, 207

设置 13

释放空间 26, 167, 220

锁定 193

所述功能 15-17

显示空间 25

疑难解答 11, 199

预防措施 227, 229

增强安全性 195

Con 按钮 (计算器) 165

cookie 111, 117, 118

CSD (电路交换数据) 连接
223

Documents To Go 157-158

Documents 按钮 158

Documents 应用程序

另请参见 Documents To
Go

DUN 连接 78, 119-121, 219

EDGE 连接 77, 217, 218,
223

Eng(x) 显示格式 165

Excel 电子表格 88, 157

Exchange ActiveSync 帐户
95, 97

Exchange 地址簿 211

Exchange 服务器 95, 97,
143

FDN 列表 193

Foleo 移动伴侣 98

GPRS 连接 77, 217, 218,
223

GPS 接收器 123

HotSync 管理器 176, 177,
223

HotSync 技术 223

HotSync 记录 209

“HotSync 设定”按钮 175

HotSync 同步。*请参见* 同步

HotSync 图标 173, 208

HTML 邮件 90, 95

Internet 109, 131, 166, 217
另请参见 浏览网页

IR 端口

传送 171, 172

定义 225

同步 176, 208

iTunes 135, 136, 138

JavaScript 元素 117

LED 指示灯 15, 20

Mac 系统

安装应用程序 27, 167

安装至扩展卡和 167

传输音乐 136, 137, 138

删除应用程序 168

升级和 26, 202, 209

同步 174, 177, 208

卸载桌面软件和 209

要求 25

Media Player 135, 137, 138

Microsoft Excel 电子表格 88,
157

Microsoft Exchange 服务器
95, 97, 143

Microsoft Office Manager *请*
参见 Documents To Go

Microsoft Outlook. *请参见*
Outlook

Microsoft Windows. *请参见*
Windows 系统

Microsoft Word 88, 157

MMS 短信 99, 224

MMS 短信服务 10, 216

MMS 回执选项 106

Music_Audio 文件夹 137

Outlook

时区和 144, 212

添加呼叫方 ID 63

同步 28, 211

约会 144

重复条目 211

Outlook 文件夹 211

Palm Desktop 软件

安装 25, 26, 166, 203

查看和编辑媒体 135

定义 223

密码保护 195

时区和 144, 212

添加呼叫方 ID 63

同步 28, 208

卸载 209

疑难解答 203, 208

约会 144

重新安装 211

Palm OS 设备 25, 209, 210

Palm OS 数据库文件 165

Palm OS 应用程序文件 165

Palm OS (已定义) 223

Palm 快速安装。 *请参见*快速
安装

Palm 联机帮助 11

Palm 软件安装 CD 10, 203

PALM 文件夹 127, 128

PC *请参见*计算机

PDF 文件 88, 157

PIM 203, 223

PIN 192, 224

PIN 解锁密钥 224

Pocket Tunes 135, 138, 139

Pocket Tunes 图标 138

POP 协议 95

PowerPoint 文件 88, 157

pTunes 图标 137

PUK (PIN 解锁密钥) 224

Rcl 按钮 (计算器) 165

Sci(x) 显示格式 165

Shift/Find 密钥 38, 163

SIM 卡 10, 17, 192, 224

SIM 卡电话簿命令 61

SIT 文件 166

SMS 短信 99, 224

软件

*另请参见*应用程序

Sto 按钮 (计算器) 165

SXGA 数码相机。 *请参见*相
机

TTY/TDD 设备 76

URL 103, 112, 117, 171

另请参见 Web 链接

USB 端口 28

USB 集线器 28, 208

VersaMail 应用程序

打开 84

发送电子邮件 81, 87, 90

更改帐户 92

设置 84, 85, 96

使用入门 82

说明文档 220

自定义 92-95

VPN 客户端软件 198

Web 表单 112

Web 地址 112, 116, 117

Web 电子邮件 81

Web 链接 34, 66, 111, 112

Web 图标 112

Web 浏览

另请参见 Web 浏览器

安全站点和 111

内存 220

通过智能手机 111

疑难解答 217-218

web 浏览

限制 54

Web 浏览器

传送自 171

打开 41, 112

访问电子邮件 81

概述 109, 111

连接状态 112

流媒体和 116

限制 111

隐藏工具栏 116

自定义 117-118

自动完成操作选项 117

web 浏览器

不支持的项目 218

设置默认视图 114, 117

设置主页 117

Web 浏览器按钮 112

Windows 系统

安装 167

安装至扩展卡和 167

查看多媒体 135

传输音乐 135, 137, 138

删除应用程序 168

升级 201, 209

同步 28, 30, 173, 177,

208

要求 24

Word 文档 88, 157

ZIP 文件 166

A

安排事件 144, 145

“安全”按钮 193, 195

“安全”命令 195

“安全”屏幕 193

安全软件 190

安全网站 111, 112, 218

安全性 69, 190, 194, 195

安全证书 111

安装

Palm 软件 25, 26, 166,
203

SIM 卡 17-19

VPN 客户端软件 198

第三方应用程序 220

同步软件 27-28

应用程序 165-167, 201

按键盘键 37

按名称排序命令 104

按钮

Web 浏览和 112

打开应用程序 40

导航 33, 34

访问命令 35

恢复默认值 189
加速拨号 49, 65–66
禁用 54, 192
自定义 189
另请参阅收藏夹按钮
“按钮首选项”屏幕 189
按屏幕按钮 192
按日期排序命令 104

B

白屏 206
版本号 169
帮助 10, 199, 221
保持按钮 54
保存
 播放列表 139, 140
 电话号码 55
 联系人信息 104
 日历 104
 视频剪辑 129, 130
 图片 104, 128, 130
 图像 115
 网页 113
 文件 158
 邮件 87, 100
保存的网页指示符 114
“保存列表”按钮 139

保存声音命令 104
保存图片命令 104
保存页面命令 113
保护个人信息 190, 193
保护屏幕 16
保护设备 190–196
保修 205
背光 37, 186
背光按钮 186
背景 74, 147
 “背景”复选框 147
背景音乐 132
备份文件夹 168, 202
备份信息 25, 29, 204
备忘录 158, 213
 “备忘录”按钮 158
 “备忘录”应用程序
 概述 155
 更改字体 186
备忘录应用程序
 打开 41, 158
备注 60, 147, 152, 158
备注按钮 60
崩溃 207
笔记本电脑 176
壁纸 74, 134

边缘亮光（高亮显示） 34
“编辑播放列表”对话框
 139, 140
“编辑地点”对话框 197
编辑分类屏幕 63
编辑分类选项 146
编辑屏幕 35
编辑收藏夹命令 67
编辑书签列表对话框 114
编辑书签命令 114
便携包 214
变换按钮 56
变焦设定（相机） 128
“标签颜色”选择列表 106
表情图标 100
播放
 多媒体短信 103
 流媒体内容 115
 视频剪辑 129, 132
 音乐 115, 138, 139
 语音备忘录 160
 语音说明 131
 语音信箱邮件 52
“播放”按钮 138
播放列表 139
播放图标（浏览器） 115

拨打另一个电话提示 56

拨打文本短信 120

拨号按钮 50

拨号对话框 50

拨号盘 23, 38, 47, 54

拨号盘按钮 54

拨号网络 78, 119–121, 219

不时定事件 145, 148

不活动 194, 197, 206

不兼容应用程序 180, 201

不兼容应用程序文件夹 25

C

财务函数 164

彩色背景 34

菜单 35

菜单快捷键 35

操作系统 24, 203, 223

草稿 87, 100

侧面键 15, 189

层叠式样式表 113, 118

插件 111, 218

查看活动日志命令 93

“查看照片 / 视频”选择列表
130

查找

联系人 48, 74

聊天会话 105

特定字符 163

文本 117, 163

无线服务 75

常数 165

长度函数 165

超文本链接。请参见 Web 链
接

车载套件 67

城市信息 150, 197

“城市”选择列表 150

程序。请参见应用程序；软
件

充电电池 19–21

充电电池。请参见电池

充电器电缆 19

充电设备 19, 20, 21

充电指示灯 15, 20

充满电（电池）19

冲突的事件 148

冲突应用程序 180, 201

重拨列表 50

重定向器（网站）218

重复间隔（事件）145

重复列表 146, 149, 152

重复闹铃 149

重复任务 152

重复事件 145, 148

重量转换 165

“重命名备忘录”命令 160

重新安排事件 147

重新安装 Palm Desktop 软件
211

重新安装第三方应用程序
201, 202, 204

重新启动设备。请参见复位

重置计数器按钮 59

触感功能 191

触控笔 33, 35, 36

触摸屏。请参见屏幕

“触摸屏首选项”屏幕 187

处理器 231

处理通道 144, 210

“处理通道设定”命令 174

传送 171–172, 198, 224

“传送分类”命令 171

“传送名片”命令 64

“传送”命令 171, 172

传送延迟 216

“传送状态”对话框 171,
172

“传送自”选择列表 172

创建

- 播放列表 139, 140
- 电子邮件 10, 87, 111
- 多媒体短信 101–102
- 合作关系 69, 119
- 加速拨号按钮 65–66

联系人 59

密码 193, 194

名片 64

事件 144, 145

书签 113

私人条目 194

文本备忘录 158

文本短信 99–100

应用程序分类 188

语音备忘录 159

语音说明 128, 134

纯文本格式 90, 95

磁体 17

次应用程序 189

“从相簿中删除”命令 133

“从信息创建聊天”选择列表 106

存储

Centro 16, 17

笔记 158

联系人 60, 64

视频 125, 128

信息 161, 178, 220

音乐文件 137

照片 125, 127

“存储卡信息”按钮 180

存档文件夹 167

错误 209, 214, 222

D

打开

HotSync 管理器 173

Pocket Tunes 138

Web 浏览器 41, 112

拨号盘 47, 54

重拨列表 50

电子邮件应用程序 218

呼叫记录 50

快速教学 10

历史列表 116

世界时钟 150

文件 157, 158

应用程序 40, 41, 179

应用程序视图 41

大小信息 169

大写字符 38

大写字母锁定模式 38

代理服务器 118

待办事项 *请参见* 任务

待定警告 103, 207

待发短信 105, 108

淡出设定 147

当前呼叫视图 53

当前日期和时间 149

当前事件 74

导出至 SIM 卡命令 64

导航键 33, 34

导入

电话号码 152

联系人信息 60

到期日 152, 154

“到期日”选择列表 152

“到相簿”选择列表 133

登录公司服务器 198

低覆盖范围 213

嘀嘀声

*另请参见*警告

地点信息 196

地图 61–62

地图（世界时钟）150

地址

查看网站 116, 117

查找 97

- 发送邮件 84, 87, 99, 101, 103
- 高亮显示 34
- 获取地图 61–62
- 输入 web 112
- 添加收件人 67, 99
- 同步 211
- 选择 34, 111
- 第三方软件。请参见 第三方应用程序
- 第三方应用程序
 - 5 向导航键和 33
 - VPN 客户端和 198
 - 安装 201, 220
 - 备份信息 25, 204
 - 重新安装 201, 202, 204
 - 传送和 172
 - 获得帮助 167
 - 兼容性 25, 27
 - 删除 26, 220
 - 手动删除 168
 - 搜索 163
 - 添加呼叫方 ID 63
 - 同步 27
 - 卸载 167, 204
 - 移动 26
- 疑难解答 220–221
- 硬复位和 204
- 增强安全性 195
- 注意事项 201
- 点击 33, 34, 36, 187
- 电池
 - 插入 18, 205–206
 - 查看状态 20, 78
 - 充电 19–21
 - 处理 206
 - 更换 21, 205
 - 节电 21, 197
 - 取出 205
 - 预防措施 18
- 电池电量耗尽图标 21
- 电池盖松开按钮 16
- 电池图标 20, 78
- Centro 智能手机
- 电话
 - 拨打 47–50, 60, 65, 75
 - 查看用法 50, 59
 - 电话会议和 57
 - 服务运营商 10
 - 概述 53
 - 挂机 54, 56, 57
 - 驾驶 67
- 键盘背光 37
- 接收短信 103
- 接听 51, 56, 71
- 静音 54
- 设置首选项 57, 58, 63, 71
- 使响铃静音 52, 185
- 使用入门 22
- 搜索无线网络 75
- 锁定 192–193
- 添加免提设备 67, 70
- 调节音量 23, 73
- 限制 54
- 欣赏音乐 51
- 选择提示音 71–73
- 疑难解答 213–214
- 运行应用程序 54
- 电话簿 61, 64
- 电话关闭消息 46
- 电话
 - 另请参见 电话
 - 电话号码
 - 保存 55
 - 拨打额外数字 54, 66
 - 创建加速拨号按钮 65–66
 - 创建快捷键 66
 - 导入 152

- 复制 47, 116
- 高亮显示 34
- 获取设备 24
- 清除 47
- 输入 47, 48, 60
- 添加前缀 75
- 添加暂停 60, 66
- 为联系人添加 55, 59
- 选择 49, 50, 116
- 粘贴至拨号盘 47
- 最新重拨 50
- 电话号码。请参见电话；电话呼叫
- 电话号码。请参见删除
- 电话
 - 另请参见电话；电话号码
- 电话呼叫
 - 保持 54, 56
 - 拨打 47-50, 54, 56, 75
 - 查看详情 53
 - 接听 51, 56
 - 禁用屏幕 191
 - 切换 57
 - 限制 192
 - 转接 57-58
 - 转至语音信箱 51
- 电话呼叫屏幕 51
- 电话会议 57
- 电话键 40, 41, 51, 55
- 电话锁定 192, 193
- 电话图标 77
- 电话显示选项命令 74
- 电话信息屏幕 24
- “电话”应用程序
 - 定义 224
 - 显示事件 148
- 电话应用程序
 - 打开 41, 46
 - 概述 43
 - 选择壁纸 134
 - 状态图标 77-78
 - 自定义 71-76
- 电话指示灯。请参见指示灯
- 电路交换数据连接 223
- 电源 / 结束键 45, 46
- 电源接头 16
- 电源首选项 22, 197
- 电子表格 88, 157
- 电子邮件
 - 另请参见 附件
 - 拨打 49
 - 查看状态 91
 - 创建 10, 87, 111
 - 地址补填 67, 87
 - 定义按钮 67
 - 发送 87, 96, 103, 111
 - 访问 81, 198
 - 滚动 89
 - 检查 78, 143, 147
 - 检索 78, 89, 92
 - 排序 91
 - 删除 91, 220
 - 设置警告 94
 - 设置首选项 92, 94, 95
 - 添加签名 95
 - 限制 54
 - 选择默认应用程序 190
 - 疑难解答 216
 - 重新发送 87
 - 转发 90
- 电子邮件提供商 81, 82
- 电子邮件图标 84
- 电子邮件应用程序 59, 81, 190, 218
- 电子邮件应用程序。请参见 VersaMail 应用程序
- 电子邮件帐户
 - 更改 92

- 设定 82, 84, 85, 96
- 定期事件 145, 148
- “定时事件”复选框 148
- 丢失
 - 密码 193, 195
 - 信息 181, 193, 204
- 读卡器 137
- 度 165
- 短文本信息。请参见 SMS 短信
- 短消息
 - 拨打电话 105
- 短信
 - 检索语音信箱 52, 77
 - 设定首选项 105-107
 - 设置格式 95
 - 设置颜色 106
 - 设置优先级 102
 - 无效字符 100
 - 显示状态 108
 - 疑难解答 216
- 邮件
 - 另请参见 电子邮件；多媒体和文本短信
- 短信服务 99
- 短信键 15, 40, 41
- “短信提示音”选择列表 107
- 短信图标 108
- 短信选项卡 106
- “短信”应用程序
 - 更改字体 186
 - 状态图标 108
- 短信应用程序 190
 - 查看联系人 59
 - 打开 41
 - 概述 99
 - 为选项排序 104
 - 自定义 105
- 对话框 11, 35, 224
- “多久后自动关机”选择列表 197
- 多媒体短信
 - 播放 103
 - 创建 101-102
 - 存储 220
 - 发送 99, 102
 - 复制 104
 - 排序 104
 - 删除 103, 104, 106
 - 设定送达确认 106
 - 设定优先级 102
- 添加语音备忘录 160
- 添加照片和视频 128, 129, 132
- 下载 102, 107
- 显示 103
- 显示详细信息 104
- 选择提示音 107
- 寻址 101
- 疑难解答 99, 216
- 预览 102
- 多媒体短信服务。请参见 MMS 短信服务
- 多媒体图标 108
- 多媒体文件 101, 131, 220
- 多媒体消息
 - 拨打 49
 - 检查状态 78
 - 检索 78
 - 限制 54
- E**
 - 额外数字按钮 54
 - 耳机 54, 67, 68, 123, 135
 - 耳机按钮 51, 53
 - 耳机插孔 16
- F**
 - 发件箱 87, 108

发送

- 电子邮件 87, 96, 103, 111
- 多媒体短信 99
- 呼叫至语音信箱 51
- 视频剪辑 129, 132
- 通过蓝牙发送应用程序 170
- 文本短信 50, 51, 99
- 语音备忘录 160
- 照片 88, 101, 128, 132
- 至聊天室 105
- “发送到掌上电脑”点滴图标 137
- 发送键 15
- 发送命令 170
- 发现 121, 122, 170
- 发现结果列表 122, 170
- 反馈 213
- 范围（蓝牙设备） 68
- 防火墙 198
- 访问
 - Palm 联机支持 11
 - Web 浏览器 41, 112
 - 电子邮件 81, 198
 - 快速教学 10
 - 命令按钮 35

- 世界时钟 150
- 说明文档 11
- 应用程序 41
- 应用程序菜单 35
- 飞行模式 46
- 分辨率设置 127, 129
- “分辨率”选择列表 130
- 分类标志 148
- 分类名称 188
- “分类”命令 188
- 分类选项卡 153
- 分类选择列表 148, 153, 188
- 符号 38, 39, 60, 100
- 服务器 86, 96, 198
- 服务协议 10
- 浮动显示格式 165
- 覆盖区域 22, 46, 213
- 覆盖区域提示 73
- 复位 201, 203-205
 - 注意事项 193, 204
- 复制
 - 电话号码 47, 116
 - 短信 104
 - 联系人信息 64
 - 媒体文件 137
 - 文本 116

- 应用程序 179
- 照片或视频 133
- “复制”按钮 133, 180
- “复制到”命令 133
- “复制到”选择列表 180
- 复制命令 116, 180
- “复制项目到”选择列表 133
- “复制项目”对话框 133
- 附加签名选项 95
- 附件 16
 - 存储大 220
 - 删除 88
 - 添加 88-89
 - 下载 90, 95
 - 显示 90, 157
 - 支持的格式 157

G

- 干扰 214, 215
- 高级功能的站点 111
- 高级模式（计算器） 164
- 高亮显示
 - web 链接 34, 112
 - 电话号码 49
 - 文本 34, 35
 - 选单项 35

- 选择列表中的项目 36
- 应用程序 41, 42
- 高亮显示, 移动 34
- 歌曲
 - 另请参见音乐
 - 歌曲列表。请参见播放列表
- 格式化扩展卡 181
- “格式化扩展卡”命令 181
- “格式首选项”屏幕 186
- 格式选项 (电子邮件) 95
- 隔离的文件 25, 27, 201
- 个人识别码。请参见PIN
- 个人信息 141, 190, 193, 196
- 个人信息管理器 203, 223
- 个性化设备 183
- 更改
 - 播放列表 140
 - 电子邮件帐户 92
 - 个人ID 192
 - 快速文本短语 100
 - 联系人信息 60
 - 密码 194, 195
 - 默认应用程序 190
 - 屏幕字体 186
 - 使用者信息 196
 - 事件 147
- 收藏夹按钮 67
- 书签 114
- 同步方法 210
- 同步默认值 173, 174, 181
- 网页布局 112
- 主按钮 189
- 更新
 - 世界时钟 149
 - 信息 29, 161
 - 应用程序软件 201
- 工程记数法 165
- 工具栏 116, 132
- 功能 9
- 公司电子邮件帐户 198
- 公司服务器 198
- 公制值 165
- 固定拨号 192
- 固定电话 51
- 固定显示格式 165
- 挂断电话 54, 56, 57
- 关闭
 - 选择列表 36
 - 应用程序 40, 221
 - 应用程序菜单 35
- 关闭系统声音 52, 185
- “管理播放列表”命令 139, 140
- 管理器功能 21, 45, 141
- 光盘 138
- 滚动 112, 118
- 滚动箭头 34, 89
- 国际信息。请参见语言设定
- 国际字符。请参见替代字符
- 国家特定首选项。请参见语言设定
- H
 - 耗尽电池电量 19, 20
 - 合作关系 69, 119, 224
 - 红外线端口 请参见IR 端口
 - “红外线数据接收”选择列表 198
 - 后退图标 (浏览器) 113
 - 呼叫。请参见电话呼叫
 - 呼叫等待 56
 - 呼叫等待对话框 56
 - 呼叫记录屏幕 50, 59
 - 呼叫记录选项卡 23
 - 呼叫首选项对话框 57, 58
 - 呼叫转接 57-58
 - 呼叫转接图标 77
 - 呼叫总数对话框 59

- 弧度 165
- 缓冲区 118, 220
- 唤醒屏幕 45
- 幻灯片 101, 132, 225
 - “幻灯片设置”命令 132
- 恢复出厂默认值 189
- 恢复密码 195
- 恢复信息 207
- 回车键 37
- 回绕搜索复选框 117
- 回声 213
- 回形针图标 88, 90
- 回执（短信）106
- 会议按钮 57
- 会议呼叫 57
- “绘画”命令 128
- 活动日志 93
- 基本模式（计算器）164
- J**
- 技术支持 (Palm) 11
- 计算机
 - 安装 166, 203
 - 传输音乐 138
 - 传输音乐自 137
 - 传送媒体至 135
 - 传送应用程序 166
 - 创建合作关系 119
 - 隔离的文件 201
 - 连接设备 28
 - 设置 DUN 连接 120
 - 同步 24–28, 30
- 计算器 38, 164
 - “计算器”按钮 164
 - 计算器模式 164
 - 计算器应用程序 164–165
 - 计算设备空间 25
 - “记录”按钮 169
 - “记录”命令 171
 - “记录完成日期”复选框 154
- 备忘录
 - 另请参见 笔记；语音备忘录
- 记忆位（计算器）165
- “记住上次分类”选项 63
- 加密 111
- 加速拨号按钮 65–66
- 假期 145
- 键盘 191
 - 拨号自 47, 48
 - 恢复默认值 189
 - 输入替代字符 38, 39
 - 输入信息 37–38
 - 搜索 74
 - 锁定 45, 191
- 键盘保护 45
- 键盘背光 37, 186
 - “键入即开始搜索联系人”选项 74
- 箭头图标 33
- 将信息标记为私人 194–195
- “将颜色用于”选择列表 106
- 交流充电器 19
- 教程 10
- 接收对话框 94
- 截断的文字 213
- 解锁
 - 键盘 191
 - 智能设备 192
- 解锁码 192
- 解压缩实用工具 166
- 金融计算器 164
- 紧急短信 108
- 紧急呼叫 192
- 进度指示器（视频）130
- 进入 / 离开服务区选择列表 73

禁用 Cookies 复选框 117
禁用 JavaScript 复选框 117
禁用触感功能 191
警告
 反应 103, 207
 隐藏文本 106
警告对话框 52, 103, 163
警告声音选择列表 94
警铃图标 77, 207
静电 228
静态 214, 215
静音按钮 54
静音警告 72, 73, 149, 185
静音提示 107
镜 16
K
卡分类 179
科学计数法 165
科学计算器 164
可见性选择列表 123, 170
可信设备按钮 122
可信设备列表 119, 121, 123,
 170
可用空间信息 26
客户服务 11
空白时段 148

空白文本短信 99
空格电池图标 21
空格键 37
空间（设备） 25, 220
空时段 148
“控制台”按钮 196
快捷按钮 40–41
快捷键 66, 225
快捷模式图标 113
“快门声音”选择列表 130
快速安装 223
快速按钮 189
快速拨号按钮 49
快速拨号图标 49
快速教学 10
快速模式（浏览器） 118
快速文本短语 100
宽页面模式 111, 112
扩展程序（电话） 54, 66
扩展卡
 安装应用程序 167
 插入 178
 查看有关信息 180
 传输应用程序 25, 179
 存储信息 161, 178
 打开项目 158, 179, 220

访问项目 179
复制到 133, 179
格式化 181
管理文件 179
将附件发送至 90
删除 179
删除应用程序 167
下载至 115
显示照片或视频相簿 131
移动文件至 26, 137
疑难解答 181
重命名 180
注意事项 180, 181
扩展卡插槽 178
扩展卡信息 180–181
垃圾箱文件夹 91, 92
L
来电人 ID 62, 63
蓝牙技术 119, 169, 223
蓝牙设备
 发送 169, 170
 接收信息 170
 接听电话呼叫 53, 70, 214
 可见性选项 122, 123,
 170, 175
 连接至 68, 121–123, 175

- 输入密钥 122, 123
- 同步 175, 176, 208
- 疑难解答 215, 219
- 最佳范围 68
- 蓝牙适配器 119, 120
- 蓝牙图标 68, 78
- 蓝牙图标 (电话应用程序) 77
- 蓝牙应用程序 68
- 历史列表 116
- 立体声耳机 68, 135
- 立体声适配器 68, 135
- 联机帮助 (Palm) 11
- 联系人
 - 保存 104
 - 标记为私人 60
 - 查看详情 48, 49
 - 查找 48, 74
 - 查找路线 61
 - 创建 59
 - 存储 60, 64
 - 导入 60
 - 分类 60
 - 复制 64
 - 更改信息 60
 - 删除 64
 - 输入电话号码 55, 59
 - 输入事件 145
 - 添加铃声 63
 - 添加照片 62, 134
 - 显示 61
- 联系人编辑对话框 60
- 联系人列表 60, 64
- 联系人姓名 48
- 联系人选项卡 23
- 联系人应用程序 59, 63, 186
- 连接
 - VPN 198
 - web 服务 112, 118, 217
 - 拨号网络和 119, 120
 - 短信首选项 107
 - 将设备连接至 PC 28
 - 蓝牙设备 68, 121, 170, 175
 - 免提设备 68-71
 - 通过红外线同步 176-178
 - 通过蓝牙同步 175, 176
 - 限制 54
 - 疑难解答 213, 217, 219
- 连接蓝牙命令 70
- 连接图标 (web) 112
- 连接图标 (电话) 77
- 链接。*请参见* URL; Web 链接
- 亮度 (屏幕) 53, 186, 197
- 亮度持续时间 (背光) 186, 198
- 亮度滑块 197
- 聊天会话 105, 106
- “聊天室用名”选项 106
- 聊天视图 102, 105
- 聊天图标 105, 108
- “列表方式”选项 64
- 列表屏幕 34, 35
 - 另请参见* 选择列表
- 列表视图 (应用程序) 189
- 铃声
 - 录制 72
 - 设置首选项 71
 - 添加给呼叫方 ID 63
 - 为手机设置 71-73
 - 下载 71, 115
 - 与短信一同发送 88, 101, 102
- 铃声开关 17, 46
- 铃声文件类型 101, 115
- 铃声选择列表 63
- “另存为壁纸”命令 134

“另存为联系人”命令 134
“另存为”命令 158
浏览网页
 DUN 连接 119, 120
 设置默认应用程序 190
浏览文件 179
流媒体内容 115, 225
录像机分辨率 129
录像机视图 128, 130, 134
录像屏幕 128
录音机 159
录制
 铃声 72
 声音 149
 视频 101, 128-129
 语音备忘录 159
旅行闹钟 151
论坛 11
逻辑函数 164
M
麦克风 16, 54, 130
慢速充电设备 20
漫游选择列表 72
媒体功能 21, 45
“媒体”应用程序 135
每日事件 148

密码
 拨打 54, 66
 电子邮件和 84
 更改 194, 195
 解锁 Centro 193
 删除 194
 使用者信息 196
 私人条目和 190, 194
 忘记 193, 195
 需要 193
 语音信箱和 52
密码框 193, 195
密码提示 193
密钥 68, 69, 119, 122
免费软件。请参见内置应用程序
免提电话 21, 53, 213
免提电话按钮 53
免提设备
 查找兼容 68
 检查状态 78
 禁用或启用 53
 连接至 68-71, 121
 输入密钥 69
 添加 67, 70
 疑难解答 215

 自定义 71
 免提设置按钮 69
 面积转换 165
 名称
 排序 104
 同步和 207, 225
 名片 64
 命令按钮 35
 命名
 播放列表 139
 分类 188
 扩展卡 181
 设备 26, 207
 视频相簿 129
 相簿 127
 语音备忘录 160
 照片组 130
 “默认闹铃”选择列表 149
 默认设定 189
 默认视图选择列表 74, 147
 “默认应用程序首选项”屏幕 190
 “目前加密方法”列表 195
N
闹铃
 录制声音 149

添加任务 152, 154
添加日历 145, 148
选择声音 148, 149, 154
闹铃首选项 151
闹钟 151
“闹钟”复选框 145
内部存储器。*请参见*存储器
内存
 存储网页 118
 节省 147
 释放 118, 167, 220
 运行应用程序 220
内置安全软件 190
内置相机。*请参见*相机
内置应用程序 11, 167, 233
 另请参见 应用程序；特定
 应用程序
年视图 143

O

耦合 213

P

拍摄照片 127–128, 219
排序
 任务 154
 消息 91, 104
“排序”复选框 154

排序命令 104
配对。*请参见*合作
屏幕
 保护 16
 打开或关闭 45, 197, 214
 调暗 41
 调整亮度 53, 186, 197
 高亮显示项目 34
 唤醒 45
 激活错误功能 206
 激活项目 34
 禁用 191, 192
 锁定 191
 校准 187
 选择项目 34, 35, 36
 移动 31, 33
 疑难解答 206–207, 214
屏幕保护贴 207
屏幕字体 186

Q

启动聊天会话 105
“启用固定拨号”复选框
 192
“启用后台播放”复选框
 139
签名 95

前进图标（浏览器） 113
“清除 Cookie”按钮 118
“清除缓冲”按钮 118
清除命令 105, 147, 153
清除信息 26
“清除”选择列表 105
清空垃圾箱命令 92
区号 75
驱动程序 177
取消菜单选择 35
“确认删除信息”复选框
 106

R

任务

 另请参见 事件
 标记为私人 152
 查看到期日 153, 154
 查看附件 90
 创建 151
 分类 152
 删除 153
 设定优先级 151, 154
 添加闹铃 152, 154
 完成 152, 154
 显示 143, 147, 153
 “任务”按钮 151

任务列表 143, 152, 153

任务列表中的 ! 152

“任务首选项” 屏幕 153

“任务详情” 对话框 151

任务应用程序 151, 186

日程列表 143

“日程” 视图 74, 143, 147

日历

保存 104

查看项目 74, 147

定制 147-148

访问 143

删除事件 147

添加闹铃 145, 148

添加事件 144, 145

为事件加上色标 146

日历键 40, 41, 143

日历视图 143, 147

“日历” 应用程序

概述 143

更改视图 143

更改字体 186

设定默认视图 147

日历应用程序

打开 41, 74

日期

另请参见 日历

查看当前日期 149

查看到期 153, 154

更改事件 147

排序 104

设置系统 196

添加至照片 130

完成任务 152, 154

选择 143

“日期戳” 选择列表 130

日期格式 186

“日期和时间首选项” 屏幕

144, 196

日期首选项 196

“日” 视图 143, 148

入门指南 10, 22

软复位 203

软件

安装 211

冲突 209

访问 10, 115

更新 201

卸载 209

疑难解答 203

软件安装 CD 10, 203

S

三角函数 164

删除

Cookie 118

备忘录 159

播放列表 140

播放列表中的音乐 140

电子邮件 91, 220

短信 103, 104, 106

附件 88

联系人 64

密码 194

任务 153

设备名称 27

事件 147

视频剪辑 129, 134

收藏夹按钮 67

书签 114

提示 163

文件 220

相簿 134

应用程序 26, 167, 168

照片 128, 134

“删除备忘录” 命令 159

删除联系人命令 64

“删除任务” 命令 153

“删除事件晚于”选择列表
147

“删除自”选择列表 168

闪电图标 20, 78

闪烁警铃 77, 207

“上一首歌曲”按钮 138

上传音乐文件 137

设备

获得帮助 10

所述功能 9

设备。请参见蓝牙设备；免
提设备；Centro 智能设备

设备名

蓝牙设备和 69, 175

设备名称

定义 225

选择 207

选择 Centro 26

设备上的说明文档 11

设定（不兼容）201

设定短信的优先级 102

设定任务的优先级 151, 154

“设定设备”按钮 175

设定设备对话框 175

设置设备对话框 69, 119,
122

声音 101, 148, 149, 185

声音按钮 185

声音打开位置（响铃）185

声音关闭位置（响铃）52,
185

“声音和警报首选项”屏幕
148

声音剪辑 101, 102, 104

升级 25, 65, 201, 209

绳环 16

十六进制字符 164

时段（日历）148

时间

安排事件和 144, 147

查看 149

录制视频 128

设置系统 196

时间戳 106

时间格式 186

时间栏 148

时间首选项 196

时区 144, 196, 211

时区选择列表 144

时钟 149, 186

另请参见世界时钟

使响铃静音 52

“使用者首选项”屏幕 196

使用者信息 196

世界地图 149

世界时钟 149–151

世界时钟图标 150

事件

安排重复 145

查看持续时间 148

创建 144, 145

错误的时区 211

分类 146

更改 147

色标 146

删除 147

添加闹铃 145, 148

同步 143

显示 74, 147, 148

疑难解答 211–213

事件冲突 148

事件首选项 144

“事件详情”对话框 145,
146, 147

事务处理 112, 218

释放存储空间 118, 167, 220

视频

保存 129, 130

- 播放 115, 129, 132
- 查看 130, 131, 135
- 从相簿中删除 134
- 存储 125, 128
- 调整音量 129
- 发送 129, 132
- 分组 131
- 复制 133
- 附加到短信 88, 101, 129
- 录制 101, 128–129
- 删除 129, 134
- 设定默认大小 130
- 设置首选项 130
- 添加到相簿 133
- 跳至特定部分 130
- 同步 135
- 下载 115
- 显示信息 134
- 暂停 130, 132
- “视频设置”屏幕 130
- 视频文件 101, 115, 131
- 视频相簿 129, 131, 133
- 收藏夹按钮 49, 65–67, 225
- 收藏夹选项卡 23, 49
- 收件箱 89, 91, 108
- 收听
 - 语音备忘录 160
 - 语音说明 131
- 收音机 231
- 手机
 - 打开和关闭 46
- 首选项
 - Web 浏览器 114
 - 按钮 189
 - 电话 57, 58, 71
 - 电源设置 197
 - 电子邮件 92, 94
 - 短信 105–107
 - 国家特定 187
 - 计算器 165
 - 键盘 191
 - 联系人信息 63
 - 铃声 71
 - 免提设备 71
 - 闹钟声音 148
 - 任务 153
 - 使用者信息 196
 - 事件 144
 - 提示音 73
 - 网页 117–118
 - 系统声音 185
 - 系统信息 144, 196
 - 系统颜色 187
 - 相机 130
 - 应用程序 189, 190
- 首选项设定屏幕 75
- 受版权保护的材料 132
- 书签 113–114, 171
- 书签视图 114
- 书签视图图标 114
- 书签页面图标 114
- 术语表 223
- 数据。请参见 信息
- 数据服务 81, 111
- 数据服务图标 112
- 数据库 163
- 数码相机
 - 另请参见 相机
- 数码照相机 131
- 数学函数 164
- 数字 38, 164, 165
- 数字格式 186
- 数字键 60
- 刷新网页 113, 217
- 说明。请参见 语音说明
- 私人复选框 195
- 私人条目 190, 194–195
- 死机 204

搜索

联系人 48, 74

特定字符 163

文本 117, 163

无线服务 75

搜索图标 122

随机数 164

缩略图视图 131, 132, 134

锁定

电话 192–193

键盘 45, 191

屏幕 191

智能设备 193

“锁定 SIM”复选框 192

“锁定并关闭”选项 194

锁定设备对话框 193

锁定图标 112, 132, 171

T

讨论组 11

特殊字符 38, 39, 100

梯度 165

提取呼叫按钮 57

提示 9, 11, 193

接收 52

接收短信 94, 96, 102

清除 163

显示 77, 163

提示按钮 102

“提示声音”选择列表 130

“提示”图标 11

提示音 72, 94, 107

提醒

另请参见 闹铃

提醒。*请参见* 闹铃；警告

“提醒音”选择列表 149

体积转换（计算器）165

替代字符 38, 39

天线 227

添加

壁纸 134

表情图标 100

播放列表 139, 140

城市至世界时钟 150

附件 16

合作关系 69, 119

呼叫人 ID 62, 63

将照片或视频添加到相册

中 133

快速文本短语 100

联系人 59

密码 193, 194

签名 95

任务 151

事件 144, 145

收藏夹按钮 65–66

书签 113

说明至照片 128, 134

私人条目 194

“添加到相簿”命令 133

“添加歌曲”按钮 139

添加联系人命令 55

添加书签命令 113

调暗屏幕 41

调暗背光 186, 198

调暗屏幕 41

电话

调节音量 73

调色板 130

文本

调整大小 112

网页

调整文本大小 112

调制解调器 119

听筒 15

通话

添加第二个 56

通话。*请参见* 电话呼叫

通用分组无线服务技术。请

参见 GPRS 连接

通知 52

同步

Exchange ActiveSync 96

IR 端口 176–178

Outlook 211

第三方应用程序和 63,

203, 204, 207

概述 29, 161

更改默认值 173, 174, 181

开始 29

蓝牙设备和 121, 175, 176

删除应用程序 168

设备名称和 27

设置设备 24–28

脱机 211

疑难解答 207–213

预防措施 25

同步。请参见 同步

同步按钮 29, 137

同步电缆 29

同步接头 16

同步软件 27–28, 189, 210

同步文件设定 210

统计函数 164

统计信息 168

图标 189

图片

另请参见 图像；照片

保存 104, 128, 130

设定首选项 130

同步 63

图片格式 131

“图片和视频”图标 131

图片和视频应用程序 131

图片列表 132

图像

另请参见 照片；图片

保存 115

传送至扩展卡 26, 220

发送 101

禁用网页 113, 118

模糊 206

下载 115

选择作为壁纸 74

疑难解答 218

图像模糊 206

图像文件 101, 115, 131

图形。请参见 图像

推入技术 96–97

退出应用程序 221

退格键 37

拖动复选框 118

脱机查看 (Web) 113

脱机同步 211

W

完成的任務 152, 154

完成日期 154

网络 75, 107, 213, 217

访问安全 111, 112, 218

网络连接图标 120

网络选项卡 107

网页

保存 113

拨号自 49, 116

查找文本 117

重定向 218

打开 103, 118, 218

发送电子邮件自 111

访问 111, 113, 217

复制文本自 116

更改布局 112

更改字体 186

滚动 112, 118

缓存 118, 220

禁用图像 113, 118

设定首选项 117–118

- 刷新 113, 217
- 添加收藏夹按钮 66
- 脱机查看 113
- 显示 111, 112
- 选择文本 116, 118
- 选择最新 114
- 用书签标记 113–114
- 优化 218
- 网站
 - 另请参见* Web 浏览
 - 安装 166
 - 打开历史记录列表 116
 - 删除 cookies 118
 - 提交事务处理和 112, 218
 - 下载自 114, 131
- 忘记密码 193, 195
- “为扩展卡改名”命令 181
- 为事件加上色标 146
- 未读消息 78, 94, 108, 143, 147
- 未分类的分类 170
- 未经授权的用户 190
- 未填满电池图标 21
- 未知通话者选择列表 72
- 温度转换 165
- 文本
 - 查找 117, 163
 - 复制 116
 - 高亮显示 34, 35
 - 输入 38, 158
 - 显示在背景上 147
 - 选择 35, 104, 118
- 文本短信
 - 另请参见* 短信
 - 创建 99–100
 - 打开 103
 - 设置提示 107
 - 特殊字符和 100
 - 下载 102
 - 选择链接 103
 - 寻址 99
 - 疑难解答 216
- 文本短信服务 10, 216
- 文本短信图标 108
- 文本消息
 - 拨打 49
 - 发送 50, 51, 99
 - 检查状态 77, 78
 - 检索 78
 - 删除 103, 104, 106
- 文档 10, 11, 33
- 文件
 - 另请参见* 特定类型
 - 保存 158
 - 传送至设备 25, 157
 - 打开 157, 158
 - 访问 157, 198
 - 附加到电子邮件 88, 89
 - 检查大小 169
 - 浏览 179
 - 流媒体 115
 - 删除 220
 - 下载 114, 131, 166
 - 移动 26, 137, 220
- 文件夹
 - 访问 211
 - 删除短信 104
 - 为短信排序 104
 - 在收件箱间切换 91
 - 找到 207
- 文件夹选择列表 91
- “文件”应用程序 179
- 文字
 - 截断 213
- 我的 Centro 图标 11
- 无线调制解调器 119
- 无线功能 21, 220
- 无线连接 109, 169, 170

- 无线网络 75
- 无线帐户。请参见帐户
- 无效字符 100
- X**
- 系统错误 209, 214, 222
- 系统复位 201, 203
- 系统日期和时间 149, 196
- 系统声音 52, 185
- 系统颜色 187
- 系统要求 24
 - “系统音量”选择列表 185
- 下拉列表。请参见选择列表
- “下一首歌曲”按钮 138
- 下载
 - Palm 信息和更新 11
 - 电子邮件 92
 - 多媒体短信 102, 107
 - 附件 90, 95
 - 铃声 71, 115
 - 文本短信 102
 - 文件 114, 131, 166
 - 应用程序 115, 166
- 下载书签 115
- 夏令时间 150
- 显示
 - Web 地址 117
 - 错误消息 222
 - 当前日期和时间 149
 - 到期日 153, 154
 - 电话状态 77
 - 电子邮件 89, 143, 147
 - 多媒体短信 103
 - 附件 90, 157
 - 个人日历 143
 - 幻灯片 132
 - 可用空间 25
 - 联系人信息 48, 49, 61
 - 连接信息 112, 120
 - 任务 143, 147, 153, 154
 - 事件 74, 147, 148
 - 事件分类 148
 - 视频剪辑 130, 131, 135
 - 视频录制时间 128
 - 收藏夹按钮 49
 - 书签 114
 - 私人条目 195
 - 提示 163
 - 网页 111, 112
 - 信号强度 77
 - 选择列表中的项目 36
 - 应用程序 41, 188, 189
 - 应用程序菜单 35
 - 应用程序信息 168–169
 - 照片 130, 131, 135
 - 显示 SIM 卡电话簿选项 64
 - 显示到期任务选项 147
 - 显示到期日选项 152, 154
 - 显示地址栏选项 117
 - 显示短信选项 147
 - 显示分类列表选项 148
 - 显示分类选项 148
 - 显示分类选项 154
 - 显示格式 186
 - “显示记录”选项 194, 195
 - 显示日历事件选项 74, 148
 - 显示时间栏选项 148
 - 显示完成任务选项 154
 - “显示选项”对话框 147
 - “显示选项”命令 147
 - 显示优先级选项 154
 - 相簿 88, 127, 131, 133
 - 相簿。请参见相簿；视频相簿
 - 相簿列表 88, 131, 134
 - “相簿”命令 133
 - 相机 127, 219, 231
 - 相机按钮 128
 - 相机设置 130

相机视图 130, 134

“相机”图标 127

响铃 52, 73, 185

消息

 定义按钮 67

 选择电话号码 49

小程序 111

小数值 165, 187

小写字母 38

校准屏幕 187

“效果”选择列表 130

协议 10

卸载

 Palm 软件 209

 第三方应用程序 167, 204

欣赏

 音乐 68, 135, 138

 语音信箱 52

“新建联系人”命令 59

新建收藏夹对话框 65, 66

新建收藏夹命令 65

新书签对话框 113

新信息选项 106

新邮件屏幕 87

新增号码对话框 55

信封图标 91

信号强度 77, 213

信号强度图标 213

信任对。请参见合作

信息

 保护 190, 193

 备份 25, 29, 204

 标记为私人 194–195

 传送 25, 171

 存储 161, 178, 220

 丢失 181, 193, 204

 更新 29, 161

 接收 170, 172

 全部清除 207

 升级 26

 输入 37–38

 通过蓝牙设备发送 169

 同步 27, 29, 173

 遮盖 190, 194, 195

信息屏幕 168

“修改 FDN”命令 193

虚拟专用网络 198

旋转照片 134

选单键 15, 37

选单图标 35

选单项 35

选项键 37, 38, 41, 225

选项卡 46, 55, 74

选项锁定模式 38, 100

“选择歌曲”按钮 139

“选择歌曲”命令 140

选择列表 34, 36

选择媒体屏幕 88

选择网络命令 75

“选择字体”对话框 186

循环（设备）204

询问是否增加未知电话号码

 复选框 64

寻呼 99

“寻找”对话框 163

压缩日视图复选框 148

压缩文件 166

Y

延迟 194, 216

颜色首选项 106, 130, 187

颜色主题 187

扬声器 16

样式表 113, 118

页面视图 114, 116, 117

移动网络 213

疑难解答 11, 199

“已发送”文件夹 108

“已删除”文件夹 103

- 已知来电者选择列表 72
- 音乐
 - 播放 115, 138, 139
 - 创建播放列表 139, 140
 - 更改播放列表 140
 - 接听电话 51
 - 内存 220
 - 上载 137
 - 调整音量 139
 - 停止 139
 - 下载 115
 - 欣赏 68, 135, 138
 - 选择 139
 - 暂停 139
- 音乐播放器 *请参见* Pocket Tunes
- 音乐文件 115, 137, 220
- 音量
 - 电话 23, 73, 213
 - 铃声 71
 - 闹钟声音 149
 - 视频剪辑 129
 - 提示音 73
 - 响铃 73
 - 音乐 139
 - 语音备忘录 160
 - 音量键 23, 73
 - 音量首选项 185
 - 音量选择列表 71, 73
- 音频
 - 音频
 - 转换 135, 136, 138
 - 音频。 *请参见* 音乐；声音；语音备忘录
 - 音频适配器 68
- 隐藏
 - 工具栏 116, 132
 - 空白时段 148
 - 私人条目 194, 195
 - “隐藏记录”选项 194
- 隐私标记 152
- “隐私模式”复选框 106
- 应答电话 51, 56, 71
- 应用程序
 - 另请参见* 特定内置应用程序；第三方应用程序
 - 安装 165–167, 201
 - 播放音乐和 139
 - 拨打电话 54
 - 查看信息 11, 168–169
 - 传送 172
 - 传送到设备 25
 - 打开 40, 41, 179
 - 定义按钮 66, 189
 - 访问菜单 35
 - 复制 179
 - 高亮显示 41, 42
 - 更改默认值 190
 - 更新信息 29
 - 关闭 40, 221
 - 获得帮助 167
 - 内部移动 31
 - 删除 26, 167, 168
 - 升级 26
 - 搜索 163
 - 通过蓝牙设备发送 170
 - 同步 29, 173
 - 下载 115, 166
 - 显示 41, 188, 189
 - 选择 41
 - 疑难解答 201
 - 在扩展卡上运行 220
 - 自定义 188–190
- 应用程序分类 188
- 应用程序键 40, 41
- 应用程序列表视图 189
- 应用程序视图 41–42, 188, 189, 225
- 硬复位 193, 204

硬件 9

用户名 86

用户讨论组 11

用户文件夹 202, 207, 226

用户指南 11

优化模式 111, 112

邮件

另存为草稿 87, 100

邮件。参见 电子邮件

邮件服务器 86, 96

邮件类型选择列表 86

“游戏音量”选择列表 185

有效期选项 106

逾期任务 143, 147, 152

与会者信息 146

语言不一致 203

语言设置 19, 187, 203

语音备忘录 102, 159, 160

语音备忘录列表 160

“语音备忘录”应用程序

155, 159–160

语音说明

播放 131

覆盖 132

添加 128, 134

“语音说明”命令 128

语音信箱

检查 77

检索 52, 77

将呼叫转至 51

禁用提示 52

设置 52

设置提示音 73

欣赏 52

语音信箱提示选择列表 73

语音信箱图标 52, 77

预定延迟 194

预设密钥 69, 122, 123

预装应用程序 11, 167, 233

另请参见 应用程序；特定

应用程序

远程地址查找 97

约会 144, 211

另请参见 事件

月视图 143, 148

Z

在聊天中显示时间戳选项

106

在设备周围移动 31, 33

在网页上移动 112, 118

在线论坛 11

在页面上查找文本命令 117

暂停

流媒体内容 116

视频播放 130, 132

视频录制 130

音乐 139

语音备忘录 159, 160

“暂停”按钮 139

增加呼叫按钮 56

增加新号码提示 55

增强型数据速率 GSM 演进

技术。请参见 EDGE 连接

粘贴

电话号码 47

文本 116

粘贴命令 116

掌上电脑覆盖 Macintosh 选

项 174

掌上电脑覆盖桌面计算机选

项 173

帐户

TTY 连接 76

电话服务 10

电话会议和 57

电子邮件。请参见 电子邮

件帐户

呼叫转接和 57

- 客户支持 11
- 文本短信 99
- 语音信箱和 52
- 帐户设置对话框 86
- 照片
 - 另请参见图片
 - 查看 130, 131, 135
 - 存储 125, 127
 - 发送 88, 101, 128, 132
 - 分组 131
 - 复制 133
 - 附加到多媒体短信 101
 - 个性化 128, 130
 - 拍摄 127–128, 219
 - 删除 128, 134
 - 设定默认大小 130
 - 添加到相簿 133
 - 添加说明 128
 - 添加至联系人 62, 134
 - 同步 135
 - 下载 115
 - 显示信息 134
 - 旋转 134
 - 选择背景 147
 - 选作壁纸 134
 - “照片设置”屏幕 130
- 照相机镜头 16
- 遮盖 190, 194, 195
- 震动响铃 149, 185
- 振动响铃 72, 73
- 振动选择列表 72, 73, 149
- 整理收藏夹命令 65, 67
- 正常模式 113, 118
- 证书 111
- 支持 (Palm) 11
- 指示灯 15, 20
- 智能卡 224
- 中间键 15
- 重音符 38, 39
- 周视图 143
- 逐渐提高铃声音量复选框 72
- 主按钮 189
- 主城市 150
- 主界面选项卡 23, 46, 73
- 主要术语。请参见术语表
- 主要应用程序 189
- 主页 112, 117
- 转发
 - 电子邮件 90
- 转换函数 (计算器) 164, 165
- 转接
 - 电话呼叫 57–58
 - 转接所有呼叫列表 58
 - 转接所有来电列表 57
 - 状态图标 23, 77–78, 91
 - 桌面软件。请参见 Palm Desktop 软件
- 自定义
 - MMS 短信 105
 - Web 浏览器 117–118
 - 按钮 189
 - 电子邮件 92–95
 - 聊天会话 106
 - 免提设备 71
 - 任务 153
 - 日历 147–148
 - 系统日期和时间 196
 - 系统声音 185
 - 应用程序 188–190
- 自动关闭间隔时间 226
- “自动键盘保护”选择列表 191
- “自动命名”选择列表 130
- “自动锁定设备”选项 193
- 自动同步 92, 94
- 自动完成选项 117

“自动隐藏工具栏”选项

132

自拍镜 16

字符输入 38, 39

字符搜索 163

字符限制

 备忘录 158

 文本短信 99

字体 112, 186

字体命令 112, 186

组件信息 95

最近访问的网页图标 112

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085-2801
United States of America

PN: 406-11197-00
v. 1.4