



奔迈



T|x
HANDHELD



入门指南

版权和商标

© 2005 Palm, Inc. 保留所有权利。

Palm、奔迈、Blazer、Graffiti、HotSync、Palm Powered、Palm OS、Palm 徽标、奔迈徽标和 VersaMail 均为 Palm, Inc. 持有或授权使用的商标或注册商标。所有其它品牌和产品名称是或者可能是其各自所有者的商标，并且通常用来识别各自的产品或服务。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的注册认证标志。本产品包含 ACCESS Co., Ltd. 的 NetFront 3.0 Internet 浏览器软件。版权所有 © 1996-2003 ACCESS 有限公司和 ACCESS Systems 美国有限公司。NetFront 是 ACCESS 有限公司在日本和其它国家（美国除外）的商标或注册商标。NetFront 是 NetFront Communications 有限公司在美国的注册商标并经过许可使用。此软件的一部分包括由 Independent JPEG Group 开发的软件模块。RealNetworks 标志和 RealNetworks 徽标的一切权利和权益归 RealNetworks 所有。除非得到 RealNetworks 的明确授权，否则任何个人或实体不得以任何形式复制或使用（或授权仿造或使用）RealNetworks 符号或 RealNetworks 徽标。严禁未经授权而使用 RealNetworks 标志或 RealNetworks 徽标。

免责条款和责任限制

对由于使用本指南而导致的任何损坏或损失，Palm, Inc. 不承担任何责任。

对由于使用本软件所导致的第三方损失或索赔，Palm, Inc. 不承担任何责任。Palm, Inc. 不对故障、电池用尽或维修所造成的数据丢失而导致的任何损坏或损失承担责任。所有重要数据请务必在其它介质中备份，以防丢失。

[!]重要事项 在使用本产品附带的软件程序之前，请认真阅读本产品附带的《最终用户软件许可协议》。使用本软件的任何部分都表明您接受《最终用户软件许可协议》中的条款。

PN: 406-10432-00

目录

关于本指南	vii
阅读本指南的提示	vii
本指南包含哪些内容?	viii
第 1 章：您的掌上电脑	1
我的掌上电脑上有什么?	2
我有什么软件?	6
使用状态栏	12
旋转屏幕	13
打开应用程序	14
使用 5 向导航键	16
在掌上电脑中输入信息	18
使用桌面软件输入信息	20
使用选单	22
了解更多信息	23
要和不要	24
其它要点	27
第 2 章：在掌上电脑与计算机之间移动信息	28
为什么要同步信息?	29
哪些信息会被同步?	30
如何同步	31
在掌上电脑中安装应用程序	32
其它要点	33



第 3 章：照片和视频管理器.....	34
复制照片和视频.....	35
查看照片和视频	36
将照片和视频整理到相簿中.....	39
通过 Bluetooth® 无线技术发送照片或视频.....	42
其它要点	43
第 4 章：MP3 播放器	44
将 Windows Media Player 设置为支持 MP3 格式	45
将 MP3 文件传送到掌上电脑	48
在掌上电脑中播放音乐.....	50
其它要点	51
第 5 章：Microsoft Office 文件管理器	52
创建和管理 Office 文件.....	53
在“文档”中打开文件.....	54
其它要点	55
第 6 章：个人信息管理器	56
管理您的个人信息.....	57
管理您的联系人.....	58
管理您的日历	62
管理您的任务	66
其它要点	69
第 7 章：记事和笔记.....	70
管理记事和笔记.....	71
管理记事	72
管理笔记	74
其它要点	76



第 8 章：您的无线连接	77
内置无线技术有什么用处？	78
我可以在什么时候使用 Wi-Fi 或蓝牙技术？	78
设置 Wi-Fi 网络连接	80
使用 Wi-Fi® 功能访问电子邮件和 web	85
输入基本的 Bluetooth® 设置	87
设置 Bluetooth® 手机连接	88
使用 Bluetooth® 无线技术访问电子邮件和网络	91
设置连接以执行蓝牙同步	93
其它要点	94
 第 9 章：电子邮件	 95
设置帐户	96
收取和阅读电子邮件	103
发送电子邮件	104
处理附件	105
使用 Microsoft Exchange ActiveSync	109
其它要点	110
 第 10 章：文本短信工具	 111
发送文本短信	112
查看文本短信	113
其它要点	114
 第 11 章：Web 浏览器	 115
访问网页	116
其它要点	117
 第 12 章：可扩展存储器	 118
可以使用哪些类型的扩展卡？	119
扩展卡可以带来哪些帮助？	119
取出扩展卡	120
插入扩展卡	121
其它要点	122

第 13 章：个人设定	123
更改收藏夹中的条目	124
防止您的掌上电脑意外开机.....	125
节省电池电量	126
设置日期和时间.....	128
更改屏幕字体	130
更改屏幕背景	131
解决关于点击的问题	132
选择声音设置	133
其它要点	134
第 14 章：常见问题	135
其它要点	140
产品规范信息	141
索引	147

关于本指南








[!] 开始之前

完成掌上电脑软件包的 *请先阅读* 中的步骤，以便设置您的掌上电脑并在计算机和掌上电脑上安装软件。

本指南介绍了开始使用掌上电脑之前需要了解的一切 — 从每天的日常操作到您的掌上电脑实用且妙趣横生的事宜。

阅读本指南的提示

以下是一些帮助提示，有助于您在 **Adobe® Reader®** 中查看本指南时更方便地阅读和查找其中的信息：

- 要放大页面，请单击放大镜 ，将光标（此时已变成放大镜）移至页面上，然后反复点击。单击上一视图（ 或 ，取决于您的 **Reader** 版本）可返回之前的视图。
- 单击“目录”或“索引”中的某个条目，可以直接进入指南的该节内容。
- 如果单击一个链接并进入指南中的某一页后，要返回单击链接之前所在的页面，请单击“上一视图”（ 或 ，取决于您的 **Reader** 版本）。
- 选择要打印的页面时，请确保使用计算机屏幕底部显示的文件页码而不是打印的页码。例如，要打印掌上电脑第 1 章的第 1 页，请选择第 10 页（文件页），而不是第 1 页（打印页）。

本指南包含哪些内容?

本指南中的信息包括逐步指示、交叉引用链接以及边注文字栏。

逐步指示

您可以在这里找到有关如何操作的信息。请注意指示中的以下提示：



继续

表示该过程将在下一页继续的提示。



完成

表示该过程结束的提示。您已完成操作。



重要事项

您必须遵循的步骤；否则，可能会产生错误甚至丢失信息。



可选

可能对您有用的步骤。



注意

只适用于特定情况的信息，或者告诉您关于过程步骤的更多信息。

链接

本指南中的链接显示为带下划线的字词。正文或边注文字栏中的链接将带您到本指南的其它部分。每一章第 1 页上的**本章内容**列表包含可带您到特定部分的链接。

* 提示

要访问 《用户指南》，您需
要先连接至 Internet。

边注文字栏

[!] 开始之前

在执行某个操作或一组操作中的某个步骤之前必须完成的任务。

* 提示

关于如何更完整地使用功能的建议；快捷方式；指向相关功能的指针。

+ 您知道吗？

关于当前所述主题的有趣事实；可能包括指向更多信息的链接。

» 主要术语

与当前所述主题相关的技术术语。术语可能出现在本指南中或仅出现在您的掌上电脑中。

《用户指南》

网上指向 《用户指南》的指针，通过它您可以了解更多有关应用程序或功能的信息。

提示和窍门

指向网站的指针，您可以在此与其它掌上电脑用户共享信息，并了解最新的提示、窍门等等。

支持

指向 Web 的指针，您可以在遇到与该章中所述功能或与您的掌上电脑有关的问题时在此寻找帮助。

您的掌上电脑



本章内容

[我的掌上电脑上有什么？](#)

[我有什么软件？](#)

[使用状态栏](#)

[打开应用程序](#)

[使用 5 向导航键](#)

[在掌上电脑中输入信息](#)

[使用桌面软件输入信息](#)

[使用选单](#)

[了解更多信息](#)

[要和不要](#)

[其它要点](#)

您的掌上电脑就象一位优秀的个人助理，可以帮助您管理日程计划、业务和个人联系人、事务列表甚至 Microsoft Office 和多媒体文件。

将更多重要的文件和文档带在身边，时刻保持高效。无线连接访问电子邮件、文本短信和网页。查看数字照片和视频相簿以及收听您喜爱的音乐。完全不用担心丢失信息 — 即使电池完全耗尽，信息也照样会保存在您掌上电脑的存储器中。只需重新充电即可存取其中信息。



益处


- 随身携带更多的重要信息，旅途中也可随时使用
- 节省时间，井然有序
- 轻松地旅游
- 绝不会遗漏重要信息
- 通过无线连接保持密切沟通

* 提示

收藏夹应用程序可提供多页您喜爱的内容。按一次主页按钮将打开收藏夹的第一页；使用收藏夹屏幕右上角的按钮可以转至收藏夹的其它页。

我的掌上电脑上有什么？

正面

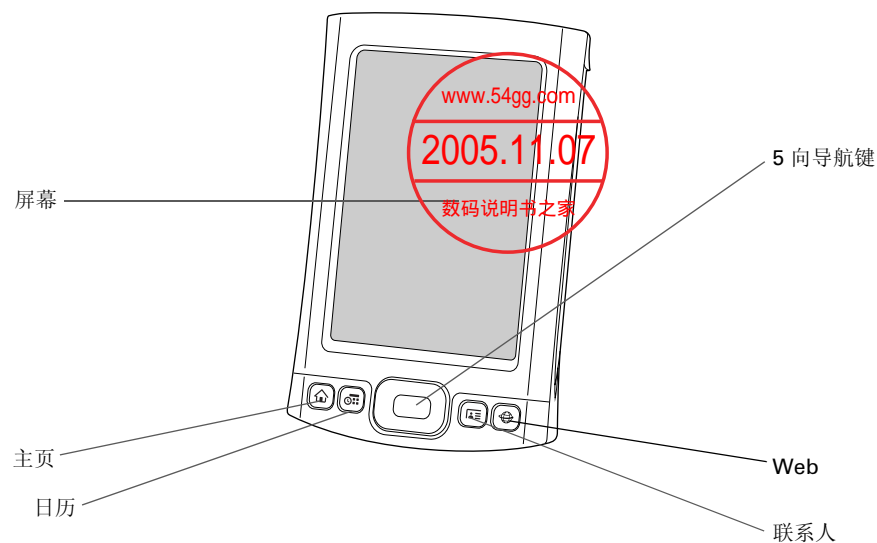

屏幕

显示掌上电脑中的应用程序和信息。本产品采用了触感式屏幕。

在**状态栏**中点击输入图标  可显示输入区。在输入区中可使用 **Graffiti® 2 手写系统**或**屏幕键盘**输入信息。

“主页”快捷按钮

按下一次打开“收藏夹视图”，在此您可以创建希望快速访问的项目列表。收藏夹视图包括应用程序和到 **Web** 的链接。按下两次打开“应用程序视图”，在此您可以查看您的掌上电脑上的所有应用程序。

“日历”快捷按钮

按下打开掌上电脑，并跳至今天的日程表。

“联系人”快捷按钮

按下打开掌上电脑，并跳至您的联系人列表。

Web 快捷按钮

按下打开掌上电脑，并跳至您在 **web** 浏览器中的主页。

5 向导航键

使您在屏幕上移动并显示信息。按下“向上”、“向下”、“向左”或“向右”导航键高亮显示不同的项目，并按中间键选择高亮显示的项目。

+ 您知道吗？

传送功能允许您快速共享约会、地址、电话号码、文件、照片等信息。

顶部


IR 端口

扩展卡插槽

触控笔

耳机插孔

电源按钮

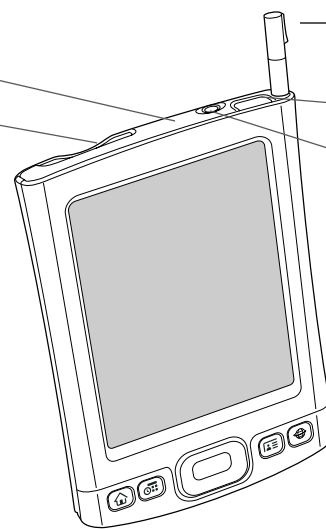

扩展卡插槽

允许您插入扩展卡（需单独购买），以便备份信息并为掌上电脑添加内存、应用程序和附件。

IR 端口

*红外线接口*的缩写。在掌上电脑和其它具有红外线端口的设备之间传送信息。传送功能使用红外线技术，在相隔数英尺的两个红外线端口之间发送信息。

触控笔

允许您在掌上电脑中输入信息。要使用触控笔，请将它从存放槽中取出，像握钢笔或铅笔那样握住它。


耳机插孔

允许您将标准的 3.5 毫米立体声耳机（需单独购买）连接至掌上电脑，以便欣赏音乐和使用其它音频应用程序。

电源按钮

打开或关闭掌上电脑，并允许您启用**键盘锁**（如果已激活）。在键盘锁打开时，如果您按下快速按钮或点击任意图标，掌上电脑不会有反应。

背面

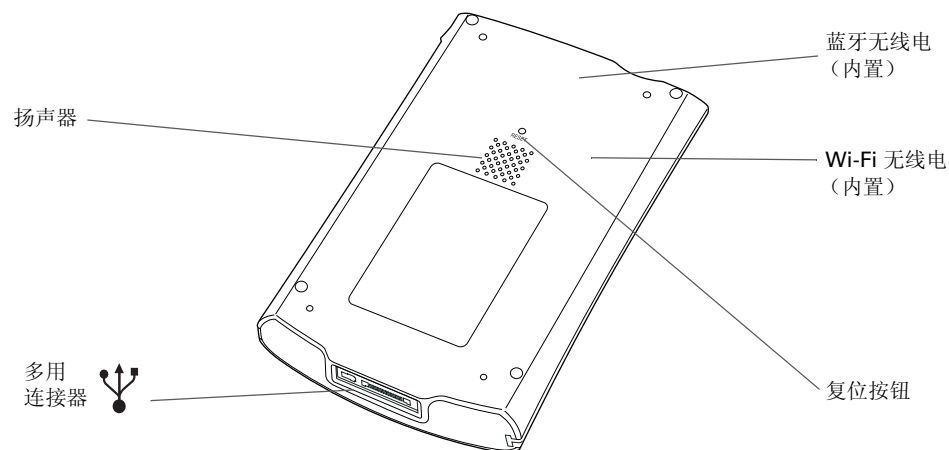

多用连接器

使您能够连接同步电缆（附带）或一个底座（需单独购买）至您的计算机，或连接交流充电器至一个电源插座。如果需要同步或交换信息，则需连接同步电缆。连接交流充电器以保持掌上电脑的电池充满电。

扬声器

让您可以听到警告、游戏和系统声音以及音乐。

Bluetooth® 无线电
(内置)

使您的掌上电脑可以连接至其它使用蓝牙无线技术的设备（需单独购买）。因此您可以直接从“联系人”拨打电话、发送和接收电子邮件及短信、浏览网页等等。

Wi-Fi® 无线电
(内置)

使您的掌上电脑可以连接至 Wi-Fi 网络 以便无线访问电子邮件、浏览 Web 和同步。

复位按钮

在死机（停止响应）时复位掌上电脑。要执行软复位，请使用触控笔尖轻按掌上电脑背面板上小孔内的复位按钮。

* 提示

查看 Web 上的 [《用户指南》](#)，获得有关使用掌上电脑所包含的多种应用程序的完全指示。

我有什么软件？

您的掌上电脑预装了许多即买即用的应用程序。另外，掌上电脑随附的软件安装 CD 包含用于计算机的桌面软件以及用于掌上电脑的附加软件。在设置掌上电脑时，您可以安装部分（或全部）这些应用程序。即使在完成掌上电脑设置后，您仍可以随时安装任何应用程序。

个人信息

这些应用程序能够整理您的联系人、日历事件等等，以及在您的掌上电脑和计算机之间保持信息的更新。已在掌上电脑上安装。



日历

用于管理您的日程表，内容涉及从单个条目（例如，与朋友共进午餐）到重复或长期的事件（例如，每周会议和假期）。您还可以按分类用彩色标记日程表。



联系人

用于存储联系人的姓名、地址、电话号码、电子邮件和网站地址，甚至还可以添加生日提醒或联系人照片。



任务

用于加强对待办事务列表的管理。您可以输入待办事务并区分优先级，然后设置提醒并监控事务完成时限。



记事本

用于记录会议通知、待读书目、要看的电影、菜谱等信息以及任何需要记录的内容。



笔记本

用于在屏幕上手写或勾画草图。



支出

用于记录商务或旅行开支，并在执行掌上电脑与计算机同步后打印支出报告。



HotSync®

用于将掌上电脑中的信息与计算机中的信息同步。

* 提示

无法在您的掌上电脑上找到某应用程序？首先在输入区点击“主页”图标，并在右上角的分类选择列表选择“所有”以查看掌上电脑上的所有应用程序（除了无线应用程序、**Wi-Fi** 和蓝牙需要从状态栏访问之外）。如果您未看到所需应用程序，则可能需要从 **CD** 安装。

工作效率

这些应用程序使您可以随身携带 **office** 文件，以便您在旅途中也能通过这些重要信息办公。您的掌上电脑上可能已安装这些程序，或者您需要从 **CD** 上安装。



文档

查看和编辑 **Microsoft Word** 和 **Excel** 文件，创建可以 **Word** 或 **Excel** 格式保存的兼容的文件。此外还可查看和管理 **PowerPoint** 文件。



计算器

执行基本数学计算，例如分摊聚餐费用和计算小费。



Adobe® Reader® for Palm OS

查看按照掌上电脑屏幕特制的 **PDF** 兼容文件。

多媒体与娱乐

此为供您娱乐的软件。这些应用程序可能已经在您的掌上电脑上安装，或者您需要从 **CD** 上安装。



媒体

用于查看和整理照片与视频。



Pocket Tunes™

用于在掌上电脑中存储音乐、创建播放列表和欣赏音乐。此应用程序可与 **Windows Media Player** 桌面应用程序（您可以从 **CD** 中安装）配合使用。（需下载 **Windows Media Player**。）用户可在掌上电脑上使用 **Pocket Tunes**。



Handmark Solitaire

这是一个供您消遣娱乐的单人纸牌游戏。



Power by Hand eReader

可在网上购买和下载电子书籍，以便随时随地享受阅读的乐趣。



AudiblePlayer

收听新闻、音频书籍、公共电台等等。（下载需要 **Internet** 连接；可能需另行付费）。

* 提示

要从 CD 安装其它软件，
请将 CD 插入 CD 驱动器，
然后执行以下某项操作：

在“查找您的设备”屏
幕中单击“添加软件至
设备”。

连接

这些应用程序使您能够通过浏览网页、查看邮件等保持连接。您的掌上电脑上可能已安装这些程序，或者您需要从 CD 上安装。



Wi-Fi 控件

用于与 Wi-Fi 网络建立无线连接，以便发送和接收信息。请从状态栏访问这些控件。



蓝牙控件

用于与手机、网络或计算机建立无线连接，以便发送和接收信息。请从状态栏访问这些控件。



VersaMail®

使用掌上电脑的无线功能或通过与计算机同步，以无线方式发送、接收和管理电子邮件消息。



Web

使用掌上电脑的无线功能，打开您喜欢的网站。



短信

使用掌上电脑的无线功能收发短信 (SMS)。



WiFile™

访问无线网络以下载网络计算机共享文件夹中的图片、文档等等。



拨号器

用于直接从掌上电脑拨打电话。

* 提示

安装了某个应用程序后，如果觉得它非常有用，请一定将其添加至收藏夹。

* 提示


使用企业软件链接检查
Palm 企业网站中新的可用软件。

自定义

这些应用程序使您能够自定义您的掌上电脑以彰显个性。您的掌上电脑上可能已安装这些程序，或者您需要从 CD 上安装。

 收藏夹 用于自定义您喜欢的应用程序、网页，以便您快速定位和打开相应的内容。

 控制台 用于自定义掌上电脑的音量、颜色、安全性等。

 企业软件链接 访问 Palm 企业网站在此您可以购买公司软件，例如 VPN 客户软件，此软件能够为网络的 Wi-Fi 验证和连接提供强大的安全保障。而 Java Virtual Machine (JVM) 软件则用于在您的设备上运行 Java 应用程序。（下载需要 Internet 连接；可能需另行付费）。

 世界时钟 用于设置您所在城市以及其它两个城市的时间，并可设置闹钟以唤醒您。

 扩展卡信息 用于查看扩展卡插槽中扩展卡的相关信息。

+ 您知道吗?

在 CD 安装过程中, 您可以选择将掌上电脑上“联系人”、“日历”、“任务”和“记事本”中的信息与计算机上 Microsoft Outlook 中“联系人”、“日历”、“任务”和“便笺”中的信息同步。其它应用程序仍与 Palm Desktop 软件同步。

» 主要术语

HotSync® 允许您将掌上电脑的信息与计算机上的信息同步的技术。

Desktop

桌面软件可让您通过计算机创建和管理有关掌上电脑上的应用程序的信息。从 CD 安装此软件。



Palm® Desktop 软件

用于在计算机中查看、输入、管理和备份“日历”、“联系人”、“任务”、“媒体”、“记事本”和“支出”中的信息。您也可以查看、管理和备份“笔记本”中的信息。在掌上电脑与计算机同步后, 信息在两处均可得到更新。开始 CD 安装过程时, Palm Desktop 软件会自动安装。

Palm Desktop 包括 HotSync® 管理器软件, 以便使您可以自定义同步设置。在计算机屏幕底部的任务栏中选择其图标即可访问 HotSync 管理器。

HotSync 管理器



快速安装



Documents To Go

从计算机向您的掌上电脑或已位于扩展卡插槽中的扩展卡 (单独出售) 安装应用程序并传送文件。开始 CD 安装过程时, 快速安装会自动安装。

掌上电脑中的 Documents 应用程序的附属桌面软件。使您能够传送 Microsoft Word、Excel、和 PowerPoint 文件至您的掌上电脑, 并创建和编辑文件。

+ 您知道吗？

安装时，某些应用程序会自动归到一个分类。通过在“应用”选单中选择“分类”可将应用程序列表中的应用程序指定任意分类。请选择应用程序名称旁边的选择列表；然后再选择某个分类。



Windows Media Player 链接/ Direct X 链接

与媒体桌面应用程序配合使用。“媒体”通过这些应用程序来准备要在掌上电脑中播放的视频。（下载需要 Internet 连接。）

同时，Windows Media Player 还是掌上电脑 Pocket Tunes 应用程序的桌面附属程序。从计算机向掌上电脑或扩展卡（需单独购买）传送 MP3 音乐文件，以及从 CD 向计算机复制音乐。

注意 我们建议您使用链接下载 Windows Media Player 和 Direct X 的最新版本，即使您已经在计算机上安装有 Windows Media Player。这些版本包含了在掌上电脑上播放视频的所有组件。

Pocket Tunes 插件

使用 Windows Media Player 将音乐文件转换成可在您的掌上电脑上储存的格式，以便能在掌上电脑上通过 Pocket Tunes 应用程序播放这些文件。（下载 Windows Media Player 需要 Internet 连接。）

开始 CD 安装过程时，插件自动安装。CD 中包含此插件，用于万一您需要手动重新安装的情况。

* 提示

使用“查找”对话框可以定位掌上电脑中的特定信息，例如：姓名或电话号码。

+ 您知道吗？

状态栏上的系统信息图标会显示当前时间。

* 提示

如果 Wi-Fi 功能打开但您还未连接至网络，Wi-Fi 控件信号强度竖条将显示为感叹号 (!)。

使用状态栏

掌上电脑屏幕底部的状态栏能方便您访问有用的工具，所有的视图中都将显示该状态栏。




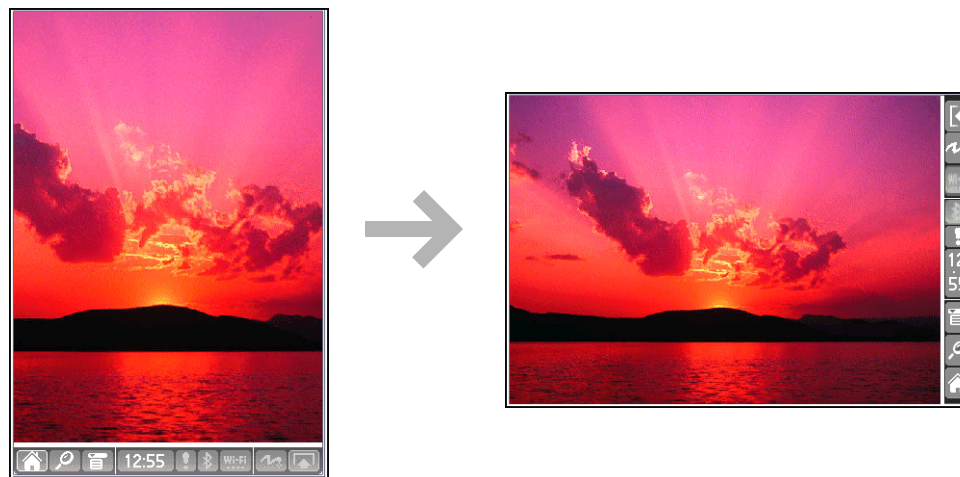
- 查找** 点击它可打开**查找对话框**。
- 选单** 点击它可**打开当前屏幕的选单**。
- 系统信息** 点击它可打开系统信息对话框。该对话框显示日期和时间、可用内存、电池电量，而且还允许您打开和关闭系统声音以及调节屏幕亮度。
- 警告** 点击它可显示**提醒屏幕**。
- 蓝牙控件** 点击它可显示**蓝牙**对话框，您可以通过该对话框开启和关闭蓝牙功能，并可将设备与其它蓝牙设备相连。打开蓝牙功能时，图标颜色将从灰色变为白色。
- Wi-Fi 控件** 点击它可显示 **Wi-Fi** 对话框，在此您可以无线连接至 **Wi-Fi** 网络。如果 **Wi-Fi** 功能关闭，图标将显示“**Wi-Fi**”；如果打开，则显示信号强度竖条。
- 全屏幕书写** 点击它可打开和关闭**全屏幕书写**。打开后，您可以在屏幕的任何位置书写 **Graffiti® 2** 字符。
- 屏幕旋转** 点击此图标可在**横向和纵向视图**之间切换。
- 输入** 点击它可在显示和隐藏**输入区**之间切换。点击并按住它可显示输入区选择选单。

+ 您知道吗?

通过**选择向右旋转或向左旋转**，您可以指定横向模式中屏幕旋转的方向。

旋转屏幕

通过点击状态栏中的“屏幕旋转”，您可以在横向和纵向视图之间切换。横向视图在查看电子表格、电子邮件、**Web** 页和照片时会很有用。



* 提示

按一次主页按钮会打开收藏夹；按两次主页按钮则会打开应用程序。按主页按钮可以在收藏夹和应用程序视图间切换。

+ 您知道吗？

您可以在收藏夹或应用程序视图中使用喜爱的照片作为背景。

* 提示

按住“主页”按钮查看最近使用的应用程序列表。


打开应用程序

掌上电脑可以显示两种视图，以便您快速查看和打开最常用的应用程序。收藏夹视图允许您创建要快速访问的项目列表，而应用程序视图则可以显示掌上电脑中的所有应用程序—除了无线应用程序、Wi-Fi 和蓝牙需要从状态栏访问之外。

使用收藏夹视图

收藏夹视图包括应用程序和到 Web 的链接。某些项目已默认包含在“收藏夹”中，但您也可以自定义列表以包含任何需要的项目。

要访问“收藏夹”中的项目，请按主页按钮  并从列表中选择个项目。使用 5 向导航键或选择屏幕右上角的数字可以转至收藏夹的其它页。

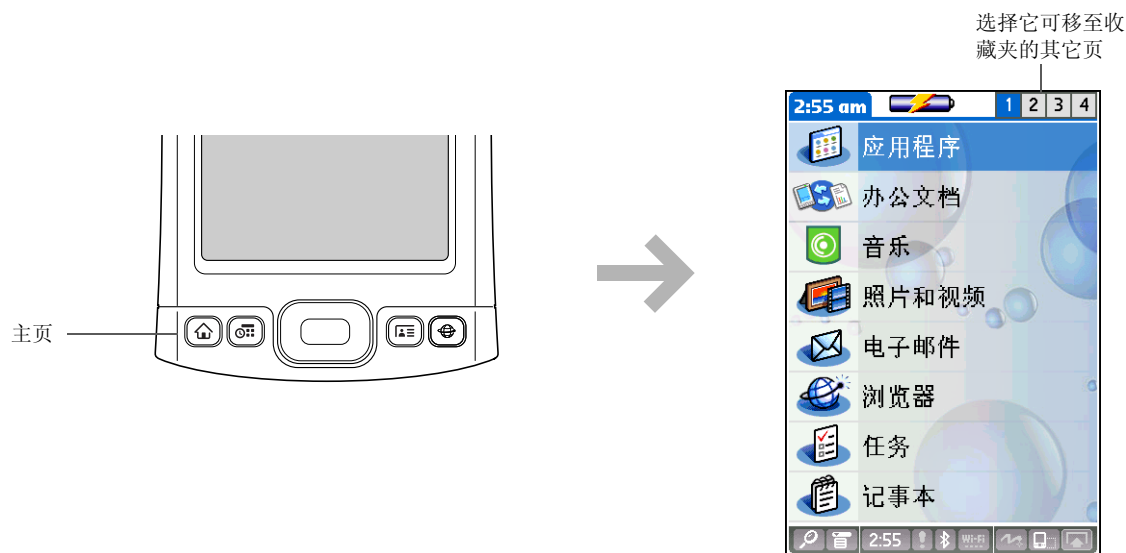

* 提示

您可通过按下掌上电脑前面的**快速按钮**或点击**输入区**中的图标打开各个应用程序。注意点击“主页”图标是访问“应用程序视图”的另外一种方法。


* 提示

按下 5 向导航键中间的选择键可以在应用程序分类间滚动。

使用应用程序视图

应用程序视图允许您访问掌上电脑的所有应用程序，除了无线应用程序、Wi-Fi 和蓝牙以外，这三种程序需要从**状态栏**访问并在任何屏幕可用。使用屏幕右上角的分类选择列表可以分类查看应用程序，也可以查看所有应用程序。

要在应用程序视图中访问某个项目，请按两次主页按钮 ，然后再选择某个图标。

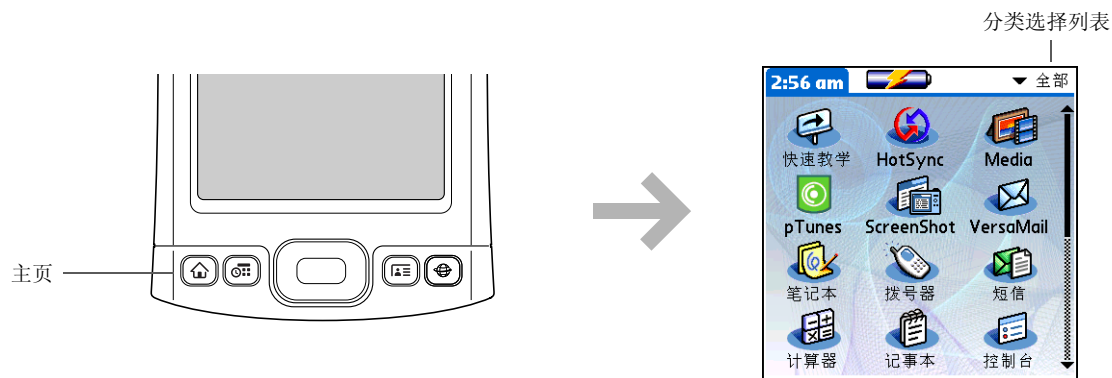

* 提示


查看 [web](#) 页中的 [《用户指南》](#) 获得在不同的屏幕上使用 5 向导航键的详细信息。

* 提示

掌上电脑中的一些屏幕项目只能通过使用触控笔点击来激活，例如，输入区和状态栏中的图标。

使用 5 向导航键

5 向导航键允许您无需使用触控笔即可单手快速访问信息。基于您查看的屏幕类型以及屏幕上高亮显示的项目，5 向导航键执行不同的操作。要使用 5 向导航键，请按向上、向下、向左、向右箭头键或中心按键。

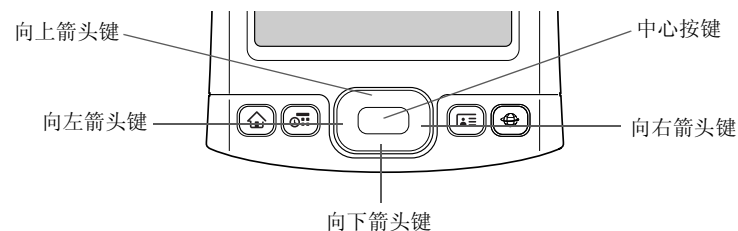

大多数屏幕在默认情况下会高亮显示一个项目—如一个按钮，一个列表条目或整个屏幕。高亮显示标识下一操作将对哪个项目有效。使用 5 向导航键将高亮显示从某个项目移动到其它屏幕。

* 提示

整个屏幕高亮显示时，只有顶框和底框将出现亮光；而左右框则不会高亮显示。

高亮显示有三种形式，根据高亮显示的内容而变化。

边缘亮光 用户界面中的项目如命令按钮、选择列表和箭头以此方式高亮显示。

反色类型（当文本显示在暗色背景上时） 以此方式高亮显示列表屏幕上的条目、网页或短信中的电话号码、电子邮件地址或 **Web** 链接。

闪烁的光标 闪烁的光标表示可以从该处输入文本。



* 提示

输入区左侧可写入字母，右侧可写入数字。中间区域可写入大写字母。

* 提示

您可以随时查看 **Graffiti 2** 帮助。只需从输入区底部朝掌上电脑屏幕顶部画一笔即可。


在掌上电脑中输入信息

要直接在掌上电脑中输入信息，有多种方法可供您选择。最常用的方法是在**输入区**使用 **Graffiti 2** 手写系统或屏幕键盘。您也可以**直接在计算机上输入信息**，然后通过**同步**将其传送到掌上电脑中。

了解 Graffiti® 2 手写系统

Graffiti 2 手写系统是一套特殊的字母、数字和符号，可方便您直接在屏幕上书写。只需要几分钟的尝试，您便能够掌握 Graffiti 2 手写输入方法，同时还可随时获得相关帮助。

1

前往**应用程序**并选择快速教学图标 。

2

选择“书写提示”。浏览屏幕内容以了解 **Graffiti 2** 手写系统。

↓ 完成

» 主要术语

条目 在应用程序中输入的一条信息，例如：“联系人”中的联系信息或“日历”中的约会信息。

* 提示

只要屏幕出现一个闪烁的光标，即表示可以输入文字。

使用屏幕键盘


无论要在掌上电脑的哪个应用程序中输入文字、数字或符号，您都可以使用屏幕键盘。

1

打开条目：

- a. **打开应用程序。**
- b. 选择条目或点击“新增”。


2

如果输入区域被隐藏，选择状态栏上的“输入” 将其打开。

3

点击 **abc** 或 **123** 打开相应的字母或数字键盘。

▼ 续

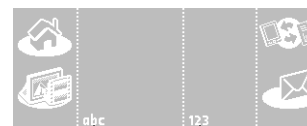


点击打开键盘

* 提示

如果您需要输入大量信息，可以使用便携式无线键盘附件快速、简便地输入数据。

4

[&] 可选 在四种不同类型的键盘中选择。

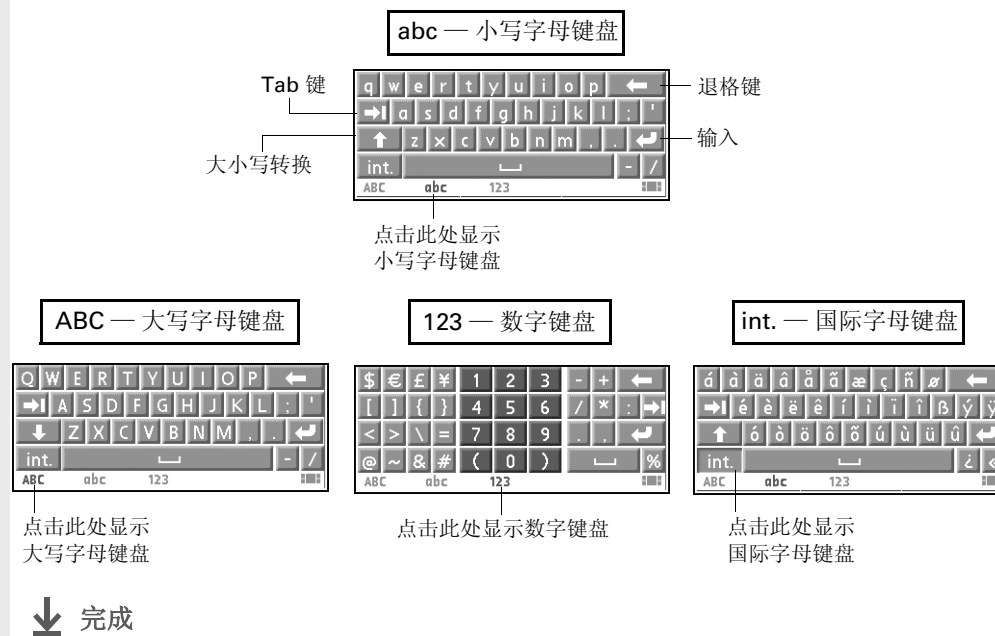


使用桌面软件输入信息

使用 **Palm Desktop** 或 **Microsoft Outlook** 在计算机上的“日历”、“联系人”、“任务”和“记事本”等应用程序中输入信息。在执行同步时，信息会自动传送至相应的掌上电脑应用程序中。同样，在掌上电脑上的这些应用程序中输入的信息也会同步到桌面软件的应用程序中。

* 提示

Palm Desktop 联机帮助提供了许多关于如何使用 Palm Desktop 软件的信息。打开“帮助”选单，然后选择“Palm Desktop 帮助”。

双击计算机桌面上的 Palm Desktop 图标，然后单击启动栏上的图标以访问各种应用程序。

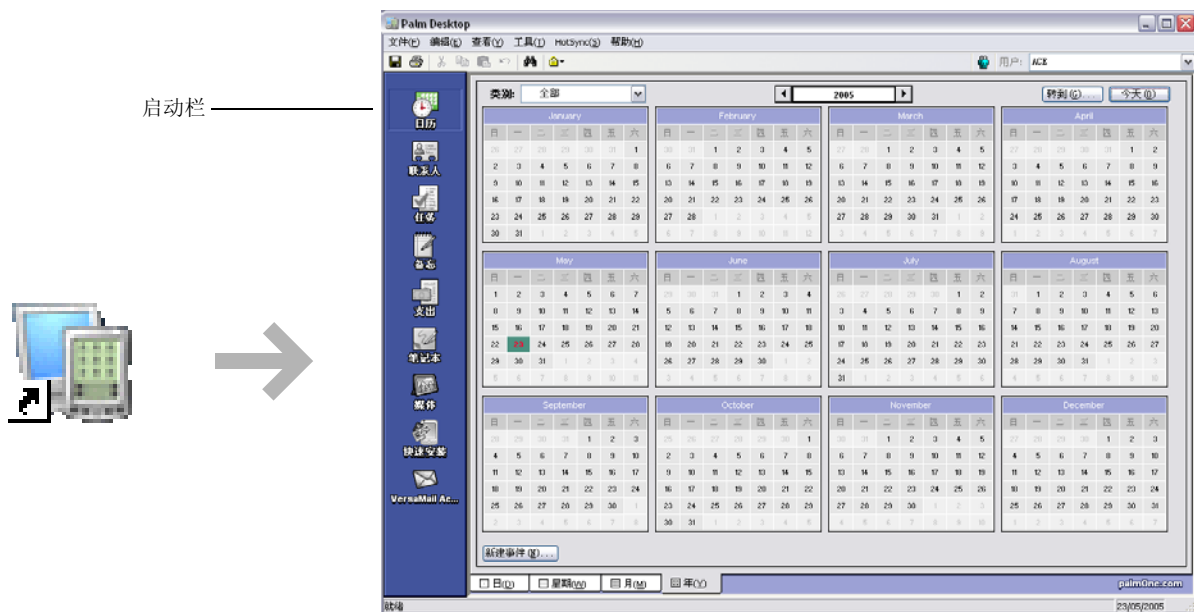

* 提示

通过点击屏幕左上角的应用程序标题，也可以打开选单。

* 提示

打开选单后，您可以使用 **5 向导航键** 来选择选单和选单项。


使用选单

您可以通过选单访问其它命令和设置。其使用方法非常简便，只要掌握了某个应用程序的选单使用方法，便可使用所有其它应用程序的选单。

1

打开应用程序。

2

在状态栏中选择选单 。

3

选择某个选单，然后选择某个选单项。

 完成

* 提示

您可以从“开始”选单访问 T|X 掌上电脑帮助。依次浏览至“程序”、“Palm 程序组”，然后选择 Palm T|X 帮助。Windows 用户也可以从以下网址下载 PDF 格式的《入门指南》：www.palm.com/support。

了解更多信息

以下工具用于帮助您了解如何使用您的掌上电脑和其多个应用程序。

《用户指南》 有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问 http://www.palm.com/TX-handbook_CS。

教程 了解掌上电脑常用功能的使用方法。指南中包括了掌上电脑教学与逐步说明。您可以在 CD 中进行查看。



快速教学

用于了解掌上电脑功能以及输入信息的方法。在“应用程序视图”中选择“快速教学”图标。

提示和窍门 在掌上电脑中彰显您的个性。要获得有用的提示、软件和附件等更多信息，请访问 www.palm.com/。

支持 如果您遇到任何与掌上电脑有关的问题，请访问 www.palm.com/support。



手册

在掌上电脑上安装您当前阅读的使用入门版本。从软件安装 CD 安装。此为 T|X 掌上电脑帮助。

要和不要

为了保护您的掌上电脑免遭损坏并确保可靠的性能，请遵循以下准则。

要

- 只能使用触控笔来点击屏幕，不要使用钢笔、铅笔、回形针或其它尖锐物品。
- 只能使用附带的交流充电器为掌上电脑充电。
- 经常对电池充电。
- 屏幕不要沾上灰尘（或其它任何脏物）。
- 进行日常清洁时，请使用柔软的湿布。如果屏幕变脏，请使用蘸有门窗清洁稀释溶液的软布擦拭。
- 只能在掌上电脑的耳机插孔中插入 3.5 毫米立体声耳机（需单独购买）。
- 将掌上电脑连接至任何电缆或附件之前，请确保没有任何静电积聚。
- 同步通常用于保留计算机中的重要信息的备份。

不要

[!] **重要事项** 在任何情况下都不能打开掌上电脑。内部没有任何您可以维修的部件。

- 不要跌落或撞击掌上电脑，否则会对其造成严重损坏。
- 不要将掌上电脑放在后裤兜中；避免坐下时不小心压坏设备。
- 不要让掌上电脑进水；不要将其放在潮湿环境中。
- 不要将掌上电脑暴露在温度极高或极低的环境中，包括置于加热器附近、汽车尾箱内或阳光直射的窗户前。
- 不要在海拔太高的地方携带或使用掌上电脑，除非是在飞机上。

* 提示

如果您按下电源按钮但没有打开，请确定您的掌上电脑是否已充电满三个小时。

节省电池电量

如果在屏幕上看到警告消息，警告您电池电量不足，请为掌上电脑充电。另外，如果在按下电源按钮后，掌上电脑没有打开，则也要充电。

注意 掌上电脑的内存专为存储信息而设计，即使电池电量耗尽而无法打开掌上电脑，信息也绝不会丢失。为掌上电脑重新充电时，您已有的所有信息都会再次出现。

通过下面的做法，可以延长电池的寿命：

- 调整屏幕亮度
- 缩短自动关机设置时间
- 使用键盘锁以防止掌上电脑意外打开
- 不使用时停止播放音乐或视频
- 快速响应或取消警告
- 不使用时关闭蓝牙无线技术和 Wi-Fi 功能
- 尽量少使用扩展槽

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问
<http://www.palm.com/TX-handbook-CS>。

支持

如果您遇到与掌上电脑有关的
问题, 请访问
www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

输入信息

使用 Graffiti 2 字符输入信息

在内部移动

- 使用收藏夹和应用程序
- 在您的掌上电脑上查找信息

移动信息

- 在掌上电脑中添加应用程序
- 从掌上电脑中删除应用程序
- 查看应用程序信息

分类

对应用程序和信息分门别类

隐私

通过启用安全选项, 保持信息的隐密性

共享

- 将信息和应用程序传送至其它 Palm Powered™ 设备
- 通过使用掌上电脑的蓝牙技术, 向其它蓝牙设备发送信息和应用程序

维护

保养掌上电脑

在掌上电脑与计算机之间移动信息

本章内容

[为什么要同步信息？](#)

[哪些信息会被同步？](#)

[如何同步](#)

[在掌上电脑中安装应用程序](#)

[其它要点](#)

如果您经常在掌上电脑与计算机之间进行同步，您就会发现用于移动、更新和备份掌上电脑上大量信息的同步功能是一项多么强大的工具。

同步的意思很简单，就是将一方（您的掌上电脑或计算机）输入或更新的信息自动更新到另一方。这样您就无须重复输入信息。



益处

- 在计算机和掌上电脑中快速输入和更新信息
- 安装应用程序
- 保护您的信息
- 从您的桌面计算机发送照片和视频到掌上电脑


* 提示

同步来自计算机的 Microsoft Word、PowerPoint 或 Excel 文件并在掌上电脑的文档应用程序中打开，然后方便地查看和编辑这些文件。

为什么要同步信息？

快速输入和更新信息。 在掌上电脑和计算机上的 **Palm® Desktop 软件** 之间同步更新和交换信息。例如，您可以在计算机上快速输入联系人列表，然后将其发送到掌上电脑，无需再重新输入信息。

注意 在 CD 安装期间，您可以选择使掌上电脑与计算机上的 **Microsoft Outlook** 同步。

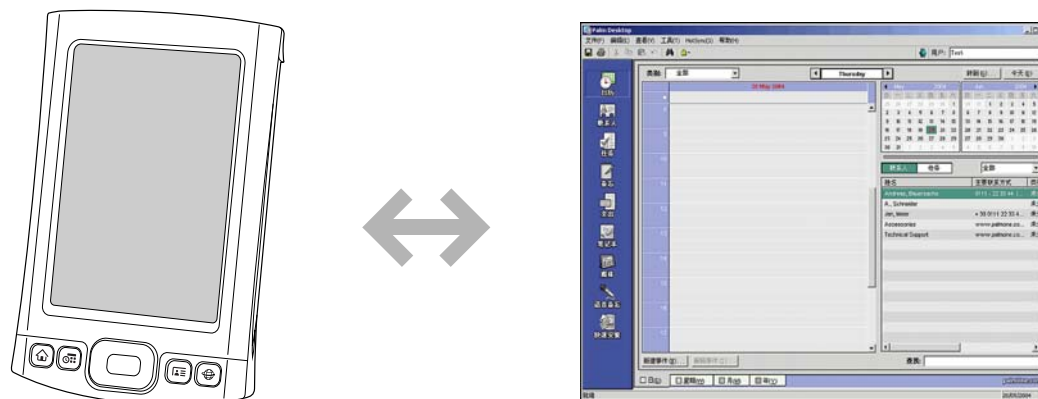

安装应用程序。 只需单击几下，您便可以使用 **快速安装** 在掌上电脑上安装应用程序或复制特定类型文件到您的掌上电脑上。

保护您的信息。 没有什么比丢失重要信息更糟的了。同步信息，即可创建一个备份副本。如果掌上电脑或计算机出现什么问题，信息也不会丢失；点击一次即可在两端恢复。

[!]重要事项 确保经常同步信息，以便始终保存重要信息的最新备份副本。

[!] 开始之前

完成以下任务：

- 执行初始掌上电脑设置。

- 从 CD 上安装

Palm Desktop 软件和其它软件。

有关设置和安装过程，请参阅掌上电脑包装中附带的“请先阅读”。

» 主要术语

处理通道 用于在计算机的应用程序与掌上电脑的相同应用程序之间建立链接的同步软件。

* 提示

通过使用掌上电脑内置的 **Wi-Fi®** 或 **Bluetooth®** 技术，您能够以无线方式使掌上电脑与计算机同步。

哪些信息会被同步？

如果您从软件安装 CD 安装 **Palm Desktop** 软件，则会在计算机上为以下应用程序安装一个处理通道。在进行同步时，处理通道让您能够在掌上电脑的应用程序和 **Palm Desktop** 软件上对应的应用程序之间传送信息：



日历



联系人



文档



支出



媒体



记事本



笔记本



任务



VersaMail

在 CD 安装期间，您可以选择使掌上电脑与计算机上的 **Microsoft Outlook** 同步。如果您选择与 **Outlook** 同步，则“联系人”、“日历”、“任务”和“记事本”中的信息将与 **Outlook** 的相同应用程序中的信息保持同步（“记事本”在 **Outlook** 中称为“便笺”）。“支出”、“笔记本”和“媒体”中的信息仍会与 **Palm Desktop** 软件中的相应信息同步。如果在初始安装期间未执行此操作，也可以随时插入 CD 以选择与 **Outlook** 同步。

注意 您也可以将 **VersaMail®** 应用程序设置为与 **Outlook** 同步。

您可以将一部以上的掌上电脑与计算机同步。例如，家庭每个成员都可以将各自的掌上电脑与同一份 **Palm Desktop** 软件同步。只需确保每台掌上电脑都有自己的用户名；桌面软件在同步时能够读取用户名并识别掌上电脑。使用相同的用户名可能造成信息丢失。

* 提示

如果在同步时显示“选择用户”对话框，请选择要同步信息的用户名，然后单击“确定”。


* 提示

如果需要有关同步的帮助，请参阅[如果无法与计算机同步，应该怎么办？](#)

如何同步

1

将 USB 同步电缆连接至计算机背面的 USB 端口，然后将另一端插入掌上电脑。

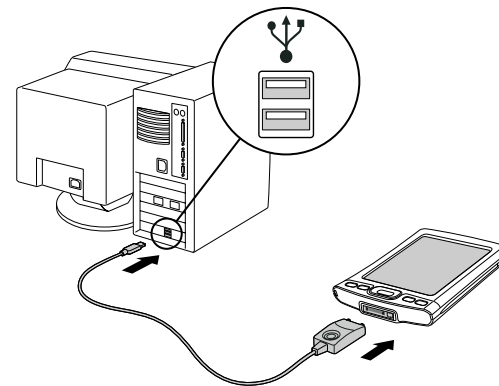


2

同步掌上电脑与计算机：

- a. 按下 USB 同步电缆上的同步按钮。
- b. 同步完成时，掌上电脑屏幕顶部会出现一则消息，这时您可以断开掌上电脑和连接器的连接。

↓ 完成

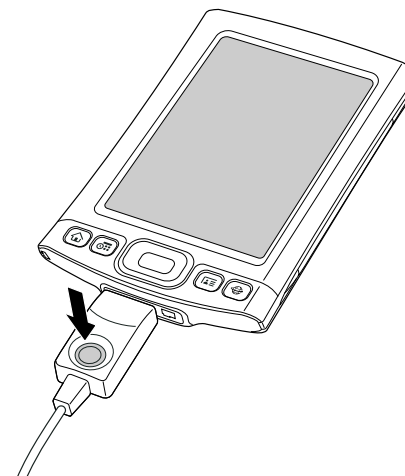

* 提示

无论要将项目复制到掌上电脑还是扩展卡，屏幕都将显示一个确认对话框。在右上角的“用户”下拉列表框中选择用户名，以便选择要接收项目的掌上电脑。

+ 您知道吗？

您可以将多个应用程序移动至“快速安装”窗口，以便在下次同步时进行安装。

在掌上电脑中安装应用程序

使用“快速安装”可以在掌上电脑中安装应用程序。

使用“快速安装”

1

请在桌面上单击“快速安装”图标。

**2**

复制应用程序：

- a. 将应用程序拖放至“快速安装”窗口。
- b. 出现确认对话框时，请确认用户名、应用程序名称以及目标位置，然后单击“确认”。

3

同步以将应用程序安装到您的掌上电脑上。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问 [http://www.palm.com/TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与同步或掌上电脑上的其它任何内容有关的问题，请访问 www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*，了解以下相关主题：

移动信息

- 将掌上电脑与计算机上的 Microsoft Outlook 同步
- 使用掌上电脑的 IR 端口进行同步
- 利用公司网络同步信息
- 选择是否对特定应用程序的信息执行同步

Wi-Fi

使用掌上电脑中的内置 Wi-Fi 功能实现无线同步

蓝牙

使用掌上电脑中的内置蓝牙技术功能实现无线同步

照片和视频管理器

本章内容

[复制照片和视频](#)

[查看照片和视频](#)

[将照片和视频整理到相簿中](#)

[通过 Bluetooth® 无线技术
发送照片或视频](#)

[其它要点](#)

一张照片有时胜过千言万语，但若有太多的照片或视频需要整理，那怎么办呢？或者照片数量不多但都意义非凡，以致于希望能随时欣赏，那又怎么办呢？

使用“媒体”应用程序解决此两个问题。“媒体”是您查看和整理静态照片及视频的便捷工具。您可以在掌上电脑中收藏喜爱的照片；为“收藏夹”、“应用程序”视图以及“日历”中的日程视图[选择背景照片](#)；甚至可以在[“联系人”条目中添加照片](#)。



益处

- 与喜爱的人或地方距离不再遥远
- 简化照片和视频的整理
- 存储大量视频和数百张照片

[!] 开始之前

您必须先将掌上电脑与您的计算机同步一次，才能复制照片和视频至掌上电脑。

* 提示

您还可以将照片和视频复制到扩展卡里，然后将卡插入掌上电脑的扩展卡插槽以查看它们。

复制照片和视频

您可以通过下列方法复制照片和视频文件到您的掌上电脑：

- 在 **Palm® Desktop 软件** 中打开 “媒体” 应用程序，拖动照片或视频文件至 “媒体” 窗口，然后同步。

如果以流行的格式复制照片 — 例如 **JPG**、**BMP**、**TIFF**（未压缩）和 **GIF** — 到您的掌上电脑，则照片在掌上电脑中以原始格式储存。如果您复制的照片格式不是上述格式，则会以 **JPG** 格式保存在掌上电脑中。


在从计算机复制视频文件时，文件将转换成您的掌上电脑可以播放并适于在掌上电脑查看的格式。然而，必须注意：视频格式种类繁多，并不是所有类型都可以转换为可在掌上电脑上查看的格式。要在您的计算机上测试视频文件，请尝试在桌面 “媒体” 应用程序中打开和查看此视频文件；如果无法查看，则不能在您的掌上电脑中查看视频。

* 提示

选择“放映幻灯片”可以逐张自动播放相簿中的所有照片和视频。点击照片或视频可停止幻灯片放映。

查看照片和视频

1

在输入区点击“媒体”。

2

转至存放照片或视频的相簿：

a. 选择掌上电脑  或扩展卡 。

注意 如果掌上电脑的扩展卡插槽插有扩展卡，则只显示掌上电脑和扩展卡图标。

b. 选择屏幕顶部的位置选择列表，并选择您希望查看的照片或视频的位置。选择“所有相簿”查看掌上电脑中或扩展卡里所有的照片和视频。

▶ 续



* 提示


如果您正在查看照片，还可以按下“中心按键”返回至选择屏幕。

3

选择要查看的照片或视频。单击照片或视频中的任意位置，返回选择屏幕。



点击照片或视频，
返回选择屏幕

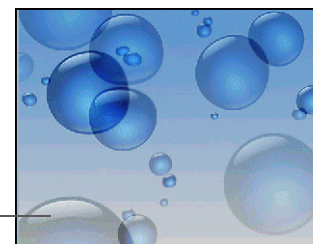

↘ 续

* 提示

如果视频在纵向视图中被裁减，单击视频以返回到选择屏幕，**旋转屏幕**至横向视图，然后再次选择视频获得全屏视图。


+ 您知道吗？

查看视频时，输入区自动隐藏。

4

[&] 可选 访问控件：

- 对于照片，按 5 向导航键的向上箭头键可以放大照片。按向下箭头键可以访问照片控件。
- 对于视频，按中间键可以访问视频控件。

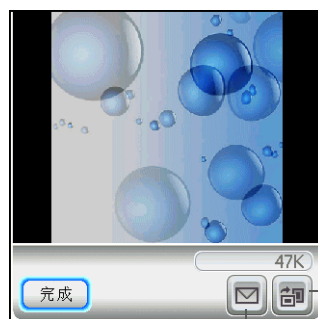

照片



视频

播放或暂停

全屏视图

进度指示器

发送


↓ 完成

* 提示


如果照片存储于掌上电脑中，则您只能将其添加至掌上电脑的某个相簿中。同样，如果照片存储于扩展卡中，则您只能将其添加至该扩展卡的某个相簿中。

将照片和视频整理到相簿中

1

在输入区点击“媒体”。

2

选择“管理相簿”图标。

▼ 续



* 提示

如果您希望在任意相簿中添加或删除照片或视频，请从“缩略图”或“列表”视图选择“管理相簿”，再选中想要的相簿，然后点击“确定”。按照步骤 4 中的说明在相簿中添加或删除项目。

3

创建相簿：

- 选择是在掌上电脑（设备）还是在扩展槽所插的扩展卡中创建相簿。
- 选择“新增”，输入新相簿的名称，然后选择“确定”。
- 在“管理相簿”屏幕中选择“确定”。



4

添加照片或视频到您刚创建的相簿中：

- 选中您希望添加至相簿的照片或视频。一个加号出现在所选项目的左边。要从相簿删除照片或视频，则再次选中，加号就会消失。
- 选择“完成”。



▼ 续

5

移动相簿中的照片或视频：

- a. 选择屏幕顶部的位置选择列表，然后选择您希望移动照片或视频的相簿。
- b. 选择要移动的照片，然后点击并拖动触控笔将照片或视频移动到相应的位置。

注意 您无法在“所有相簿”视图中移动照片或视频。

↓ 完成

[!] 开始之前

在掌上电脑上**设置 Bluetooth® 连接**。

+ 您知道吗？

还有其它方法可以无线发送照片和视频。**将项目附在**电子邮件信息中。**传送项目**到其它 **Palm Powered™** 设备中。复制项目到**扩展卡**，并将扩展卡插入其它设备。


* 提示

要发送照片至您与之建立**合作关系**的设备中，选择“显示”选择列表，并在“搜索结果”屏幕上选中“可信设备”。

通过 Bluetooth® 无线技术发送照片或视频

您可以轻松与家人和朋友共享照片。**使用掌上电脑的内置蓝牙无线技术**，向连接范围内的其它无线设备发送照片和视频。使用无线技术发送文件可能需要一些时间，请耐心等待。

1

在输入区点击“媒体”。

2

发送照片或视频：

- 点击屏幕顶部的选择列表，然后选择包含有您希望发送的照片和视频的相簿。
- 高亮显示希望发送的照片和视频。
- 选择“发送”。
- 选择“蓝牙”并按“确定”。
- 选择要将照片或视频发送到其中的设备，然后选择“确定”。文件将会自动发送。



↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与媒体或掌上电脑
上的其它任何内容有关的问题,
请访问 [www.palm.com/
support](http://www.palm.com/support)。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

媒体

- 以缩略图、列表、相簿和幻灯片放映形式查看照片和视频
- 将照片和视频复制到其它应用程序或扩展卡上
- 删除照片和视频

共享

使用掌上电脑上的无线技术发送信息

电子邮件

将照片和视频作为电子邮件消息的附件发送

MP3 播放器

本章内容

[将 Windows Media Player 设置为支持 MP3 格式](#)

[将 MP3 文件传送到掌上电脑](#)

[在掌上电脑中播放音乐](#)

[其它要点](#)

搭乘长途汽车或火车时，是否厌倦了闲聊？外出散步或上体操课时，是否需要一个比 CD 播放器更小的东西？无需购买昂贵的 MP3 播放器。您的掌上电脑就可以存储大量您喜爱的歌曲，并可以利用掌上电脑上的 PocketTunes™ 播放音乐。只需将歌曲传送到掌上电脑或扩展卡，然后即可通过内置扬声器或立体声耳机（需单独购买）欣赏。



益处

- 存储和欣赏流行的 MP3 格式的歌曲
- 不需要单独的 MP3、CD 或 MD 播放器
- 将您喜欢的歌曲整理到掌上电脑的播放列表

[!] 开始之前

执行下列操作：

- 在计算机上安装 **Windows Media Player**。插入软件安装 CD，选择 **Windows Media Player** 连接并下载，然后安装软件。
- 安装好软件后，您必须同步掌上电脑与计算机，以便 **Windows Media Player** 能识别出您的掌上电脑。
- 用户如果在其 **Windows 2000** 计算机上运行 **Windows Media Player v9**，则可从多个可用应用程序中选择一个以翻录 MP3 文件。


将 Windows Media Player 设置为支持 MP3 格式

为了能和 Pocket Tunes 兼容，Windows Media Player 必须设置为支持 MP3。

注意 下列过程适用于通过软件安装 CD 上的链接下载得到的版本的 Windows Media Player。即使您的计算机上已安装 Windows Media Player，我们仍建议您使用这个版本。如果您选择使用其它版本，则过程步骤可能有所区别。

1

准备好您的计算机和掌上电脑：

- a. 使用 USB 同步电缆将掌上电脑与计算机相连。
- b. 在掌上电脑上，前往收藏夹并选择音乐图标 .


➤ 续

2

设置你计算机上 Windows Media Player 的格式：

- 打开 Windows Media Player 应用程序。
- 点击窗口右上角的全屏图标，最大化窗口。
- 点击“工具”，然后点击“选项”。
- 点击“翻录音乐”选项卡。
- 从“格式”下拉列表中选择 MP3。
- 点击“确定”。

➤ 续

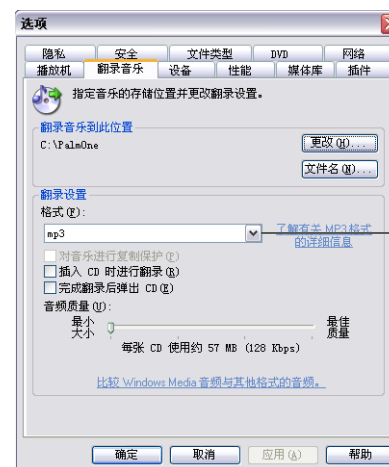

选择
mp3

3

设定 Windows Media Player 音质设置：

- 点击“工具”，然后点击“选项”。
- 点击“设备”选项卡。
- 从设备列表中选择掌上电脑，然后点击“属性”。
- 点击“质量”选项卡。
- 取消选中“根据设备需要转换文件（推荐）”框。
- 点击“应用”。
- 点击“确定”，然后再点击“确定”。



完成

现在您已设置好 Windows Media Player，可以将 MP3 文件传送到掌上电脑上的 Pocket Tunes 应用程序。

[!] 开始之前


您必须设置 **Windows Media Player** 以传送 MP3 文件。

将 MP3 文件传送到掌上电脑

随掌上电脑附带的 Pocket Tunes 软件与流行的 MP3 音频文件格式兼容。如果 MP3 文件位于计算机的硬盘驱动器中，您需要将其传送到掌上电脑，才能在掌上电脑上欣赏音乐。

1

准备好您的计算机和掌上电脑：


- 使用 **USB 同步电缆**将掌上电脑与计算机相连。
- 在掌上电脑上，**前往收藏夹**并选择音乐图标 .

2

选择设备：

- 打开计算机上的 Windows Media Player。
- 选择“同步”选项卡。
- 从设备下拉列表中选择“Palm 掌上电脑”。

开始
同步

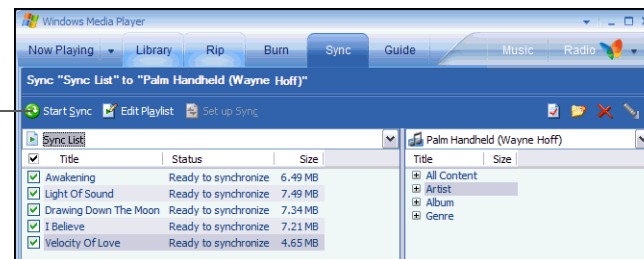

选择 Palm
掌上电脑

➤ 续

* 提示

您还可以利用读卡机附件（单独出售）将 **MP3** 文件从电脑传送到您的掌上电脑。

* 提示

如果 **Palm** 掌上电脑未显示在第 2 步的下拉列表中，请关闭 **Windows Media Player**，从 CD 安装 **Pocket Tunes 插件**，然后重新打开 **Windows Media Player**。

3

选择“开始同步”。文件将传送到您的掌上电脑。

[!] 重要事项 不要按电缆上的同步按钮。**Windows Media Player** 正在传送文件，因此不需要执行任何操作。

↓ 完成

+ 您知道吗？


即使掌上电脑屏幕关闭，**Pocket Tunes** 也会连续播放列表中的歌曲，直至到达列表结尾或您点击“停止”。

* 提示

您可以将 **Pocket Tunes** 升级为支持其它音乐文件格式（例如 **WMA**）、支持流格式音乐并具有附加功能（如图形均衡器和书签）的版本。有关详细信息，请访问 www.pocket-tunes.com/palm。

在掌上电脑中播放音乐

1

前往**收藏夹**并选择音乐图标 .

2

选择要播放的歌曲：

- 要播放当前歌曲，请点击“播放”。
- 要播放另一首歌曲，请点击“选择歌曲”并从列表中选择一首歌曲。

**3**

欣赏完歌曲后，点击“停止”按钮。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与 **Pocket Tunes**
有关的问题, 请访问

www.pocket-tunes.com。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

Pocket Tunes 通过选择要播放的歌曲以及播放的顺序, 创建播放列表

Microsoft Office 文件管理器

本章内容

[创建和管理 Office 文件](#)

[在“文档”中打开文件](#)

[其它要点](#)

凭借其对重要信息的存储功能，掌上电脑能够肩负移动办公的重任，方便您使用包括 **Microsoft Office** 等在内的文件。通过“文档”应用程序，您可以直接在您的掌上电脑上储存、查看和编辑 **Microsoft Word** 和 **Excel** 文件，并创建可以原始 **Word** 或 **Excel** 格式储存的文件。此外，您还可以在掌上电脑中查看、存储和管理 **PowerPoint** 文件。

您可以同时更新掌上电脑和计算机中的文件副本，从而方便自己随时随地调用这些文件。



益处

- 在掌上电脑中管理 **Word**、**Excel** 和 **PowerPoint** 文件
- 随身携带重要的文档、电子表格和演示文稿，提高办公效率

* 提示


有关 Documents To Go 应用程序的完整信息，请在计算机中单击应用程序图标，并单击“帮助”，或者访问 www.dataviz.com。

创建和管理 Office 文件

“文档”应用程序为掌上电脑中的 Office 文件提供了强大的编辑和文件管理功能。此外，“文档”还可方便您在计算机与掌上电脑间共享文件。

“文档”应用程序在计算机中有一个名为 Documents To Go 的附属应用程序。在同步时，可通过 Documents To Go 将文件传送到您的掌上电脑上。

以下是“文档”的部分功能：

 **注意** “文档”应用程序不支持某些编辑功能（例如多种字体大小和拼写检查）。

- 查看 Word、Excel、和 PowerPoint 文件（DOC、XLS、或 PPT）。
- 在您的掌上电脑上创建或编辑 Word 兼容的文件或 Excel 兼容的电子表格，然后以原始的 DOC 或 XLS 格式储存。
- 在您的计算机创建一个 PowerPoint 演示，使用 Documents To Go 桌面应用程序将其转换成适于在您的掌上电脑上查看的格式，然后同步传送文件至您的掌上电脑。在您的掌上电脑上查看或编辑文件，然后再次同步化以传送更改至计算机上的原始 PowerPoint 文件。
- 打开作为电子邮件附件接收的 Office 文件，并可将文件作为电子邮件附件发送。


* 提示

处理文件时，可以将文件保存到掌上电脑或扩展卡上，方法是：选择“选单”，从“文件”选单选择“另存为”，然后选择您想用于保存该文件的位置。

在“文档”中打开文件

通过使用“文档”应用程序，您可以在掌上电脑中查看和打开任何 Word、Excel 或 PowerPoint 文件。


1

在输入区点击文档图标 。

2

从列表中选择所需的文件。

↓ 完成

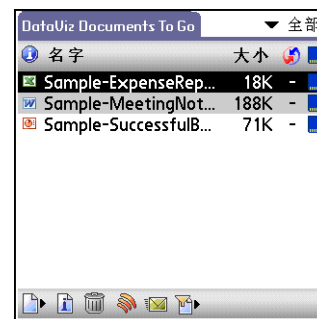

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与“文档”有关的
问题, 请在计算机中单击

Documents To Go 图标并单击
“帮助”, 或者访问
www.dataviz.com。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

电子邮件 作为电子邮件附件发送和接收 Office 文件

个人信息管理器

本章内容

[管理您的个人信息](#)

[管理您的联系人](#)


[管理您的日历](#)

[管理您的任务](#)

[其它要点](#)

向您的纸写通讯簿和日历说拜拜吧，将自己从查找地址和电话号码的繁杂工作中解脱出来！丢弃那些永远不会完成的半完成待办事项列表。

您的掌上电脑足以管理您所有的个人信息，并且无论您到哪里都可以使用这些信息。您永远不会丢失信息，即使电池已完全耗尽。每次同步时，系统都会备份您的所有个人信息，并且在使用了掌上电脑的安全功能后，您的信息还将被保密。另外，您还可以电子方式与其他人轻松地共享信息。

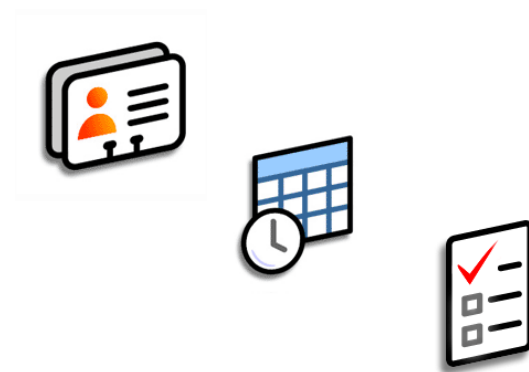

益处

- 随时随地掌握所有业务和个人联系信息
- 跟踪当前、将来和过去的约会
- 制作已完成的待办事项列表
- 为约会、生日、重要任务等设置提醒

管理您的个人信息

有三个功能强大的工具可帮助您管理个人信息。这些应用程序可以与 **Palm® Desktop** 软件或 **Microsoft Outlook** 同步。

联系人



轻松输入诸如姓名、地址、生日以及电话号码之类的信息。您甚至可以将联系人、朋友以及所爱的人的照片直接添加到联系人信息中。快速查看、更新和管理联系人信息。通过掌上电脑的内置无线技术，您可以直接从联系人条目与其它掌上电脑共享信息、拨打电话号码或者发送邮件。

日历



通过在日历中创建约会、设置闹钟以及确定事件冲突，妥善安排您的日常生活。您可以按日、周或月份查看日历内容，或者合并任务和电子邮件通知列表与约会来计划自己的日程安排。通过创建一个事件集并使其按指定的间隔时间重复发生，来安排重复会议或计划假期。通过分类并添加有用的信息作为备注，用彩色标记约会。

任务



列出需要完成的任务以及每项任务的优先级。通过设定闹钟跟踪最后期限并提醒注意。这是一个妥善安排待办事项的简单方法。

* 提示

如果您在“姓氏”或“公司”字段中输入的首字符为星号(*)或其它符号,则该条记录将始终显示在联系人列表顶部。这对“如果发现请拨打[您的电话号码]”等条目很有用。

+ 您知道吗?

您还可以在台式机上输入一条或多条联系人信息,然后通过[同步](#)将它们复制到掌上电脑上。

管理您的联系人

输入并管理所有联系人信息,以便于访问以及与其他人共享。

添加联系人


1

按下联系人图标 。

2

添加联系人信息:

a. 选择“新增”。

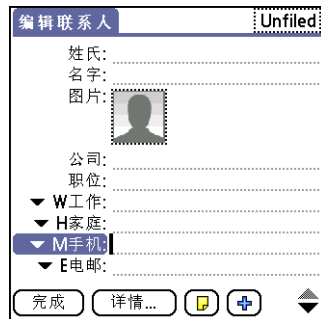

b. 选择要在其中输入信息的字段,然后输入内容。点击滚动箭头  可查看更多字段。

➤ 续

+ 您知道吗？

如果要掌上电脑在某人生日时提醒您，请选中“提醒”框，然后输入生日提醒的提前天数并选择“确定”。


* 提示

“联系人”中输入的生日在“日历”中将显示为非定时事件。如果更新了“联系人”中的生日信息，“日历”也将自动更新相应信息。

3

[&] 可选 添加照片：


- 点击“图片”框。
- 从“媒体”应用程序中选择并添加照片。

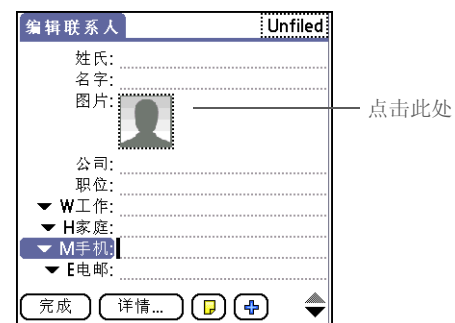

4

[&] 可选 添加生日：

- 点击“生日”框。
- 选择生日的年份、月份和日期。

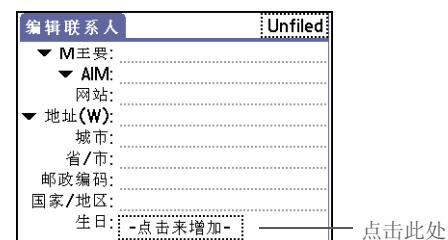

5

完成输入所需的信息后，选择“完成”。

↓ 完成

就是如此简单！您的掌上电脑可自动保存联系人信息。请确保备份最新内容，同时请经常执行同步。

+ 您知道吗？

在其它应用程序中创建条目时，可以使用许多应用程序“选项”选单中的电话查找来添加联系人信息。

在列表中查找联系人

1 按下联系人图标 。

2 搜索联系人：

- a. 点击屏幕底部的“寻找”行，然后输入要查找姓名的首字母。
- b. 输入姓名的第二个或更多字母，直至滚动至您所需查找的联系人。



3 选择联系人以将其打开。

↓ 完成

* 提示

您可以用自己的信息创建一则联系人信息，然后**打开“记录”选单**并选择“名片”将其作为自己的名片。按住“联系人”按钮直至屏幕显示“传送”对话框，然后便可以将名片传送至其它掌上电脑。

+ 您知道吗？

大多数应用程序的最左侧选单中都有一个“传送”命令。可以传送诸如照片或约会之类的信息。

* 提示

您也可以通过掌上电脑内置的 **Bluetooth®** 无线技术**发送信息**到其它设备。

传送联系人

1

按下联系人图标 。

2

传送联系人：

- 找到要传送的联系人。**
- 打开选单。**
- 选择“记录”，然后选择“传送联系人”。
- 当屏幕显示“传送状态”对话框时，将掌上电脑的红外线端口与另一台掌上电脑的红外线端口对准。



注意 为了获得最佳效果，掌上电脑之间应该相隔 4 至 36 英寸，并且中间没有任何障碍物。并非所有信息都能准确发送，具体须视接收方的掌上电脑机型而定。

3

等待“传送状态”对话框提示传送完成。

↓ 完成

» 主要术语

事件 “日历”应用程序中的条目名称，包括约会、生日、提醒、定期会议等等。

* 提示

使用 5 向导航键的向左或向右箭头键，或者点击日视图屏幕顶部的箭头，您还可以滚动到某个日期视图。

+ 您知道吗？

如果与 Outlook 同步，则可以向约会**添加时区**，以便无论您到哪儿，日历都能保持最新。


管理您的日历


输入约会以帮助您安排时间，然后设置闹钟以在事件发生前提醒您，以便您有时间准备。


安排约会

1

打开日视图：

a. 按“日历”。

b. 点击日视图图标。

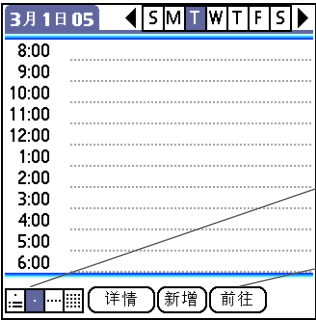

日视图图标

前往


2

[&] 可选 如果约会时间并非当天，请选择约会日期：

a. 选择“前往”。

b. 选择年份、月份和日期。

↘ 续



* 提示

要输入日期确定但没有具体时间的提醒、假期、周年纪念及其它事件，请点击“非特定时间”。

* 提示

您可以用彩色标记日历。点击说明旁边的项目符号，对约会分类。每种分类都有相应的颜色。

* 提示

是否有需要每周或隔几天重复发生的事件？您可以先选择“详情”，然后选择“重复”选择列表，列出隔几天发生的同一事件。


3

点击约会开始时间旁边的竖线，然后输入说明。

4

如果约会时间长于或短于一小时，您都可以设定持续时间：

- 在日视图中点击“开始时间”。
- 在“设定时间”对话框中，点击“结束时间”。
- 点击小时和分钟列表，选择约会的结束时间。
- 选择“确定”。

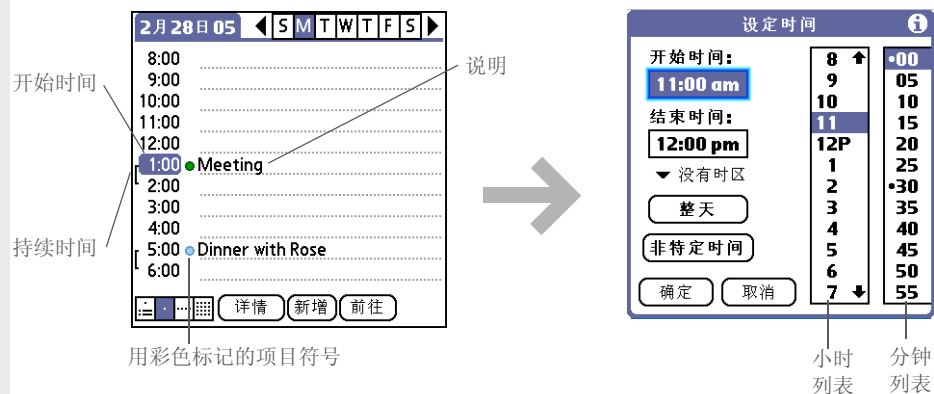

↓ 完成

就是如此简单！您的掌上电脑会自动保存约会。请确保备份最新内容，同时请经常执行同步。

* 提示

反复按“日历”按钮可在日程视图、日视图、周视图和月视图间循环切换。

* 提示

您也可以查看年视图。请在月视图中选择“年”。

+ 您知道吗？

您可以在日程视图中使用喜爱的照片作为背景。


* 提示

默认情况下，日历程序会打开“日程视图”，但是您可以通过在“选项”菜单中选择“显示选项”，将其更改为打开其它视图。

检查日程表



有时您需要在日程表中查看特定的某一天，而有时需要大概地查看每周或每月的日程安排。

1

按“日历”。

2

点击左下角的图标可查看四种不同的日历视图：

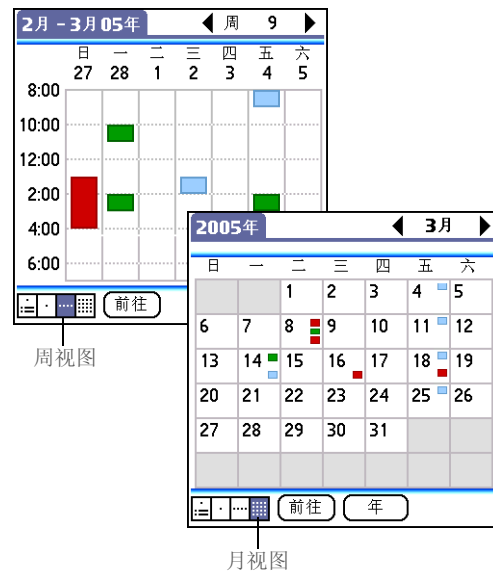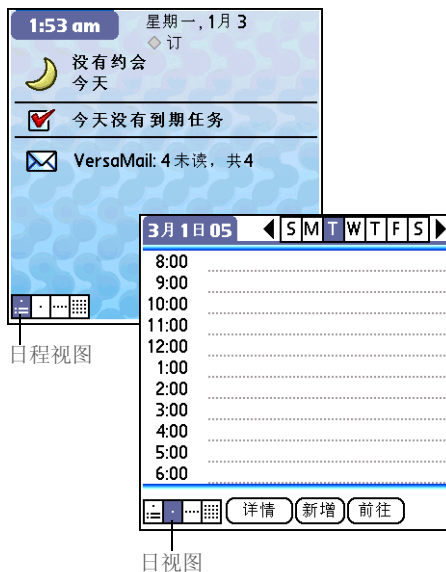

↓ 完成

- +

您知道吗？

如果在“世界时钟”而不是在“日历”中设定闹钟，将有更多的闹钟声音可供您选择。
- +

您知道吗？


如果设定了闹钟，事件说明右侧将出现一个小闹钟图标。
- *

提示

您可以通过红外线端口将事件传送给任何有掌上电脑的人。只需打开“记录”选单，然后选择“传送任务”或“传送分类”。

设定闹钟以提醒安排的事件

- 1

按“日历”。
- 2

进入您要设定闹钟的事件：

a. 在日视图中点击“前往”。

b. 选择事件的年份、月份和日期。

c. 点击事件说明。
- 3


设定闹钟：

a. 点击“详情”。

b. 选中“闹钟”框。

c. 点击选择列表并选择“分钟”、“小时”或“日”。

d. 输入闹钟在事件发生前提前响铃的分钟数、小时数或天数，然后选择“确定”。

 完成

事件详情 

时间: 非特定时间

日期: 1/3/05

闹钟: ☒ 5 分钟

地点:

分类: Unfiled

重复性: 无

私人记录: ☐

确定 取消 删除... 

* 提示

如果当前未选定任何任务，只需在输入区中书写即可创建新任务。

* 提示

为有到期日的任务设定闹钟。选择任务，点击“详情”，选中“闹钟”框，点击“闹钟”框，输入闹钟设置，然后选择“确定”。

管理您的任务

创建并管理您的待办事项，然后跟踪进度。

创建任务

1 前往收藏夹并选择任务图标。

2 创建任务：

a. 选择“新增”。

b. 输入该任务的说明。

任务	全部	日期	分类
<input type="checkbox"/> 1 Don't forget to register!		11/7	
<input type="checkbox"/> 1 Update project schedule		11/10	
<input type="checkbox"/> 2 Oil change		11/14	
<input type="checkbox"/> 1 Pay bills		11/14	
<input type="checkbox"/> 2 Get football tickets		11/14	
<input type="checkbox"/> 3 Buy anniversary gift for Midyne & Greg		11/26	
<input type="checkbox"/> 1 Submit monthly accruals		11/27	
<input checked="" type="checkbox"/> 1			
<input type="checkbox"/> 4 Call painter			
<input type="checkbox"/> 4 Wash car			

新增

详情...

到期日

长描述

新任务

优先级编号

备注按钮

3 [&] 可选 指定优先级和到期日：

a. 选择优先级编号（1 表示最重要）

b. 选择“到期日”选择列表，并从列表选择一个日期，或者选择“选择日期”从日历中选择一个日期。

↓ 完成 就是如此简单！您的掌上电脑会自动保存任务。请确保备份最新内容，同时请经常执行同步。

- +

您知道吗？

逾期的任务将在到期日旁边显示一个感叹号 (!)。
- *


提示

在分类选择列表中选择“编辑分类”，即可创建新的任务分类。

管理您的任务

您有时需要查看自己要做的所有事情，而有时又只需要查看某些类型的任务。

1

前往收藏夹并选择任务图标。

2


在任务列表中选择以下某个选项：

全部 显示所有任务。


日期 显示在某个特定时间范围内到期的任务。选择右上角的选择列表，选择“今天到期的”、“过去 7 天”、“未来 7 天”或“过去到期的”。

分类 显示指定了选定分类的任务：商务、个人等等。选择右上角的选择列表，选择不同的分类。


任务	全部	日期	分类
<input type="checkbox"/> 2 Distribute meeting notes		11/6!	
<input type="checkbox"/> 1 Update project schedule		11/7	
<input type="checkbox"/> 2 Oil change		11/10	
<input type="checkbox"/> 1 Pay bills		11/14	
<input type="checkbox"/> 2 Get football tickets		11/14	
<input type="checkbox"/> 3 Buy anniversary gift for Midyne & Greg		11/26	
<input type="checkbox"/> 1 Submit monthly accruals		11/27	
<input type="checkbox"/> 4 Call painter		-	
<input type="checkbox"/> 4 Wash car		-	

新增 详情... 

任务	全部	日期	分类
<input type="checkbox"/> 2 Distribute mee		今天到期的 - 0	
<input type="checkbox"/> 1 Update projec		过去 7 天 - 0	
		未来 7 天 - 0	
		过去到期的 - 0	

新增 详情... 

任务	全部	日期	分类
<input type="checkbox"/> 2 Distribute mee			Business
<input type="checkbox"/> 1 Update projec			Personal
<input type="checkbox"/> 1 Submit monthl			Unfiled
			编辑分类...

新增 详情... 

↓ 完成


* 提示

您可以将“任务”的“参数设定”设置为记录完成任务的日期，并可以显示或隐藏已完成的任务。要更改这些设置，请打开“选项”选单并选择“参数设定”。

标记已完成的任务

您可以勾销任务，表示您已经完成该任务。


1


前往收藏夹并选择任务图标 。

2

选择任务左侧的框。

↓ 完成



 **注意** Palm® Desktop 软件和 Microsoft Outlook 处理已完成的重复任务的方式有所不同。Palm Desktop 软件会勾销任务的所有逾期记录，而 Microsoft Outlook 则勾销任务最早的记录。

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与管理器应用程序
或掌上电脑上的其它任何内容
有关的问题, 请访问

www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 《用户指南》, 了解以下相关主题:

联系人

- 显示附加联系人字段并定义自定义字段
- 使用 “快速连接” 可拨打电话、撰写并发送电子邮件或文本短信, 甚至还能直接通过联系人信息浏览 Web 页

日历

- 为单个约会单独设定时区, 使其不同于掌上电脑中设定的时区
- 为持续时间较长的事件 (例如假期或会议) 预订一段时间

任务

- 为您每隔一段时间就要做的事情创建重复任务, 例如星期四晚上倒垃圾或填写每周状态报告
- 设置参数设定, 选择在 “任务” 列表中显示哪些任务、是否跟踪完成日期以及播放哪种闹钟声音

分类

按照类型管理项目并对它们排序

移动信息

从其它应用程序传送信息, 例如数据库、电子表格和其它管理器软件

隐私

通过启用安全选项, 保持信息的隐密性

共享

使用掌上电脑上的蓝牙无线技术无线发送信息

电子邮件

将信息作为电子邮件附件发送

记事和笔记

本章内容

管理记事和笔记

管理记事

管理笔记

其它要点

扔掉您的黄色粘性便笺、清单和记事簿吧，您不再需要整理这些小纸片或者从一堆乱七八糟的备忘录中搜索了。当灵感在您脑海闪现时，您应该即刻把它记下以免忘记。

您的掌上电脑具备管理笔记和记事所需的所有功能。另外，您还可以电子方式与其他人轻松地共享信息。



益处

- 捕捉灵感
- 将记事和笔记无线发送给同事
- 同步信息以在计算机上备份信息

管理记事和笔记

有两个强大的工具可帮助您管理笔记和记事。记事本可以和 **Microsoft Outlook**（在此称为“便笺”）或 **Palm® Desktop** 软件进行同步。笔记本只能与 **Palm Desktop** 软件进行同步。

记事本



捕捉对您有意义的信息，从会议笔记到菜谱到至理名言。记事本为您提供了一个快速且简便地输入、存储和共享重要信息的方法。

笔记本



随手描绘并用自己的笔迹记下笔记。使用“笔记本”可以完成用纸和笔能够完成的任何事情，如勾画草图。

* 提示

在记事列表中，直接开始书写将创建一则新的记事。首字母将自动大写。

* 提示


使用电话查找可以将姓名和电话号码快速添加至记事中。

管理记事

创建记事时，请输入标题并分门别类存放，以便于以后查找。

创建记事

1

前往收藏夹并选择记事本图标 。

2

创建记事：

a. 选择“新增”。



b. 输入您的记事。点击屏幕键盘上的回车键或画下 **Graffiti® 2 手写** 返回笔划 /，即可在记事中移到新的一行。

c. 选择“完成”。



完成

就是如此简单！您的掌上电脑会自动保存记事。请确保备份最新内容，同时请经常执行同步。

* 提示


记事列表会显示每则记事的第一行，因此请确保该行中包含可以识别的内容。

+ 您知道吗？

您可以将掌上电脑连接至便携式键盘，然后便可在旅途中方便地键入记事。

查看和编辑记事



1

前往收藏夹并选择记事本图标 。

2

查看或编辑记事：

a. 在记事列表中，选择您需要的记事。

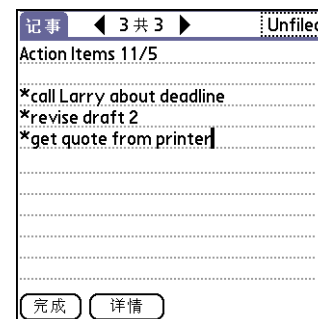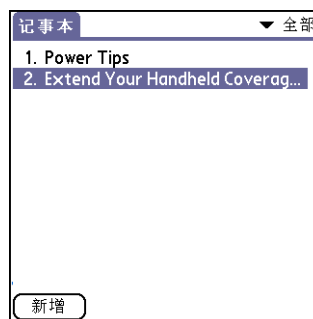

b. 阅读或编辑记事，然后选择“完成”。

↓ 完成

[!] 开始之前

确保已关闭全屏幕书写。如果开启了全屏幕书写，您将无法在笔记本中创建或编辑笔记。

* 提示

您可以更改笔或纸张（背景）的颜色。在“笔记本”列表屏幕中打开“选项”选单，选择“参数设定”，然后选择“颜色”。

* 提示


点击笔选择器，更改笔宽或选择橡皮。

管理笔记

您可以快速书写笔记，捕捉灵感和创意。

创建笔记


1

前往应用程序并选择笔记本图标 。

2

创建笔记：

- 使用触控笔在掌上电脑屏幕上直接书写笔记。
- 在屏幕顶部选择时间，然后利用 **Graffiti® 2 手写系统**或**屏幕键盘**输入标题。
- 选择“完成”。

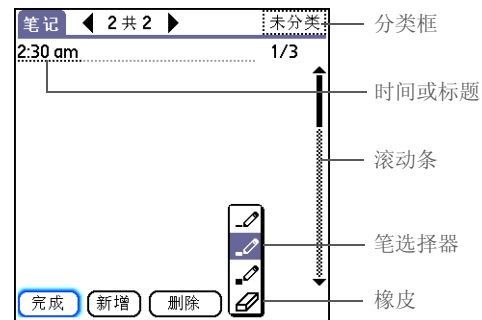

↓ 完成

就是如此简单！您的掌上电脑会自动保存笔记。请确保备份最新内容，同时请经常执行同步。


* 提示

按字母顺序、日期或以手动方式对“笔记本”列表排序。打开“选项”选单，选择“参数设定”，然后点击“排序方式”选择列表。

如果要手动排序，您可以将笔记拖放到列表中的其它位置，从而改变列表的排列位置。

查看和编辑笔记

1

前往应用程序并选择笔记本图标 。

2

打开笔记：

- 选择“完成”以显示“笔记本”列表。
- 选择要查看或编辑的笔记。



3

阅读或编辑笔记，然后选择“完成”。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容)，请访问
[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与“记事本”或
“笔记本”或掌上电脑上的其它
任何内容有关的问题，请访问
www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 《用户指南》，了解以下相关主题：

记事本	<ul style="list-style-type: none">• 删除记事• 通过同步将记事发送到计算机，以便剪切记事中的文字并将其粘贴到 Microsoft Word 等应用程序
笔记	在将笔记用作提醒时设置闹钟
分类	按照类型管理项目并对它们排序
移动信息	从其它应用程序传送信息，例如数据库、电子表格和其它管理器软件
隐私	通过启用安全选项，保持信息的隐密性
共享	使用掌上电脑上的 Bluetooth® 无线技术无线发送信息
电子邮件	将信息作为电子邮件附件发送

您的无线连接

本章内容

[内置无线技术有什么用处？](#)

[我可以在什么时候使用 Wi-Fi 或蓝牙技术？](#)

[设置 Wi-Fi 网络连接](#)

[输入基本的 Bluetooth® 设置](#)

[设置 Bluetooth® 手机连接](#)

[使用 Bluetooth® 无线技术访问电子邮件和网络](#)

[设置连接以执行蓝牙同步](#)

[其它要点](#)

保持连接意味着您始终具有随手可得的最
新无线技术。现在，您的掌上电脑可使用
Wi-Fi® 或 Bluetooth® 无线技术将您真正
连接至无线世界。

当您在访问网络“热点”时，可使用
Wi-Fi 访问主页、公共或公司网络。当您
与具有兼容设备的朋友们一起时，可以使
用蓝牙无线技术共享您的联系人或喜爱的
照片。



益处

- 连接至主页和公共无线网络。
- 连接至蓝牙电话，以便发送文本短信及电子邮件或者访问网站
- 通过无线同步减少杂乱无章的电缆。
- 与其它设备实现无线连接以共享文件。

» 主要术语

Wi-Fi 无线技术允许设备（例如掌上电脑、打印机和计算机）通过网络接入点无线连接至 **Internet** 和公司、家以及公共网络。

» 主要术语

蓝牙 技术允许掌上电脑、手机和计算机等设备在 **30** 英尺范围内以无线方式相互连接。

内置无线技术有什么用处？

访问您的公司网络。 无论您是在参加会议还是在走廊上漫步，都可以与需要的信息保持连接。

发送和接收电子邮件信息。 无论您是每周一次还是整天都要发送和接收电子邮件消息，无线连接都可以让您共享信息。

访问 **web**。 连接至 **Internet** 以在咖啡厅、会议中或您的汽车上了解新闻或信息。

通过无线同步减少杂乱无章的电缆。 想像一下没有杂乱电缆的桌面或工作间。掌上电脑上的无线技术可以替代连接电缆，通过无线连接执行任务，例如同步。

与其它设备实现无线连接以共享文件。 能够无线传送照片之类的文件不是非常棒吗？


我可以在什么时候使用 Wi-Fi 或蓝牙技术？

在您的掌上电脑上使用 **Wi-Fi** 或蓝牙技术，可以进行很多同类型的连接（浏览网页、查看电子邮件、无线同步等）。使用何种类型主要取决于您所处的位置和场合。

Wi-Fi 当您在 **Wi-Fi** 网络接入点（通常称为“热点”）时，使用 **Wi-Fi** 技术。此接入点可在公共地点，例如咖啡屋、酒店、机场；可以是公司网络中您的工作地点；如果您设置了一个无线网络，还可以是在家中。

蓝牙 在您未处于 **Wi-Fi** 网络范围内但可连接至启用蓝牙技术的手机时，使用蓝牙技术。只要您在无线提供商的数据网络范围内，就可在家里、旅途中或任何其它地方使用。

还可以使用掌上电脑的蓝牙技术直接连接至其它蓝牙设备（例如计算机或掌上电脑）以发送和接收信息。查看随其它设备提供的文档，获得如何设置设备蓝牙功能的指示。

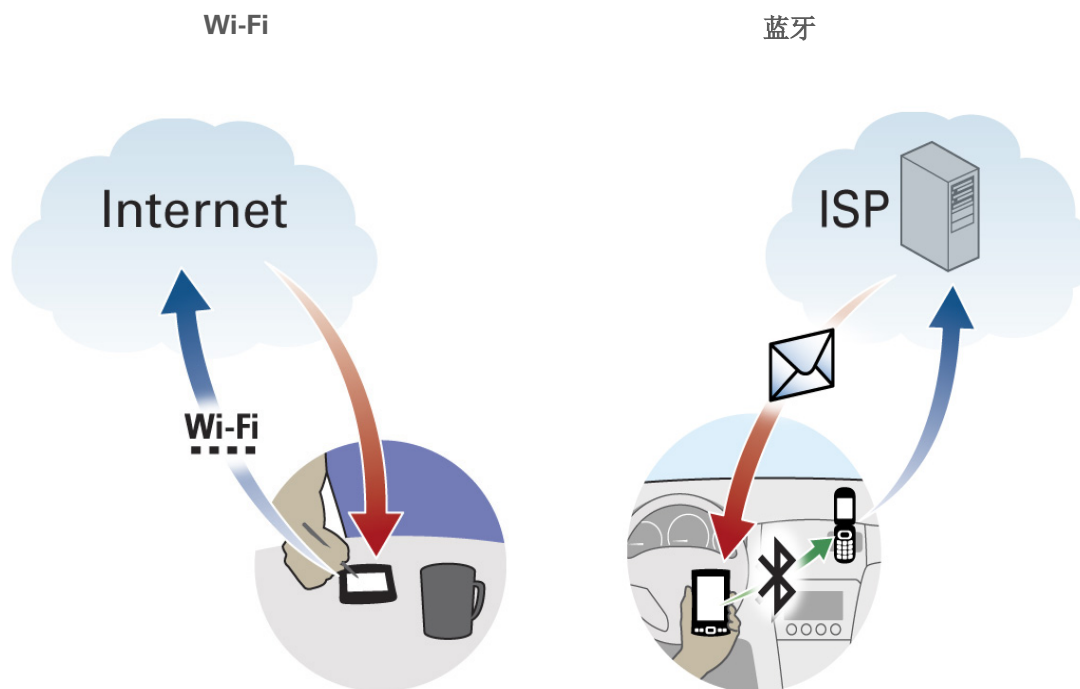

示例：您在 Internet 咖啡屋，并想进行 web 浏览。可使用掌上电脑的 Wi-Fi 技术无线连接至咖啡屋的网络。

示例：您外出进行销售访问并提前到达约会地点。可以使用掌上电脑的蓝牙技术连接至您的手机，并可在出席约会之前在停车场的车内查看电子邮件。

[!] 开始之前

从系统管理员处获得网络名称（也称为 **SSID**）和安全信息（例如 **WEP** 或 **WPA-PSK** 密钥）。

***** 提示

一旦您设置了至某个网络的连接，即可在任意时间通过打开 **Wi-Fi** 控件、从“网络”选择列表选择网络、然后选择“连接”连接至网络。

设置 Wi-Fi 网络连接

1

在状态栏上点击 **Wi-Fi** 控件图标 。



2

执行以下操作之一：

- 如果您是首次设置 **Wi-Fi** 网络连接，则选择“是”。
- 如果您之前设置过任何网络连接并要设置一个新连接，请选择 **Wi-Fi** 选择列表，选择“打”，再选择“扫描/设定”。

掌上电脑将扫描可用网络。

➤ 续

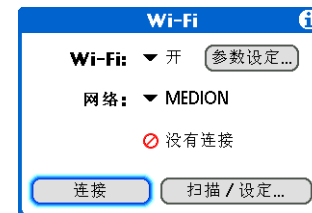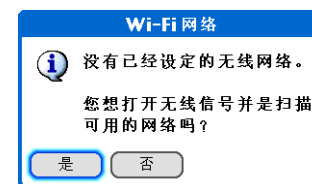

» 主要术语

加密密钥 一串字母和数字的组合，它可以将信息加密然后再解密，以实现在网络中安全地共享信息。您的掌上电脑支持两种加密系统：**WEP** 和 **WPA-PSK**。

+ 您知道吗？

未在列表中显示的网络可能出于安全目的而隐藏。

3

执行以下操作之一：

您需要的网络已列出 选择网络，然后选择“连接”。如果网络不要求加密密钥，则开始连接过程。连接过程完成后，打开 **Wi-Fi** 控件则可以重新返回至之前的应用程序。至此您已完成了此过程。

如果网络要求提供加密密钥，而您需要进行安全设置，则在系统询问时选择“是”。继续完成步骤 4。

您需要的网络未列出 选择“编辑”，然后选择“添加”。继续完成步骤 4。

➤ 续



4

如果没有显示，请添加网络名称或 SSID。隐藏的网络需要使用 SSID。

5

选择安全选项：

- 如果您的网络不需要加密设置，请选择“无”并转至步骤 8。
- 如果您的网络需要 WEP 加密，请选择 WEP 并转至步骤 6。
- 如果您的网络需要 WPA-PSK 加密，请选择 WPA-PSK 并转至步骤 7。

➤ 续



* 提示

请向系统管理员查询，以获得 WEP 密钥信息。

6

如果您在步骤 5 中选择了 WEP：

- a. 选择“密钥”框。
- b. 输入 WEP 加密信息。
- c. 选择“确定”。



➤ 续

* 提示

请向系统管理员查询，以获得 WPA-PSK 加密字符串。

7

如果您在步骤 5 中选择了 WPA-PSK:

- a. 选择“密钥”框。
- b. 指定加密字符串。
- c. 选择“确定”。



8

在“编辑 Wi-Fi 网络”或“新建 Wi-Fi 网络”对话框选择“确定”，如果需要连接至网络，则在出现询问时选择“是”。连接完成后，打开 Wi-Fi 控件则可以重新返回至之前的应用程序。

↓ 完成

* 提示

在 Web 浏览器中输入 URL
或在 VersaMail® 应用程序中
选择收取和发送时，设备会
自动连接上次使用的服务。

使用 Wi-Fi® 功能访问电子邮件和 web

与 Wi-Fi 网络建立连接后，您可以使用此连接以无线方式发送和接收电子邮件或浏览 Web。

注意 在使用 Wi-Fi 功能建立无线连接之前，必须将其打开。同时，您还必须为掌上电脑设置电子邮件帐户，然后才能发送或接收电子邮件。

1

打开电子邮件应用程序或 Web 浏览器。


2

在状态栏上点击 Wi-Fi 控件图标 。

3

确保 Wi-Fi 设置为“开”。

➤ 续

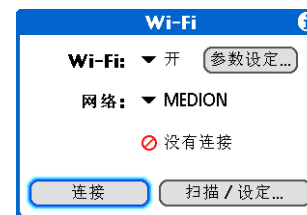

+ 您知道吗？

Wi-Fi 功能打开时，状态栏的 Wi-Fi 图标显示信号强度条以指示网络连接的强度。

4

连接至 Wi-Fi 网络：

- a. 选择“网络”选择列表，然后选择您需要的网络。
- b. 选择“连接”。连接完成后，打开 Wi-Fi 控件则可以重新返回至之前的应用程序。



完成

现在，您便可以开始发送和接收电子邮件或浏览 Web。

» 主要术语

可搜索 允许其它设备使用蓝牙无线技术查找并连接掌上电脑的设置。如果您的掌上电脑不可发现，则其它设备将无法找到掌上电脑并与之建立连接。

输入基本的 Bluetooth® 设置

1


在状态栏点击蓝牙控件 , 然后选择“控制台”。

2

输入基本蓝牙设置：

- 选择“开”。
- 点击“设备名”字段并输入掌上电脑的名称。这是掌上电脑与其它蓝牙设备连接后将显示的名称。默认情况下是您在同步期间使用的用户名，但也可更改为其它名称。
- 点击“可搜索”选择列表，然后选择“是”或“否”。

↓ 完成

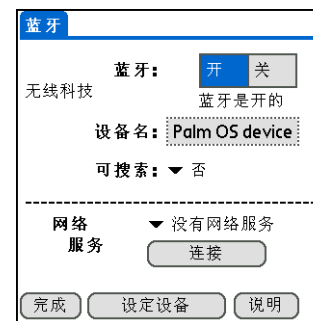

[!] 开始之前

如果您使用的是 IR 手机，则必须从网上下载手机链接应用程序。访问 www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html 以下载该软件。

* 提示

如果收到一条消息表明您的手机未准备好接受连接，请检查并确保手机已准备好建立蓝牙连接。有关的指示，请参见手机附带的文档资料。


» 主要术语

GPRS 通用分组无线服务 (General Packet Radio Service) 的缩写，这是一种以无线方式高速发送信息的方法。

设置 Bluetooth® 手机连接

[!] **重要事项** 要设置手机连接，您必须拥有已启用数据服务的 GSM 或 GPRS 手机。

1

点击状态栏中的蓝牙控件图标 。

2

依次选择“设定设备”、“电话设定”、“电话连接”，然后选择“下一步”。

3

选择您要连接的手机：

a. 点击“制造商”和“型号”选择列表，选择正确的手机条目，然后选择“下一步”。

如果手机未出现在列表上，请访问以下网站检查手机是否具有此功能：
www.palm.com/us/support/downloads/phonelink.html

b. “连接设定”屏幕将显示该范围内的所有蓝牙手机。

如果您的手机未列在搜索结果中，请检查手机是否可搜索。然后选择“再寻找”以再次搜索。

c. 选择需要连接的手机并选择“确定”，然后再次选择“下一步”。

 **注意** 如果选择列表中没有您的具体手机型号，则表明不能使用所有功能。

 续

» 主要术语

密钥 正如密码，密钥是一种安全措施。只有当掌上电脑与设备具有相同的密钥时，才能实现相互连接。

» 主要术语

合作 两个可以相互连接的设备（例如您的掌上电脑和手机）。因为每个设备都可以在另一个设备上找到相同的密钥。一旦与某个设备建立合作，无需再次输入密钥即可与该设备连接。

4

输入密钥：

- a. 输入密钥数字。您可以选择任何数字作为密钥；例如，不一定使用接入网络或电子邮件帐户的密码。输入密钥在您的掌上电脑和您的手机间建立合作关系。

[!] 重要事项 您必须在掌上电脑和手机上输入相同的密钥，才能连接至手机。我们建议您在可能的情况下使用 **16** 字节的密钥，以便提高掌上电脑的安全性。密钥越长，解密的难度就越大。

- b. 选择“确定”。

5

完成手机连接设置并开始网络设置：

- a. 选择“完成”，然后选择“是”。

注意 如果您使用手机连接的目的只是通过掌上电脑拨打电话号码或发送短信，请选择“完成”，然后选择“否”。设置即已完成。

- b. 选择“下一步”。

➤ 续

* 提示

只有当手机开通了 **GPRS** 帐户后，您才能在步骤 6 中选择“是”。

* 提示

如果无法确定步骤 8 中的一个或多个项目，请与您的 **ISP**（例如，**AOL** 或 **Earthlink**）联系。

6	<p>点击选择列表，选择“是”或“否”，然后选择“下一步”。</p> <p>a. 如果选择“是”，请执行步骤 7。</p> <p>b. 如果选择“否”，请执行步骤 8。</p>
7	<p>如果在步骤 6 中选择“是”：</p> <p>a. 点击选择列表，然后选择正确的无线服务提供商信息。</p> <p>b. 选择“下一步”，然后选择“完成”。</p>
8	<p>如果您在步骤 6 中选择“否”：</p> <p>a. 选择“下一步”。</p> <p>b. 输入用于拨号连接 Internet 服务提供商的电话号码以及拨号帐户的用户名。</p> <p>c. 选择“密码”框，输入您的帐户密码，然后选择“确定”。该密码是用于访问拨号帐户的密码，而并非密钥。</p> <p>d. 依次选择“下一步”和“完成”。</p>
↓ 完成	<p>有关使用手机连接浏览 Web 或发送和接收电子邮件的步骤，请参阅下一节内容。</p>

* 提示

您可以在状态栏中选择蓝牙控件，以便快速查看蓝牙状态并从掌上电脑中的任何应用程序建立连接。

使用 Bluetooth® 无线技术访问电子邮件和网络


与手机建立连接后，您可以使用该连接以无线方式发送和接收电子邮件或浏览 Web。

注意 在使用蓝牙功能建立无线连接之前，必须将其打开。同时，您还必须为掌上电脑设置电子邮件帐户，然后才能发送或接收电子邮件。

1

打开电子邮件应用程序或 Web 浏览器。

2

点击状态栏中的蓝牙控件图标 。
确保已选定“开”。

➤ 续

» 主要术语

服务 连接至手机并以无线方式发送信息的方式，例如通过高速 (GPRS) 运营商或 Internet 服务提供商 (ISP) 的拨号帐户。


* 提示

在 Web 浏览器中**输入 URL** 或在 VersaMail 应用程序中选择**收取和发送**时，设备会自动连接上次使用的服务。

3

连接到手机：

- a. 点击“网络服务”选择列表，然后选择要用于连接至 Internet 的服务。如果已经**设定手机连接**，则会列出已配置服务的名称。
- b. 选择“连接”。



完成

现在，您便可以开始**发送和接收电子邮件或浏览 Web**。

* 提示

要按照屏幕指示的步骤 2 打开计算机上的 HotSync® 管理器（请参阅本页的步骤 3b），请单击计算机屏幕右下角任务栏中的 HotSync 管理器图标。

* 提示

初次设定连接并与计算机完成无线同步后，之后便只需要在“服务”选择列表中选择该计算机的设备名，然后单击“连接”即可随时与之同步。

设置连接以执行蓝牙同步

1


点击状态栏的蓝牙控件图标 , 然后选择“控制台”。

2

依次选择“设定设备”、“PC 设定”、“蓝牙 HotSync 数据同步”，然后选择“下一步”。

**3**

设定连接以执行无线同步：

- 按照屏幕指示执行步骤 1 至 3，并在完成每个步骤后选择“下一步”。
- 在步骤 4 中选择“启动 HotSync 管理器”。
- 点击屏幕上的 HotSync  图标进行无线同步。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问。

http://www.palm.com/TX-handbook_CS

支持

如果您遇到与掌上电脑的无线功能或掌上电脑上的其它任何内容有关的问题，请访问

www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*，了解以下相关主题：

Wi-Fi

配置特定连接以与其它使用 Wi-Fi 功能的设备进行点对点连接。

蓝牙

- 通过蓝牙桌面计算机连接至 Internet，以便无线访问 Web
- 通过掌上电脑的红外线端口连接至蓝牙手机
- 设置掌上电脑的蓝牙选项，让掌上电脑在关机状态下自动“唤醒”并接收连接请求

共享

通过掌上电脑上的蓝牙无线技术无线发送信息

电子邮件

本章内容

[设置帐户](#)

[收取和阅读电子邮件](#)

[发送电子邮件](#)

[处理附件](#)

[使用 Microsoft Exchange ActiveSync](#)

[其它要点](#)

您已经知道了电子邮件对保持业务和个人沟通是多么有效。现在 VersaMail® 应用程序将带给您更多的方便：在旅途中收发电子邮件。只要能够建立 Internet 连接，就能随处享受到与朋友、家人和同事沟通的方便与快捷。

您可以通过电子邮件将照片发送给您的朋友和家人，也可以使用掌上电脑上的“文档”创建 Microsoft Word 或 Excel 文件，并将它们发送给同事。您还可以接收任何这些文件类型的附件，然后方便地查看和编辑这些文件。



益处

- 访问电子邮件
- 收发照片、声音文件、Word 和 Excel 文件等等
- 保存来自计算机的邮件并在方便时查看

设置帐户

[!] **重要事项** 您必须拥有电子邮件提供商的帐户或企业帐户。**VersaMail** 可以使用这些帐户将邮件传送到您的掌上电脑或从设备发送邮件。该应用程序并非电子邮件服务提供商。

在通过 **VersaMail** 应用程序使用指定的电子邮件帐户之前，您需要先在 **VersaMail** 中设置帐户。您可以通过以下三种方式设置帐户：

- 如果已在您的计算机上设置了电子邮件帐户（例如，您使用计算机中的 **Outlook Express** 访问 **EarthLink** 帐户），您可通过几个操作步骤将帐户设置传送到掌上电脑上。
- 如果是新帐户，您可快速在计算机上设置帐户，并将相关信息与掌上电脑**同步**。
- 用户也可以选择直接在掌上电脑上设置新的或已有的帐户。

N **注意** 如果您要设置 **Microsoft Exchange ActiveSync®** 帐户以便与 **Microsoft Exchange Server 2003** 同步电子邮件和日历信息，则可以考虑特殊设置方法。

在计算机上设置帐户

从计算机上的现有帐户传送设置的步骤与设置新帐户的步骤相同，只是第一步有所不同。

如果您要设置新帐户，但“邮件服务”列表中未列出您的电子邮件提供商，请按[完整帐户设置说明](#)操作。

1

在计算机桌面上，选择“开始”，导航到“程序”，再导航到 **Palm** 程序组，然后选择“掌上电脑设置”。

2

从屏幕顶部的下拉列表中选择您的用户名，然后选择选项以创建一个新的 **VersaMail** 电子邮件帐户。单击“下一步”。

3

选择所需的设置选项：

从现有帐户传送设置 选择该选项后以与 **PC** 上检测到的电子邮件帐户同步，然后从屏幕顶部的列表中选择帐户。单击“下一步”。

设置新帐户 从列表中选择与某种邮件服务同步的选项，然后再从列表中选择您的邮件服务。单击“下一步”。

➤ 续


+ 您知道吗？

如果您传送现有的帐户设置，系统会根据 VersaMail 应用程序在计算机上找到的帐户设置输入用户名和电子邮件地址。

4

输入基本帐户信息：

- a. 为帐户输入一个描述性的名称，或者使用显示的名称。
- b. 输入帐户的用户名和密码。系统将根据您输入的用户名自动输入电子邮件地址。
- c. 单击“下一步”。

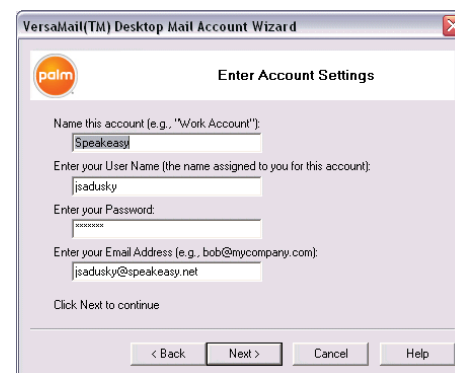

5


输入此帐户的接收和发送邮件服务器的名称，不管帐户是否需要简单邮件传输协议扩充版 (ESMTP)，如果需要，则还要输入 ESMTP 的用户名和密码。请向您的电子邮件服务提供商咨询，了解此信息。

注意 如果您使用常用的电子邮件提供商，系统会自动填入邮件服务器信息。

➤ 续

6

选择是将此帐户的信息与掌上电脑同步还是设置另一个帐户，然后单击“下一步”。

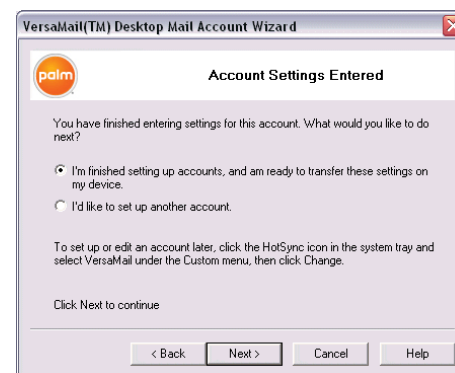

7

设置完所有帐户后，单击“完成”。



8

执行同步操作以将所有帐户信息传送到您的掌上电脑。

↓ 完成

在掌上电脑上设置帐户

用户可以在掌上电脑上或计算机上设置帐户。如果您先在计算机上设置了帐户，然后将帐户信息同步到掌上电脑上，则无需在掌上电脑上设置帐户；因为帐户已存在。

注意 如果您要设置 **Microsoft Exchange ActiveSync® 帐户** 以便与 Microsoft Exchange Server 2003 同步电子邮件和日历信息，则可以考虑特殊设置方法。

1

点击输入区中的 VersaMail 图标 。

2

打开“帐户设定”屏幕：

- a. **打开选单**，选择“帐户”，然后选择“帐户设定”。
- b. 选择“新增”。

➤ 续

» 主要术语

协议 电子邮件提供商用于接收电子邮件的设置。大多数提供商都使用邮局协议 (POP)；少数提供商使用 Internet 消息访问协议 (IMAP)。

+ 您知道吗？

某些服务提供商（如 Yahoo!）要求您支付 POP 帐户费用才可将电子邮件从您的帐户下载到掌上电脑上。


+ 您知道吗？

如果“邮件服务”选择列表中显示了您的电子邮件提供商，则不会显示“协议”选择列表。

3

输入基本帐户信息：

- a. 在“帐户名”字段中输入描述性名称。

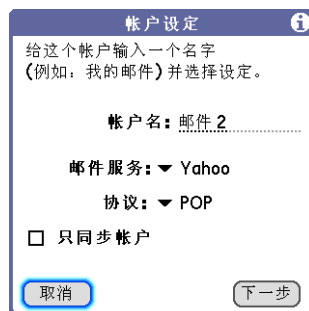

- b. 选择“邮件服务”选择列表，然后选择您的电子邮件提供商。如果没有列出您的提供商，请选择“其他”。
- c. 如果您选择“其他”，请选择“协议”选择列表，然后选择 POP 或 IMAP。
- d. 选择“下一步”。

➤ 续

* 提示

您的用户名通常是电子邮件地址中出现在 @ 符号之前的部分，而不是整个电子邮件地址。如果您不能确定要输入哪个用户名，请向 ISP 查询。

+ 您知道吗？

您的接收邮件服务器也称为 POP 或 IMAP 服务器；您的发送邮件服务器也称为简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器。如果您需要服务器名称，请咨询您的电子邮件服务提供商

4

输入帐户的用户名和密码：

- 输入用于访问电子邮件的用户名。
- 选择“密码”框，输入您的电子邮件帐户密码，然后选择“确定”。
- 选择“下一步”。

5

输入您的电子邮件地址和邮件服务器信息：

注意 如果您从“帐户设定”屏幕的“邮件服务”选择列表中选择常用电子邮件提供商，则此屏幕已填入信息。

- 输入您的电子邮件地址。
- 输入您的邮件服务器名称。
- 选择“下一步”。

6

选择“完成”。

↓ 完成

+ 您知道吗？

您可以将掌上电脑设置为[自动检查并下载](#)新的电子邮件。

* 提示

每封邮件的前 **5KB** 内容已下载。您可以在 **VersaMail** 的参数设定中为下载邮件[更改最大大小](#)。

收取和阅读电子邮件

1

点击输入区中的 **VersaMail** 图标 。

2

检索邮件：

- a. [打开选单](#)。
- b. 选择“帐户”，然后选择您需要的帐户。
- c. 选择“收取”或“收取和发送”。

3

在“收件箱”中选择要阅读的邮件。

 完成

+ 您知道吗？

如果您在抄送 (cc:) 字段中输入了地址，所有其他收件人都可以看到该地址。但他们无法看到密送 (bcc:) 字段中的地址。某些帐户类型不支持 bcc: 字段，因此它可能不显示。

+ 您知道吗？

您可以设置掌上电脑在第一次发送尝试失败后，自动继续尝试发送邮件。

发送电子邮件

1

点击输入区中的 VersaMail 图标 。

2

发送电子邮件：

- a. 打开选单，选择“帐户”，然后选择您需要的帐户。
- b. 选择“新增”。
- c. 在“收件人”字段中输入收件人的电子邮件地址。如果有多个收件人，可在收件人姓名之间键入分号 (;)。
- d. 在“主题”字段中输入电子邮件的主题。在“主题”行下面的区域中，输入电子邮件的正文。
- e. 选择“发送”。

 完成

* 提示

如果附件未下载，则回形针不会出现在信封图标上。如果有附件，您需要打开邮件并下载整封邮件才能查看附件。

+ 您知道吗？

对于收到的任何邮件，您最多可以下载 10 个附件。

处理附件

您可以方便地下载、查看、保存和发送电子邮件中的附件。您可以下载和编辑的附件类型为 Word 文档、Excel 电子表格、网页、照片和视频、联系人、约会和任务。

将附件下载到掌上电脑上

在邮件列表中，邮件的信封图标上的回形针表示邮件带有附件并且附件已经下载。您可以根据文件类型查看、编辑、安装或保存附加的文件。



+ 您知道吗？

就正文文本而言，下载的邮件最大为 **60KB**，若包括附件在内则最大约为 **5MB**。如果附件太大，则无法将其下载到掌上电脑中。

* 提示

VersaMail 应用程序会显示大邮件大小，并询问您是否要下载超过最大邮件大小的邮件（最大不超过 **5MB**）。

2


选择以下一个选项以便处理下载的附件：

附件名称 点击邮件屏幕底部的附件名称，以在掌上电脑上的默认查看器中查看该附件。

文件夹图标 点击附件名称左侧的文件夹图标，打开一个您可以对附件执行的任务选单：

- 查看、安装或解压缩（视附件文件类型而定）
- “保存至卡” 以将附件保存到已插入掌上电脑扩展卡插槽的扩展卡中。
- 选择查看器，以选择要用于查看附件的应用程序

3

处理完附件后，请选择“完成”返回“附件”对话框。如果没有“完成”按钮，请点击主页图标  并选择 **VersaMail**，以便返回您所在帐户的“收件箱”。

 完成

+ 您知道吗？

就正文文本而言，可发送的邮件大小最大为 **60KB**，包括附件在内的总数据大小最大为 **5MB**。如果不考虑附件的总大小，任何电子邮件最多都可以包含 **10** 个附件。


从掌上电脑附加文件

1

打开“附件”屏幕：

- 创建要附加文件的邮件。
- 点击“新邮件”屏幕右上角的红色回形针图标。

➤ 续

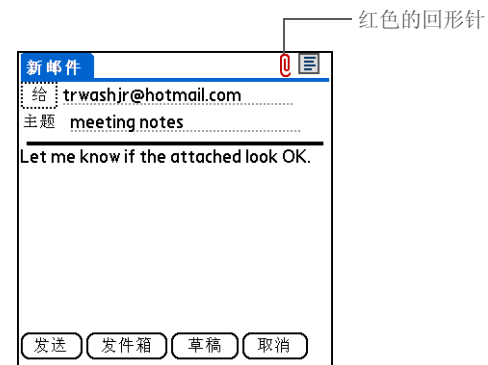

* 提示

重复步骤 2 附加更多文件到电子邮件中。要删除附件，请选择“附件”框中的文件，然后点击“删除”。

2

附加文件：

a. 点击“类型”选择列表，然后选择文件类型。



注意 只有将扩展卡插入掌上电脑扩展卡插槽中后，才会出现“扩展卡上的文件”选项。选择该选项，在“附件”对话框的上半框中显示扩展卡上的所有文件。

b. 选择要附加的文件，然后选择“增加”或“附加”并点击“完成”。对于照片和视频，请选中所需项目旁边的复选框，然后点击“完成”。

↓ 完成

使用 Microsoft Exchange ActiveSync

Microsoft Exchange ActiveSync 可与掌上电脑上的 VersaMail 和“日历”应用程序配套使用，以直接访问 Microsoft Exchange 2003 服务器上的企业组件信息。无需使用桌面计算机，您便可从掌上电脑访问 Exchange 2003 服务器上的商务电子邮件和日历信息。

在 VersaMail 应用程序中创建 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户时，您的电子邮件和日历信息都会直接与 Exchange 服务器同步；信息不会与计算机上的桌面应用软件同步，如 Microsoft Outlook 或 Palm® Desktop 软件。诸如联系人、任务和记事的其它信息将继续与桌面软件同步。

对于大多数 VersaMail 功能，使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户，其工作方式和其它类型帐户的工作方式是相同的。但是，对于 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户，某些功能（如：自动检索、重发电子邮件和下载附件）的工作方式是不同的。另外，对于 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户，帐户设置过程也略有不同。而且，Microsoft Exchange ActiveSync 帐户能够在 VersaMail 应用程序中直接接收并回复会议邀请。

有关使用 Microsoft Exchange ActiveSync 帐户的完整信息，请参阅 Web 上适用于您的掌上电脑的 [《用户指南》](#)。

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问

<http://www.palm.com/TX-handbook-CS>。

支持

如果您遇到与 VersaMail 应用程序或掌上电脑上的其它任何内容有关的问题，请访问 www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*，了解以下相关主题：

电子邮件

- 将 VersaMail 应用程序与计算机上的 Microsoft Outlook® 配合使用
- 设置基本电子邮件首选设置，例如更改最大消息大小、在发送的消息中添加签名以及下载电子邮件消息附带的文件
- 使用虚拟专用网络 (VPN)，通过公司网络收取或发送电子邮件
- 编辑和删除电子邮件帐户
- 自动检索掌上电脑中的电子邮件
- 自动尝试重新发送第一次未发送的邮件
- 自定义“收件箱”显示选项，例如邮件摘要视图、字体大小以及已读和未读邮件的颜色
- 将掌上电脑中的电子邮件消息与计算机上的电子邮件消息同步

自定义

设置连接至网络的参数设定

文本短信工具

本章内容

[发送文本短信](#)

[查看文本短信](#)

[其它要点](#)

如果要将短信快速发送给朋友或同事，则可以在掌上电脑中通过您的手机（必须是 GSM 手机；单独出售）向他们的手机发送文本短信。短信现已成为人们通过手机文本短信功能实现沟通的常见方式。



益处

- 享受快速沟通的便利
- 通过文本短信与朋友聊天

[!] 开始之前


在掌上电脑中**设置手机连接**后，才能以无线方式发送和接收信息。

» 主要术语

SMS 一种大多数手机都可接收的消息，更常见的说法是短消息。

发送文本短信

1

前往应用程序并选择短信图标 。

2

发送文本短信：

a. 选择 “新增”。

短信 0 未读 ▼ 收件箱

336558986	Let's meet at ...
336558986	have some ide...
5559191	Sorry I will be l...
6505551234	did u hear fro...

新增 发送和检查

→

新短信 长度: 0

到:

发送

发件箱

取消

b. 选择 “到”。如果 “查找手机号码” 列表中显示了接收方的姓名，请选择该姓名，然后选择 “增加”。如果列表中未显示所需的姓名，请选择 “取消”，然后在 “到” 行中输入对方的手机号码。

c. 在 “到” 行的下方区域中，输入短信内容。

d. 选择 “发送”。


↓ 完成

* 提示

打开短信后可使用短信屏幕下方的按钮回复或删除该短信。

查看文本短信

1

前往应用程序并选择短信图标 。

2

选择“发送和检查”。

3

阅读短信：

- a. 选择短信以将其打开。
- b. 阅读短信，然后选择“完成”。

 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook_CS](http://www.palm.com/TX-handbook_CS)。

支持

如果您遇到与短信或掌上电脑
上的其它任何内容有关的问题,
请访问 [www.palm.com/
support](http://www.palm.com/support)。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

短信

- 回复和删除收到的短信
- 设置接收短信的参数设定
- 在收到短信时听到警告声

自定义

设置连接至网络的参数设定

Web 浏览器

本章内容

[访问网页](#)

[其它要点](#)

您可以使用 **Web** 来做的事情太多了：检查电子邮件、查找驾驶指引、浏览新闻、购买礼物。现在，您可以真正实现随时随地上网的梦想了！通过手机，您可以建立 **Internet** 连接，并用 **Web** 浏览器打开整个 **Web** 世界。



益处

- 随时浏览 **Web**
- 以掌上电脑友好格式查看网页
- 存储网页以供脱机查看

[!] 开始之前

要浏览网页，您必须通过掌上电脑**设置 Internet 连接**。

» 主要术语

URL 表示“统一资源定位符 (uniform resource locator)”，这是 Web 地址的技术名称。例如 Yahoo! 的 URL 就是 <http://www.yahoo.com>。

访问网页

1

按下 Web 图标 。

2

进入您要查看的网页：

a. 选择“到网页”图标 。



b. 输入要访问的网页的地址或 URL。使用“到网页”对话框中的按钮，可以快速输入 Web 地址中常用的字符。如果您以前访问了某网页，Web 浏览器将在您一开始输入就识别出地址并自动完成输入。

c. 选择“确定”。

 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及其它
内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook_CS](http://www.palm.com/TX-handbook_CS)。

支持

如果您遇到与 Web 浏览器或掌
上电脑上的其它任何内容有关
的问题, 请访问

www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

Web

- 启用快速浏览模式
- 刷新页面以查看更新信息
- 使用书签以便快速访问您喜爱的网页
- 返回您刚才访问的网页或返回主页
- 从网页中下载文件
- 更改起始页和主页

自定义

设置连接至网络的参数设定

注意

这是一个注解样本, 目的是为了此次测试。

可扩展存储器

本章内容

[可以使用哪些类型的扩展卡？](#)

[扩展卡可以带来哪些帮助？](#)

[取出扩展卡](#)

[插入扩展卡](#)

[其它要点](#)

中国有句谚语说得好：“生活只给了我们时间和空间，关键在于自己如何去填充它。”但是似乎再多的空间对我们来说都仍显不够，不是吗？

扩展卡（需单独购买）不仅小巧，而且没有容量限制，从而完美地解决了存储难题。一张存储卡满后，只需使用另一张存储卡即可。此外，您还可以在掌上电脑中使用扩展卡安装和运行趣味游戏或其它软件，无论是字典还是旅游指南均可。



益处

- 备份信息
- 添加更多游戏和其它软件
- 添加附件
- 存储您的所有信息

» 主要术语

SDIO 安全数字输入/输出
(Secure Digital input/
output) 的缩写。

可以使用哪些类型的扩展卡？

您的掌上电脑与 SDIO、SD 和 MultiMediaCard 扩展卡兼容。SDIO 扩展卡允许您在掌上电脑中添加附件。SD 和 MultiMediaCard 扩展卡允许您存储信息和应用程序。

扩展卡可以带来哪些帮助？

备份信息。 复制重要的信息，防止掌上电脑损坏或被盗导致的数据丢失。

添加更多游戏和其它软件。 购买流行的游戏、词典和旅游指南等。

添加附件。 将 SDIO 附件连接至您的掌上电脑，例如演示模块。

存储所有的信息。 无需担心掌上电脑空间不足。您可以根据需要购买扩展卡，以便存储音乐、照片、视频和其它信息。扩展卡的容量不尽相同，不仅体积小、易于携带，而且价格实惠。

*** 提示**

为防止损坏扩展卡以及卡中的信息，请在掌上电脑完成对扩展卡的写入操作后再将其从插槽中取出。


取出扩展卡

注意

掌上电脑的扩展卡插槽内随附了一张仿真卡。您必须首先将其取出，然后才能将扩展卡插入插槽。

1

用拇指推入扩展卡，直至听到确认音。

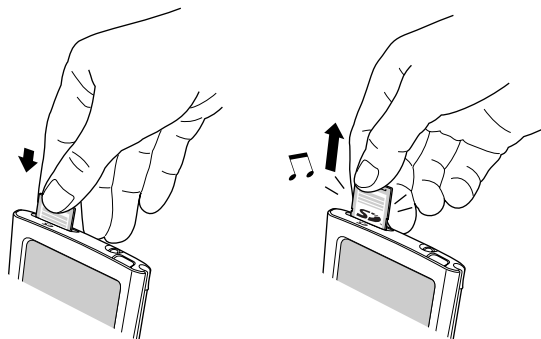**2**


将扩展卡从扩展槽中取出。

↓ 完成

插入扩展卡

1

将扩展卡插入扩展槽，带标签的一面朝向掌上电脑正面。

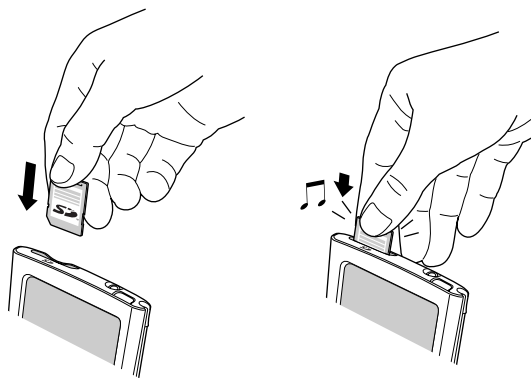**2**

用拇指推入扩展卡，直至感觉扩展卡已“卡”入到位并听到确认音。

注意 没听到确认音？请检查 “声音和警报”参数设定，确保已启用“系统声音”设置。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问

<http://www.palm.com/TX-handbook-CS>。

支持

如果您遇到与扩展卡或掌上电脑上的其它任何内容有关的问题，请访问 www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*，了解以下相关主题：

扩展卡

- 打开存储在扩展卡上的应用程序
- 在掌上电脑和扩展卡间复制应用程序
- 删除扩展卡中的应用程序和其它文件
- 使用“扩展卡信息”应用程序查看扩展卡内容的相关信息
- 为扩展卡命名以便于识别其内容

移动信息

将计算机中的应用程序添加到扩展卡中，然后安装音乐等其它文件

共享

- 通过交换扩展卡或传送条目，可与其它 **Palm Powered™** 设备交换应用程序和信息
- 通过使用掌上电脑的 **Bluetooth®** 无线技术，将应用程序和信息发送给其它蓝牙设备

个人设定

本章内容

[更改收藏夹中的条目](#)

[节省电池电量](#)

[防止您的掌上电脑意外开机](#)

[设置日期和时间](#)

[更改屏幕字体](#)

[更改屏幕背景](#)

[解决关于点击的问题](#)

[选择声音设置](#)

[其它要点](#)

尽管掌上电脑的自定义属于可选操作，但它就象更改汽车的预设电台一样方便。既然您通常不会收听汽车经销商预设的电台，那么为什么不同样对掌上电脑进行个性化调整呢？

通过使用参数设定和选单，您可以在掌上电脑中轻松地自定义声音级别、字体和屏幕颜色。参数设定还有助于延长掌上电脑的电池使用寿命。



益处

- 快速访问应用程序
- 使屏幕更方便阅读
- 节省电量
- 更好地享受掌上电脑

+ 您知道吗？


通过打开“收藏夹”选单，然后选择“重新排列收藏”，您可以在“收藏夹”列表中将某个收藏移动到其它位置。将收藏拖放到您想要的新位置。

更改收藏夹中的条目

更改“收藏夹视图”中的条目，以让其包括您最常用的应用程序或 Web 链接。

1

打开“编辑收藏”对话框：


- 按下主页图标  打开收藏夹。
- 高亮显示您要更改的收藏夹。
- 打开选单。
- 点击“编辑收藏”。

2

更改收藏夹：

- 从“类型”选择列表中选择收藏夹类型：应用程序或 Web 链接。
- 从“原始”选择列表选择应用程序，或点击输入您所需的网址。
- 输入新收藏夹的名称。
- 选择“确定”。

↓ 完成

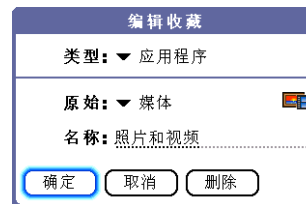

* 提示

启用“键盘锁”后，当您按下掌上电脑正面的按钮时，掌上电脑没有响应。要再次使用掌上电脑，请按下电源按钮，然后点击“停用键盘锁”。

+ 您知道吗？


您可以使用**使用者参数设定**来输入自己的姓名、地址和电话号码。如果您还打开了**安全设置**，则在打开掌上电脑时会出现您的使用者信息。在您不慎遗失掌上电脑时，此信息可帮助他人与您联系。


防止您的掌上电脑意外开机

您的掌上电脑是否在公文包、口袋或钱包内意外地自行开机？您可以锁定掌上电脑正面的按钮，以防止出现此情况，此举还能节省电池电量。

1

打开“键盘锁”参数设定：

- 前往应用程序。
- 选择控制台图标 。
- 选择“键盘锁”。

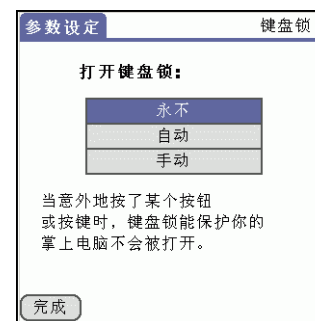

2

选择其中一项设置，然后选择“完成”。

永不 键盘锁始终保持关闭状态。

自动 键盘锁在您关闭掌上电脑或掌上电脑进入休眠状态时自动打开。

手动 按住电源按钮直至系统发出确认音后，键盘锁才会打开。

↓ 完成

+ 您知道吗？

如果掌上电脑扩展卡插槽中插入了扩展卡，系统信息屏幕就会显示掌上电脑和扩展卡的可用内存。标注“设备”且拥有较大内存的图标表示您的掌上电脑，而内存较少的图标表示扩展卡。

节省电池电量

您可以通过降低屏幕亮度或自定义电力设定来节省掌上电脑电池的电量。

调整亮度

1

点击系统信息图标 **12:55** 以在状态栏中显示当前的时间。

2

拖动滑块以调整亮度级别，然后再点击该对话框之外的区域。

↓ 完成

亮度
滑块




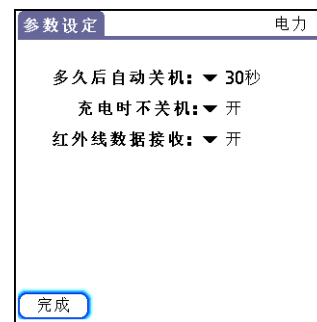
选择节能设置

电力参数设定屏幕用于设置电源损耗选项。

1

打开电力参数设定：

- a. 前往应用程序。
- b. 选择控制台图标 。
- c. 选择“电力”。



2

点击选择列表以更改以下任何设置，然后选择“完成”。

多久后自动关机 选择掌上电脑在多长时间处于未活动状态后自动关机：30 秒、1 分钟、2 分钟或 3 分钟。

充电时不关机 选择掌上电脑在连接至交流充电器时是否继续保持开机。如果关闭此选项，您仍然可以在掌上电脑充电时开机并查看信息，但是设备会在一段时间不活动后自动关机。

红外线数据接收 选择是否可以在掌上电脑中接收传送的信息。打开此设置以接收传送的信息，或者关闭以防止接收传送的信息。

↓ 完成

* 提示


您可以将地点名称重命名为您所居住的城市。点击“名称”字段，然后修改地点名称。


设置日期和时间

您可以根据自己所在的地点设置当前日期和时间。掌上电脑中需要日期、时间或位置的所有应用程序都可以使用这些设置。

1

打开“日期和时间”参数设定：


- a. 前往应用程序。
- b. 选择控制台图标.
- c. 选择“日期和时间”。

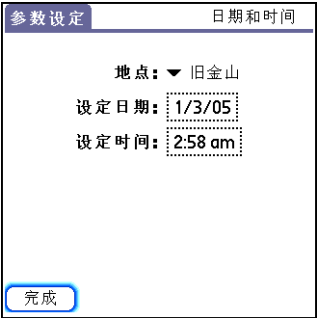

2

选择地点：

- a. 点击“地点”选择列表，然后选择所在时区内的某个城市。没有邻近的城市？点击“编辑列表”，并执行步骤 b 和 c。
- b. 选择“增加”。
- c. 选择您所在时区内的某个城市，然后选择“确定”。再次选择“确定”，然后选择“完成”。

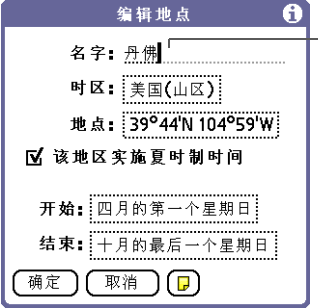

名称字段

续

3

设定日期：


- 点击“设定日期”框。
- 点击箭头以选择当前年份。
- 选择当前月份。
- 选择当前日期。



4

设定时间：

- 点击“设定时间”框。
- 点击小时和分钟框，然后点击箭头以更改这些值。
- 点击 AM 或 PM，然后点击“确定”。

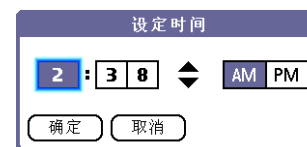

5

选择“完成”。

↓ 完成

更改屏幕字体

在许多应用程序中，您都可以更改字形，使文字更易于阅读。应用程序中有四种字体样式可供使用，允许您进行更改。


1

打开“请选字体”对话框：

- 前往应用程序。
- 打开选单。
- 选择“选项”，然后选择“字体”。

2

点击需要使用的字体样式，然后选择“确定”。

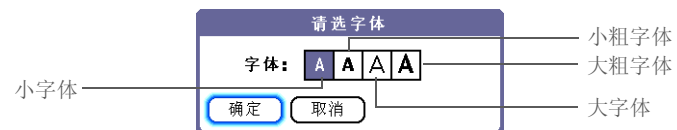



↓ 完成

更改屏幕背景

使用您喜爱的照片作为“收藏夹”、“应用程序视图”和日历中的“日程视图”的背景。可以为所有屏幕选择相同的照片，也可以选择不同的照片。

1

打开“显示选项”对话框：


- a. 按下主页按钮  一次打开收藏夹视图，按下两次打开应用程序视图。或者，点击日历图标  以便查看“日程视图”。
- b. **打开选单。**
- c. 选择“选项”，然后选择“显示选项”。依次选择“收藏夹”、“选项”和“参数设定”。

2

选择一幅照片：

- a. 选中“背景”框。
- b. 点击照片缩略图并选择照片。
- c. 调整淡出设置，以便文字和图标可以在照片中清晰地显示。
- d. 选择“确定”。

↓ 完成

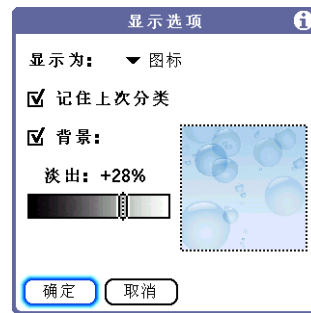

注意 在三个应用程序中选择背景照片的对话框显示各不相同。此处显示的是“应用程序显示选项”对话框。

» 主要术语

触摸屏 掌上电脑屏幕及其内部电路的另一个名称。

* 提示


如果屏幕在点击时没有反应，请使用 **5** 向导航键打开“笔尖校对”参数设定。


解决关于点击的问题

屏幕是否在点击时没有反应？点击时是否出现意外的结果？例如您点击的是数字键盘图标，而出现的却是 Wi-Fi® 对话框？如果出现此情况，则需要对齐屏幕。

1

打开“笔尖校对”参数设定：

- a. **前往应用程序。**
- b. 选择控制台图标 。
- c. 选择“笔尖校对”。

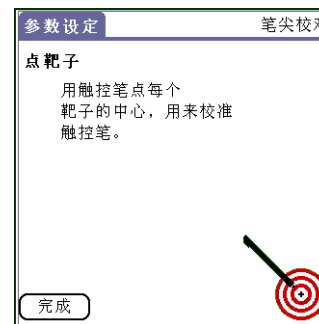**2**

尽量精确地点击屏幕上的目标，然后选择“完成”。

注意 至少需要点击三个目标；如果点击时不小心，可能需要点击更多。

↓ 完成

* 提示

您可以为“日历”、“任务”和“世界时钟”选择不同类型的声音。进入应用程序，打开“选项”选单，然后选择“参数设定”。

+ 您知道吗？


表演即将开始？关闭掌上电脑声音最快的方法是点击状态栏“系统信息”，然后选择“安静”。


选择声音设置

声音是否太小或太大？设置系统、游戏或闹钟的声音的音量，或者通过“安静”配置文件将声音全部关闭。

1

打开“声音和警报”参数设定：

- 前往应用程序。
- 选择控制台图标 .
- 选择“声音和警报”。

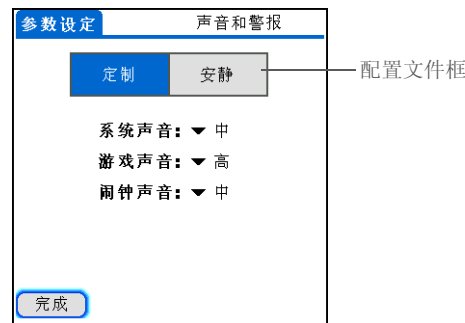

2

选择“定制”或“安静”。

3

如果您在步骤 2 中选择了“安静”，请选择“完成”。

如果您在步骤 2 中选择“定制”，请点击“系统声音”、“游戏声音”、“闹钟声音”选择列表，选择每种声音的音量；然后选择“完成”。

↓ 完成

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项（本指南中的所有内容以及其它内容），请访问

<http://www.palm.com/TX-handbook-CS>。

支持

如果您遇到与自定义或掌上电脑上的其它任何内容有关的问题，请访问 www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*，了解以下相关主题：

自定义

- 根据所在的地理位置，选择时间、日期、日历和数字的格式
- 选择输入文字的选项，例如选择如何输入某些 Graffiti® 2 字符以及使用全屏作为书写区域
- 为方便拾到您遗失的掌上电脑的人获知使用者身份，输入能够证明您就是使用者的信息。
- 配置通信连接和网络设置

隐私

通过启用安全选项，保持信息的隐密性

常见问题

* 提示

在传输过程中，您可以选择传输旧软件中的哪些信息至新软件。

尽管我们无法解决您遇到的所有问题，但本章还是针对一些最常见的问题进行了解答。

如何对另一台 **Palm Powered™** 设备进行升级？

1. 将旧的掌上电脑与旧的台式机软件同步。
2. 安装新的 **Palm® Desktop** 软件。无须事先删除旧的台式机软件。
3. 选择在台式机安装期间为旧掌上电脑分配的用户名。这样就可以将旧软件中的信息传输到新软件中。
4. 将新的掌上电脑与新的台式机软件同步。
5. 如果有任何第三方应用程序无法传输到新的掌上电脑，请重新安装这些程序。
6. 如果新掌上电脑中的第三方应用程序出现问题，则需要对其进行更新。如果新掌上电脑在同步后出现以下任何问题，请删除第三方应用程序并向供应商索取更新版本：
 - 掌上电脑在打开某个应用程序时死机或复位
 - 性能下降
 - 屏幕显示不正常
 - 无法实现掌上电脑的某些功能
 - 音质不平滑

为什么在应用程序视图中找不到图标？

- 点击应用程序视图屏幕右上角的分类选择列表，然后选择“全部”。您可能需要稍为向下滚动，此刻您可以在您的掌上电脑上看到每个应用程序的图标，— 除了无线应用程序 **Wi-Fi®** 和 **Bluetooth®** 需要从状态栏访问外。
- 随掌上电脑附带的某些应用程序并未预安装。您需要[从软件安装 CD 安装这些附加应用程序](#)。

如何保存我的信息？

每次填写联系人、记事或备注等条目时，掌上电脑均会自动保存所输入的信息。您无需执行任何特别操作来保存信息。为了保护您的信息并创建信息备份，建议您经常使掌上电脑与计算机同步。

怎样确定何时需要为掌上电脑充电？

在收藏夹和应用程序屏幕上方会显示一个电池图标 。请定期检查该电量表，以确定掌上电脑是否需要充电。如果电池电量变低，屏幕将显示一则消息，提示您为电池充电。

如果电池电量耗尽，是否会丢失所有信息？

掌上电脑的内存专为存储信息而设计，即使电池电量耗尽而无法打开掌上电脑，信息也绝不会丢失。为掌上电脑重新充电时，您已有的所有信息都会出现。

如果按下“主页”按钮，打开的不是“收藏夹”而是其它项目，我该如何做？

如果输入区未显示“主页”图标，按住输入区的其中一个图标，然后从列表中选择“启动器”（应用程序视图）。点击“主页”图标打开应用程序，然后选择“控制台”。选择“按钮”，选择“主页”图标旁边的选择列表，然后选择“收藏夹”。现在按下“主页”按钮即可打开“收藏夹”。

* 提示

是否需要更多关于同步掌上电脑的帮助？打开 **Palm Desktop** 软件，进入“帮助”选单，然后选择“**HotSync** 联机疑难解答指南”。

应该多长时间为掌上电脑充一次电？

建议您每天至少为掌上电脑充电半小时。最好是在每晚睡觉时将掌上电脑连接至电源并充电。此外，您可以通过以下方法延长电池的寿命：

- 调整屏幕亮度
- 缩短自动关机设置时间
- 使用键盘锁以防止掌上电脑意外打开
- 不使用时停止播放音乐或视频
- 快速响应或取消警告
- 不使用时关闭 **Bluetooth®** 无线技术和 **Wi-Fi®** 功能
- 尽量少使用扩展槽


如果无法与计算机同步，应该怎么办？

确保 USB 同步电缆已牢固连接。

- 单击屏幕右下角 Windows 任务栏中的 HotSync® 管理器图标 。确保“本地 USB”旁边出现复选标记。如果没有，请单击该选项。



- 如果看不见 HotSync 管理器图标，请在 Windows 任务栏上单击“开始”，然后选择“程序”。进入 Palm 程序组，然后选择“HotSync 管理器”。当系统栏中出现 HotSync 管理器图标时，单击该图标。确保已选定了“本地 USB”。

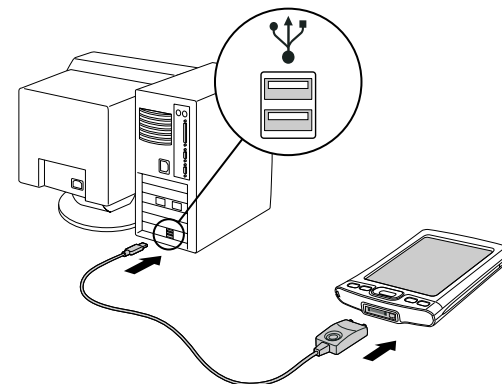

[!] 开始之前

您必须先完成 CD 安装并且将 **Palm Desktop** 软件选为用于同步的桌面应用程序，才能切换到 **Outlook**。请注意，您可以选择 **Outlook** 作为 CD 安装过程中同步“联系人”、“日历”、“任务”和“记事本”的同步软件。

* 提示

在软复位后，掌上电脑将显示“参数设定”屏幕并反白显示“日期和时间”选项，以便您根据需要重新设置日期和时间。

如何将与 **Palm® Desktop** 软件同步更改为与 **Outlook** 同步？

在 CD 安装期间，您可以选择将某个桌面软件应用程序与掌上电脑同步。此时您可能已选择了 **Palm Desktop** 软件。但是，如果 **Microsoft Outlook** 已经包含了所有的联系人、约会、任务和笔记，那么您可以更改同步方法，以便掌上电脑与 **Outlook** 进行同步。您也可以将与 **Outlook** 同步更改为与 **Palm Desktop** 软件同步。

注意 如果您选择与 **Outlook** 同步，则“联系人”、“日历”、“任务”和“记事本”中的信息将与 **Outlook** 中的相应应用程序保持同步。（“记事本”在 **Outlook** 中被称为“便笺”）您可以设置 **VersaMail®** 应用程序与 **Outlook** 同步。类似照片和笔记的其它信息与 **Palm Desktop** 软件中相应应用程序的信息同步。

1. 将 CD 插入计算机。
2. 选择“更改同步方法”。
3. 按照屏幕说明选择要使用的桌面软件。

如果掌上电脑在点击时没有正确响应，应该怎么办？


如果掌上电脑在点击时不能正确响应，则需要对齐屏幕。

如果掌上电脑没有反应，应该怎么办？

在极少数情况下，掌上电脑可能无法响应点击或按键操作。如果出现此类情况，请首先确定是否已开启键盘锁。

如果键盘锁为关闭，但掌上电脑仍然没有响应，则需要复位掌上电脑。软复位可以通知掌上电脑停止并重新开始。这样不会影响掌上电脑中的任何信息或应用程序。

使用触控笔尖轻按掌上电脑后部的复位按钮。

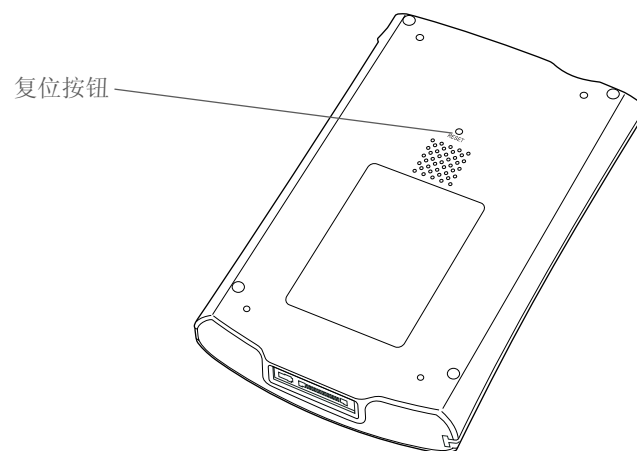

如果软复位不能解除掌上电脑的死机状态，则需要执行硬复位。有关说明，请参阅 Web 上的《用户指南》。

我能自己拆开掌上电脑吗？

不能，请不要擅自拆开掌上电脑；内部没有任何用户可以维修的部件。拆开掌上电脑将导致保修失效，任何情况下都不建议这样做。

《用户指南》

有关掌上电脑的一切须知事项
(本指南中的所有内容以及
其它内容), 请访问

[http://www.palm.com/
TX-handbook CS](http://www.palm.com/TX-handbook-CS)。

支持

如果您遇到与掌上电脑有关的
问题, 请访问

www.palm.com/support。

其它要点

请参阅 Web 上的 *《用户指南》*, 了解以下相关主题:

常见问题

- 关于软件安装问题的疑难解答
- 解决与特定应用程序相关的问题
- 关于同步问题的疑难解答
- 解决关于传送和通信设置的问题

维护

在软复位无法解除掌上电脑死机状态时执行硬复位

产品规范信息

FCC 声明

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。操作必须符合以下两个条件：(1) 本设备不能导致有害干扰。(2) 本设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致错误操作的干扰。

本设备已经过测试，经确认符合 B 类数字设备的限制，遵循 FCC 规则的第 15 部分。这些限制旨在提供合理保护，以防止在住宅区安装时产生有害干扰。本设备会产生、使用并能够辐射射频能量，如果不按照指导进行安装和使用，可能会对无线通信造成有害干扰。但是，我们并不保证在特定安装情况下不会产生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收产生了有害干扰（可通过打开和关闭设备来确定），建议用户尝试采用以下一种或多种措施消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备与接收器分别连接到不同线路中的电源插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员获取帮助。

将本设备连接到任一且所有可选外围设备或宿主设备时，必须使用屏蔽 I/O 电缆。否则将违反 FCC 规则。

[!]重要事项 进行本手册未述及的更改或修改必须得到制造商的“规范工程部”的书面许可。用户未经书面许可而进行更改或修改，可能会使用户操作本设备的权限无效。

1996 年 8 月，美国 FCC 根据其“Report and Order FCC 96-326”（报告与命令 FCC 96-326）中的决定，针对 FCC 管制的发射机发射的射频电磁能量对人体的影响，采用了一项经过更新的安全标准。这些准则与以前由美国和国际标准团体制定的安全标准完全一致。本产品的设计符合 FCC 准则和这些国际标准。

射频能量 (SAR) 的影响

为了满足 FCC RF 暴露安全准则，本设备及其天线不得与任何其他天线或发射机放在一起或与之联合使用。本设备的用户一定要按照这些规定来操作本设备。

FCC ID: O8FAOKI

责任方:

Palm, Inc.
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085-2801
United States of America
(408) 617-7000



加拿大行业标志

认证/注册编号前面的 “IC:” 字样仅表明符合加拿大行业技术规范。

IC: 3905A-AOKI

加拿大无线管理声明

此 B 类数字设备符合《加拿大干扰发生设备规则》的所有要求。操作必须符合以下两个条件: (1) 本设备不能导致任何干扰。(2) 本设备必须接受任何干扰, 包括可能导致设备错误操作的干扰。为了防止对授权服务产生无线电干扰, 本设备应在室内操作, 并且要离开窗口, 以使屏蔽效果最佳。安装在室外的设备 (或其发射天线) 需要获得许可。



CE 标准符合声明

Palm, Inc., 谨声明以下产品:

机型名称/型号:

制造商名称:

制造商地址:

掌上电脑 PDA 和 HotSync® 电缆

T|X

Palm

950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, California 94085-2801

符合以下欧盟规定：

- 89/336/EEC （EMC 规定）
- 99/5/EC （R&TTE 规定）
- 73/23/EEC （低电压规定）

符合以下规格：

- EN 55024: 1998 （辐射和抗干扰性）
- EN55022:1998, CISPR 22 1997， B 类辐射和传导辐射
- EN 300-328V1.5.1 (2004-08)
- EN 59005: 1998
- EN 50392: 2004

授权 **Palm** 代表：

Palm 法规符合性部门

日期：

2005 年 6 月 23 日

电池警告

请不要损坏、刺破或焚烧电池。电池可能会爆裂或爆炸，进而释放出有害的化学物质。请按制造商的说明和您当地的法规来丢弃用过的电池。

Varning

Eksplotionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Advarsel!

Lithiumbatteri—Eksplotionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage tilleverandøren.

Varoitus

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Advarsel

Eksplisjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Waarschuwing!

Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Uwaga

Nie kroić lub przekłuwać baterii, ani nie wrzucać ich do ognia. Mogą się rozerwać lub wybuchnąć wydzielając trujące środki chemiczne. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób opisany przez producenta i zgodnie z miejscowymi przepisami.

אזהרה
יש סכנת התפוצצות אם מחליפים את הסוללה בצורה לא נכונה.
יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה או דומה, בהתאם להמלצת היצרן.
יש להשליך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן

基本安全事项警告

警告 – 爆炸危险

- 组件替换可能损害 I 类第 2 部分的适用性；
- 处于危险位置时，在更换模块或为模块布线之前要先关闭电源，并且
- 请勿断开设备连接，除非已经关闭电源或知道该区域没有危险。

无线设备使用注意事项

在某些情况下，使用无线设备可能会受到限制。这样的限制可能广泛适用于飞机、医院、易爆炸环境附近、危险场所，等等。如果您不清楚适用于本设备的规定，请在征得同意后再打开本设备。

静电、ESD 与您的 Palm® 掌上电脑

静电释放 (ESD) 如果释放到电气设备，会对该设备造成干扰，因此您应该采取措施防止出现此情况。

ESD 说明

静电是由于材料表面过量电子积聚而生成的电荷。对大多数人而言，静电和 ESD 只是带来点小麻烦而已。例如，在以脚擦地走过地毯时，随着身体电子的积聚，您可能在接触金属门把手时被电击一下（释放过程）。这种小电击会释放积聚的静电。

易受 ESD 影响的设备

即使是少量的 ESD 也会损坏电路，因此在使用电气设备时，应采取措施保护电气设备（包括 Palm® 掌上电脑）免遭 ESD 损害。尽管 Palm 对其产品采取了 ESD 保护措施，但是 ESD 仍然会存在（除非人为消除），还是可能会积聚到损害设备的程度。包含外部进入点（用于从电缆插入任何部件到对接站）的任何电气设备都会由于 ESD 的进入而受到影响。随身携带的设备（例如掌上电脑）能以独特的方式积聚 ESD，因为您的身体积聚的静电会自动传到设备上。随后将该设备连接到对接站等另一台设备时，会发生释放过程。

针对 ESD 的预防措施

接触电气设备或将一个设备连接至另一个之前，请确保释放自身和电气设备积聚的静电。Palm 的建议是在将掌上电脑连接至计算机、将掌上电脑放在底座中或连接至其它任何设备之前，先采取此预防措施。有很多方法可以释放静电，包括：

- 在握住移动设备的同时接触接地的金属表面，使您自己接地。例如，如果计算机有金属外壳并已插入接地的三头插座，则接触该外壳应该可以释放身体的 ESD。
- 增大所处环境的相对湿度。
- 安装 ESD 专用防护物品，例如接地席。

增加 ESD 可能性的条件

在环境中造成静电积聚的条件包括：

- 较低的相对湿度。
- 材料类型（积累电荷的材料类型。例如合成材料就比棉等自然纤维更易于积聚静电。）
- 接触、连接或断开连接电气设备的速度。

您应该始终采用适当的措施来释放静电；但是如果在某种环境下发现 ESD 事件，则可能需要采取其它预防措施来保护设备免遭 ESD 损害。



www.palm.com/environment

数字

- 5 向导航键 3, 16
- 滚动应用程序分类 15

字母

- Adobe Acrobat Reader 7
- ASF 媒体文件 35
- Audible Player 软件 7
- Blazer 应用程序 *请参阅* Web 浏览器
- BMP 文件 35
- CPU
 - 解决同步问题 137
 - 预装软件 6
- Documents To Go 应用程序 29, 53
 - 另请参阅* “文档” 应用程序
- eReader 7
- ESD（静电释放）144–146
- Excel 文件 7, 29, 53
- FAQ 135
- FCC 声明 141
- GPRS 手机 88
- Graffiti 2 手写系统 18, 27, 134
- GSM 手机 88
- HotSync 管理器 93, 137
 - 启动 6
- HotSync 技术 10
- HotSync 联机疑难解答指南 137
- HotSync 图标 6
- IMAP 服务器 102
- IMAP 协议 101
- Internet
 - 蓝牙 90
 - 连接至 78
 - 使用 Web 115
 - 选择服务提供商 92

- Internet 服务提供商 102
- Internet 邮件访问协议 (IMAP) 101
- IR 端口 61
 - 另请参阅* 传送
 - 蓝牙电话 94
- ISP
 - 请参阅* Internet 服务提供商
- JPG 文件 35
- Microsoft Exchange ActiveSync 109
- Microsoft Outlook
 - 同步 33
 - 同步应用程序 30
- Microsoft Outlook *请参阅* Outlook
- Microsoft Windows 系统 *请参阅* Windows 信息
- Microsoft Word 文件 7, 29
- MP3
 - 播放器 44
 - 文件 44, 48
- MultiMediaCard 扩展卡, 类型 119
- Office 文件 52
- Outlook
 - 标记完成的任务和 68
 - 同步 138
- Palm Desktop 软件 135
 - 描述 10
 - 同步 138
 - 完成重复任务和 68
- Palm OS 设备
 - 传送至 27
- PC 设定屏幕 93
- PC *请参阅* 个人计算机
- PC *请参阅* 个人计算机
- PDF 文件 7
- Pocket Tunes 应用程序

- 打开 7, 50
- 概述 44
- 获得帮助 51
- 兼容格式 48
- 图标 7
- POP 服务器 102
- POP 协议 101
- PowerPoint 文件, 创建和查看 53
- SD 存储卡 119
- SDIO 附件 119
- SDIO 卡 119
- SMTP 服务器 102
- Solitaire 7
- TIFF 文件 35
- URL 116
- USB 同步电缆 31
- VersaMail 应用程序 8
 - 发送电子邮件 104
 - 附加信息 110
 - 设定电子邮件帐户 100–102
 - 添加附件 107
 - 下载附件 105
 - 益处 95
- Web 地址 116
- Web 浏览器
 - 附加信息 117
 - 概述 115
 - 显示网页 116
- WEP 加密 83
- Wi-Fi
 - WEP 加密 83
 - WPA-PSK 84
 - 安全信息 80

- 定义 78
- 连接类型 78
- 无线电 5
- Windows Media Player 11
 - 安装 45
- Word 文件 7
 - 创建和查看 53
 - 同步 29
- WPA-PSK 84

符号

- *（星号）字符 58
- ；（分号）字符 104

A

- 安排
 - 提醒 59
 - 约会 62–63
- 安全
 - WEP 加密 83
 - Wi-Fi 83
 - WPA-PSK 84
- 安全设定 125
- 安全数字输入/输出 (SDIO) 119
- 安全选项
 - 联系人 69, 76
 - 掌上电脑 27, 89, 134
- 安装
 - 第三方应用程序 135
 - 应用程序 6, 29
- 按钮
 - 导航键 16
 - 没有反应 4
 - 锁定 125

B

- 帮助 27, 43, 51, 69, 76, 110, 140
- 帮助选单 137
- 保存
 - 笔记 74
 - 附件 105
 - 记事 72
 - 联系人 59
 - 任务 66
 - 信息 136
- 保护
 - 您的掌上电脑 27, 134
 - 信息 119
- 保护您的掌上电脑 27
- 保证 139
- 背景
 - 更改 74
 - 自定义 131
- 背面板控件 5
- 备份信息 *请参阅* 同步
- 备注
 - 选择 75
- 本地设定 128, 134
- 笔 74
- 笔记
 - 保存 74
 - 备份 10
 - 编辑 74, 75
 - 创建 74
 - 附加闹钟 76
 - 另请参阅* 记事；笔记本
 - 排序 75
- 笔记本
 - 备份信息 10
 - 创建笔记 74

- 打开 6
- 概述 71
- 设置参数设定 74
- 显示笔记 75
- 笔记本图标 6, 71
- 笔宽 74
- 笔选择器 74
- 编辑 73, 74, 75, 110
 - 另请参阅* 更改
 - 另请参阅* 更改
- 编辑分类命令 67
- 便携式键盘 73
- 标准符合声明 142
- 播放列表 51
- 播放音乐 44, 48, 50
- 拨号帐户 90, 92
- 不定时事件 59, 63

C

- 彩色标记
 - 邮件 110
 - 约会 63
- 彩色背景参数设定屏幕 124
- 参数设定
 - 概述 123
 - 设定电子邮件 110
 - 设定连接 110
 - 设定网络连接 114, 117
 - 设定文本短信 114
 - 设置本地专用 128
- 参数设定屏幕 9
- 草图 71
- 侧面板控件 4
- 插入扩展卡 4, 121

查看

PDF 文件 7

笔记 75

个人日历 57

计算器 7

记事 73

扩展卡信息 9

任务 67, 69

日程表 64

世界时钟 9

视频 36, 43

网页 116

信息 2

应用程序图标 136

照片 36, 43

支出报表 6

查找电话 60

查找联系人 60

常见问题解答 135

重复任务 69

重新启动掌上电脑 138

重复任务 68

重新发送邮件 110

重新启动 138, 140

触控笔 4, 24

触摸屏

定义 132

校准屏幕 132

传输

无线 78

信息 4

应用程序 10

传送 4, 27, 61, 127, 140

传送分类命令 65

传送联系人命令 61

传送项目命令 65

传送信息 30

传送状态对话框 61

创建

笔记 74

电子邮件 104

歌曲列表 51

记事 71, 72, 73

联系人 58, 60, 61

任务 57, 66

视频相簿 39

提醒 59

相簿 39

约会 62

词典 119

粗字体 130

存储 118, 119

存档约会 63

D

打开

HotSync 管理器 6, 93

Pocket Tunes 7

笔记本 6

文本短信 113

掌上电脑 139

掌上电脑选单 22

打开 URL

对话框 116

图标 116

打开和关闭掌上电脑 4, 125, 127

打印支出报表 6

大粗字体图标 130

大写 72

大字体图标 130

淡出设定 131

当前日期和时间 128

导航键 3, 16

到期日 66

地点选择列表 128

地址 4

另请参阅 联系人

地址补填

电子邮件 69, 104

第三方应用程序 135

点击 132, 138

电池

充电 24, 26, 127, 136

省电 26, 125

注意事项 143

电池图标 136

电话 69

电话号码 *请参阅* 电话号码

电话号码, 共享 4

电力参数设定 126–127

电力参数设定屏幕 127

电量不足 26, 136

电源

延长使用寿命 123, 137

电源按钮 4

电子表格 7

创建和查看 53

另请参阅 Excel 文件

电子书籍 7

电子邮件

Microsoft Exchange ActiveSync 109

地址补填 69, 104

发送 91, 104

访问 8, 85, 89, 91

附加事件至 69, 76

附加信息 110

附加照片至 43

更改最大邮件大小 103

- 接收 91
 - 另请参阅 电子邮件帐户
- 删除帐户 110
- 设置参数设定 110
- 同步 110
- 下载附件 105
- 撰写 104
 - 自动检查 103, 104
 - 自动检索 110
- 电子邮件提供商 101
 - 另请参阅 ISP
- 顶部面板控件 4
- 定期任务 69
- 丢失信息 29, 136, 138
- 丢失掌上电脑 125
- 冻结屏幕 5, 138, 140
- 读卡机 49
- 端口 4
- 短信 111
 - 答复 114
 - 接收 42, 114
 - 删除 114
- 短信发送 8
- 短信服务 请参阅 短信应用程序
- 短信应用程序
 - 安装 8
 - 打开 112, 113
 - 发送文本短信 112
 - 附加信息 114
 - 消息 112
 - 益处 111
- 多个电子邮件收件人 104
- 多久后自动关机 127

E

- 耳机 24
- 耳机插孔 4

F

- 发送
 - 电子邮件 91, 104
 - 文本短信 78, 89, 111, 112
- 仿真扩展卡 120
- 访问
 - 电子邮件帐户 8, 85, 89, 91
 - 网页 116, 117
 - 网站 78, 85, 91, 115
 - 信息 16
 - 应用程序 136
- 分号 (;) 字符 104
- 分类
 - 任务 67
 - 信息 27, 63
- 符号 18, 58
- 服务（定义）92
- 服务选择列表 92
- 复位按钮 5, 138
- 复位本地设置 128
- 复制
 - 视频 43
 - 应用程序 122
 - 照片 43
- 附件 119
 - 发送多媒体文件为 43
 - 发送事件为 69, 76
 - 发送文件作为 107, 108
 - 下载 105
- 附件屏幕 107
- 附件应用程序 135

G

- 高速连接 92
- 歌曲 50
- 歌曲格式 44
- 歌曲列表 51
- 歌曲文件 请参阅 音频文件
- 格式
 - 设定 134
 - 音频文件 44
- 格式信息 134
- 个人计算机
 - 同步疑难解答 137
 - 与掌上电脑同步 30
 - 预装软件 6
- 跟踪完成日期 69
- 跟踪支出 6
- 更改
 - 背景 74
 - 电子邮件帐户 110
 - 字体 130
- 更改同步选项 138
- 更新信息 28, 29
- 功耗选项 127
- 共享
 - 文件 78
 - 信息 4, 71, 122
 - 照片 32
- 共享信息 27
- 光标 19
- 规格 143
- 滚动 62

H

- 合作 89
- 横向视图 13

红外线端口
 地点 4
红外线端口 *请参阅* IR 端口
唤醒密钥 89
幻灯片 36, 43
回复文本短信 114
回形针图标 105

J

技术帮助 27, 51, 55, 110, 140
计划冲突 57
计算机
 同步问题疑难解答 137
 同步掌上电脑 93
 预装软件 6
计算器 7
计算器图标 7
计算器应用程序 7
记事
 保存 72
 备份 10
 编辑 73
 创建 71, 72, 73
 删除 76
 同步 76
 显示 73
记事本
 添加联系人信息 72
记事本图标 6, 71
记事本应用程序
 打开 6, 72, 73, 74, 75
 记事 72
 选择记事 73
记事列表 72, 73
假期 63

检查电子邮件 103, 104
剪切和粘贴 76
键盘
 连接至便携式 73
 屏幕类型 20
 输入信息 19
键盘锁 4, 125
键盘锁参数设定屏幕 125
校准 132
校准屏幕 132
交换
 扩展卡 122
 文件 78
 信息 4, 27
 应用程序 27, 122
交流充电器 24
教程 23
接收电子邮件 91
接收消息 42, 114
节能设定 127
警告 26, 143
 状态栏图标 12
警告 *请参阅* 闹钟
静电 24, 144–146
静电释放 144–146
静音配置文件 133

K

可发现设定 81, 87
客户支持 27, 51, 55, 110, 140
空间不足 119
控件, 掌上电脑 2
控制台图标 9
快速安装软件 10
快速按钮

 打开应用程序 6
 没有响应 4
快速教学 18, 23
快速连接选项 69
扩展卡
 保存多媒体文件 43
 插入 4, 121
 防止损坏 120
 仿真卡 120
 附加信息 122
 概述 118
 类型 119
 命名 122
 删除 120
 删除应用程序 122
 添加应用程序至 10, 122
 显示内容 122
 显示信息 9
 益处 119
扩展卡信息图标 9
扩展卡信息应用程序 9, 122

L

蓝牙技术 77, 78
蓝牙设备
 将条目发送到 27, 122
 将应用程序发送至 27, 122
 设定 87
蓝牙图标 8
蓝牙应用程序
 附加信息 94
 功能 78
 计算机设置选项 93

- 设定连接 88–90
- 设定连接信息 87
- 状态栏图标 12, 87
- 联机 78
- 联机文档 27, 43, 51, 69, 76, 110, 122, 140
- 联机疑难解答指南 137
- 联系 ISP 90
- 联系人
 - 保存 59
 - 从 Outlook 中输入 138
 - 管理 57
 - 添加 60
 - 添加联系人 58
 - 在记事本中输入 72
- 联系人图标 6, 57
- 联系人应用程序
 - 保存信息 59
 - 查找 60
 - 传送联系人 61
 - 打开 6, 58, 61
 - 附加信息 69, 76
 - 搜索 60
 - 添加联系人信息 58–59
 - 自定义 69
- 连接
 - 附加信息 94
 - 唤醒密钥 89
 - 配置 134
 - 设定手机 88–90
 - 设定无线 93
 - 无法建立 87
 - 疑难解答 140
 - 预防措施 24, 145
 - 至 Internet 78
 - 至交流充电器 127

- 至其它设备 77
- 至手机 92
- 自定义 114, 117
- 连续事件 *请参阅* 重复事件
- 留出一段时间 69
- 浏览 Web 8, 91, 115
- 旅游指南 119

M

- 媒体图标 7
- 媒体应用程序
 - 备份信息 10
 - 附加信息 43
 - 附属应用程序 11
 - 概述 34
 - 为联系人添加照片 59
 - 显示照片或视频 36
 - 益处 34
- 密码
 - 蓝牙 89, 90
 - 输入 102
- 密码复选框 102
- 密钥 89
- 名称 *请参阅* 用户名; 联系人
- 名片 61
- 名片命令 61
- 命令 22
- 命名
 - 电子邮件帐户 101
 - 扩展卡 122
 - 视频相簿 40
 - 相簿 40
 - 掌上电脑 87

N

- 闹钟 65
 - 调整音量 133
 - 另请参阅* 提醒
 - 设定 65, 66, 76
 - 收到的短信和 114
 - 选择声音 65, 69
 - 状态栏图标 12
- 闹钟声音选择列表 133
- 内收邮件服务器 102
- 内置应用程序 6
- 粘贴文本 76
- 年视图 64

O

- 欧元, 屏幕键盘中 20

P

- 排序
 - 笔记 75
 - 信息 69, 76
- 排序方式选择列表 75
- 配置连接 134
- 屏幕
 - 保养 24
 - 查看信息 2
 - 冻结 5, 138, 140
 - 更改颜色 124
 - 更改字体 130
 - 横向和纵向视图 13
 - 校准 132
 - 没有反应 4, 5
- 屏幕方向 13
- 屏幕键盘 *请参阅* 键盘
- “屏幕校正”参数设定屏幕 132

屏幕旋转 13
屏幕旋转按钮 13

Q

企业电子邮件帐户 110
企业软件链接 9
启动 HotSync 管理器 6
前面板控件 2
切换应用程序 138
清洁掌上电脑 24
全屏幕书写 74
 状态栏图标 12
缺少应用程序 7
确认音 121

R

任务
 保存 66
 创建 66
 从 Outlook 中输入 138
 定义定期 69
 分类 67
 设定闹钟 66
 设置优先级 66
 完成 68
 显示 67, 69
 与约会组合 57
 整理 67
“任务”参数设定 69
任务图标 6, 57
任务应用程序
 标记完成的任务 68
 打开 6, 57, 66, 67, 68
 设定显示选项 67
 添加任务 66

日程表 57, 64
 另请参阅 约会；日历
日程表视图（日历）64
日程列表 57
 另请参阅 日历应用程序

日历

 格式 134
 用彩色标记约会 63

日历视图 64

日历图标 6, 57

日历应用程序

 安排约会 62–63
 打开 6, 57, 62, 64, 65
 检查日程表 64
 设定闹钟 65
 输入生日 59
 选择日期 66
 自定义 131

日历中的视图 64

日期

 格式 134
 计划提醒 59
 排序方式 75
 设定 128–129
 设定到期日 66
 在日历中选择 66
 指定给约会 62

日期和时间参数设定屏幕 128

日视图（日历）62, 64

日视图图标 62

软复位 138

软件 140

 另请参阅 特定应用程序
 随掌上电脑提供 6
 添加其它 119

S

删除

 从相簿删除视频 40
 从相簿删除照片 40
 电子邮件帐户 110
 短信 114
 记事 76
 扩展卡 120
 另请参阅 删除
 视频 43
 文件 122
 应用程序 27, 122
 照片 43

闪烁光标 19

设备

 ESD 和 144

设备名字段 87

设定

 另请参阅 参数设定

设定闹钟 65, 66, 76

设定日期对话框 129

设定时间对话框 63, 129

设置 22

设置任务的优先级 66

声音 133

声音和警报屏幕 133

声音文件

 请参阅 音频文件

生日 59

升级 135

省电 26, 125

时间

 安排 63

- 格式 134
- 留出一段 69
- 设定 65, 128–129
- 设定特定地点 9
- 时钟 128–129
 - 另请参阅 世界时钟
- 使用者参数设定屏幕 125
- 使用者信息 125, 134
- 世界时钟 65
 - 显示 9
- 世界时钟图标 9
- 事件
 - 定义 62
 - 联系信息和 59
 - 另请参阅 约会
 - 设定闹钟 65
 - 输入 63
- 视频
 - 查看 36
 - 从相簿删除 40
 - 复制 43
 - 删除 43
 - 添加到相簿 40
 - 显示 43
 - 移动 41
- 视频相簿
 - 创建 39
 - 移动照片 41
- 收藏夹视图
 - 定义 9
 - 更改条目 124
 - 使用 14
 - 添加背景到 131
- 收到的短信 114
- 收件箱 110

- 手机
 - 兼容性 88
 - 连接至 92
 - 连接至 Internet 92
 - 设定连接 88
- 手机连接 88–90
- 手机链接更新程序 88
- 输入
 - URL 116
 - 密码 90, 102
 - 信息 2, 4, 18, 27, 134
- 输入区 2
 - 状态栏图标 12
- 书签 117
- 书写工具 4, 24
- 书写区 134
- 数据输入 4, 19, 27, 134
 - 输入区 2
- 数学计算器 7
- 数字 18, 134
- 刷新网页 117
- 搜索信息 60
- 随手描绘 71
- 缩放 38
- 缩略图 43
- 锁定掌上电脑按钮 125

T

- 特殊字符 18
- 提醒
 - 安排 59
 - 设定闹钟 76
 - 输入 63

- 添加
 - 笔记 74
 - 电子邮件 104
 - 记事 71, 72, 73
 - 扩展卡 119
 - 联系人 58, 60
 - 其它软件 119
 - 任务 57, 66
 - 事件 62
 - 提醒 59
 - 应用程序 29
- 调整扬声器音量 133
- 文本
 - 调整淡出设定 131
- 条目
 - 定义 19
 - 排序 69, 76
- 停用键盘锁按钮 125
- 停止 MP3 播放器 50
- 停止幻灯片放映 36
- 通道 30
- 通信设置 140
- 通用分组无线服务 (GPRS) 88
- 同步
 - 备份信息 29, 119
 - 软件 30
 - 问题 140
 - 无线 78, 93
 - 信息 28–31
 - 选项 138
 - 邮件 110
 - 与 Microsoft Outlook 138
 - 掌上电脑 135, 136, 137
- 统一资源定位符 (URL) 116
- 头戴式耳麦 4

图标 136

图像文件 35

W

外寄邮件服务器 102

完成的任务 68

网络

蓝牙 33

网络连接

设定 134

设置参数设定 110, 114, 117

网页 116, 117

网站

导航 116

访问 78, 85, 91, 115

添加书签 117

下载文件 117

浏览 8, 91

为电池充电 24, 26, 127, 136

为掌上电脑充电 24, 136

未读邮件 110

文本

更改字体 130

剪切和粘贴 76

输入 18, 134

文本短信

查看 113

创建 69

打开 113

发送 78, 89, 111, 112

附加信息 69

管理 8

删除 114

设置参数设定 114

文档 27, 43, 51, 69, 76, 110, 140

文档应用程序 7

编辑文件 53

查看文件 53

创建文件 53

打开文件 54

文件

从扩展卡删除 122

附加至电子邮件 108

共享 78

删除 122

文件传送 117

文件类型 48

问题与答案 135

无线

功能 85, 91

连接 77, 78, 93, 112

同步 78, 93

无线电 5, 7

X

系统声音选择列表 133

系统信息, 状态栏图标 12

下载

附件 105

文件 117

显示

PDF 文件 7

笔记 75

个人日历 57

计算器 7

记事 73

扩展卡信息 9

任务 67, 69

日程表 64

世界时钟 9

视频 43

网页 116

信息 2

应用程序图标 136

照片 43

支出报表 6

显示参数设定 126

显示选项 110

收藏夹 131

显示选项命令 131

相簿

创建 39

附加信息 43

移动视频 41

移动照片 41

橡皮 74

小粗字体图标 130

小型 USB 连接器图标 5

小字体 126

小字体图标 130

协议 (定义) 101

协议选择列表 101

欣赏音乐 44, 48, 50

信任对 *请参阅* 合作

信息

保存 136

备份 29, 119

丢失 138

访问 16

分类 27, 63

格式 134

更新 28, 29

共享 4, 27, 71, 122

- 管理 10
- 使用者 125
- 输入 2, 4, 18, 27, 134
- 同步 28–31
- 显示 2
- 星号 (*) 字符 58
- 性能 24
- 虚拟专用网络 110
- 旋转屏幕 13
- 选单 22
 - 状态栏图标 12
- 选单栏 22
- 选择日期命令 66
- 选择一个彩色背景对话框 124
- 选择用户对话框 31
- 选择字体对话框 130
- 寻找联系人 60
- 寻找行（联系人）60

Y

- 延迟 127
- 颜色
 - 应用于笔记 74
- 扬声器 5, 133
- 要和不要 24
- 移动
 - 视频 41
 - 照片 41
- 疑难解答 132, 135
- 音乐
 - 播放 50
 - 存储 119
 - 欣赏 44, 48
- 音乐文件 *请参见* 音频文件
- 音乐应用程序 51

- 音量 133
- 音频
 - 文件 48
 - 应用程序 4
- 隐私设定
 - 联系人 69, 76
 - 掌上电脑 27, 134
- 应用程序
 - 安装 6, 29
 - 传输第三方 135
 - 传送到掌上电脑 10
 - 存储在扩展卡中 122
 - 访问 136
 - 复制 122
 - 附加信息 27, 122
 - 交换 27, 122
 - 另请参阅* 特定内置应用程序
 - 切换 138
 - 软复位和 138
 - 删除 27, 122
 - 设定参数设定 110
 - 设置本地参数设定 128
 - 未找到 7
 - 疑难解答 136, 140
- 应用程序按钮, 位置 3
- 应用程序视图
 - 打开应用程序 15
 - 使用 15
 - 添加背景 131
 - 显示图标 136
- 应用程序图标 136
- 硬复位 139, 140
- 用户名
 - 多个用户 30
 - 蓝牙 90

- 同步 31
 - 在电子邮件地址中查找 102
- 用户指南 33, 69, 76, 94, 110, 114, 117, 122, 134, 140
- 用自己的笔迹书写 71
- 邮件
 - 彩色标记 110
 - 同步 110
 - 自动重新发送 110
- 邮件服务器 102
- 邮件服务选择列表 101
- 邮件摘要视图 110
- 邮局协议 (POP) 101
 - 另请参阅* POP 服务器
- 游戏 119, 133
- 游戏声音选择列表 133
- 逾期任务 67
- 预防措施 145
- 预装应用程序 6
- 约会
 - 安排 62–63
 - 彩色标记 63
 - 从 Outlook 中输入 138
 - 存档 63
 - 共享 4
 - 另请参阅* 日历应用程序; 事件
 - 设定持续时间 63
 - 与任务组合 57
- 月视图（日历）64
- 阅读文本短信 113

Z

掌上电脑

- Wi-Fi 无线电 5
- 保护 89, 134
- 查看信息 2
- 查看应用程序 2
- 充电 24, 136
- 重新启动 138
- 打开 139
- 打开和关闭 4, 125
- 丢失 125
- 复制应用程序 122
- 附加信息 27
- 空间不足 119
- 连接至交流充电器 127
- 没有反应 125, 138
- 命名 87
- 删除应用程序 27
- 设定电力参数设定 126–127
- 设定多久后自动关机 127
- 升级 135
- 所述控件 2
- 添加其它软件 119
- 添加应用程序 27, 135
- 同步 135, 136, 137
- 为电池充电 26, 127
- 要和不要 24
- 疑难解答 132, 135
- 预装应用程序 6
- 自定义 9, 123
- 帐户设定屏幕 100

照片

- 查看 36
- 从相簿删除 40
- 存储 119
- 电子邮件 43
- 复制 43
- 共享 32
- 添加到相簿 40
- 添加至联系人 59
- 显示 43
- 选择作为背景 131
- 移动 41
- 照片框 59
- 支持的文件类型 48
- 支出报表 6
- 支出图标 6
- 支出应用程序 6
- 指定地址
 - 文本短信 112
- 周年纪念日 63
- 周视图（日历） 64
- 主题行（电子邮件） 104
- 主题字段 104
- 主页 117
- 状态栏上的寻找图标 12
- 状态栏图标说明 12
- 桌面软件, 安装 6
- 自定义
 - 背景 131
 - 联系人应用程序 69
 - 连接 114, 117
 - 收件箱 110
 - 掌上电脑 9, 123

- 字符输入 18, 58, 116
 - 选项 134
- 字体
 - 更改 130
 - 自定义电子邮件 110
- 字体样式 130
- 纵向视图 13